
Instruments

MANUAL

Oscilloscope HM205-3

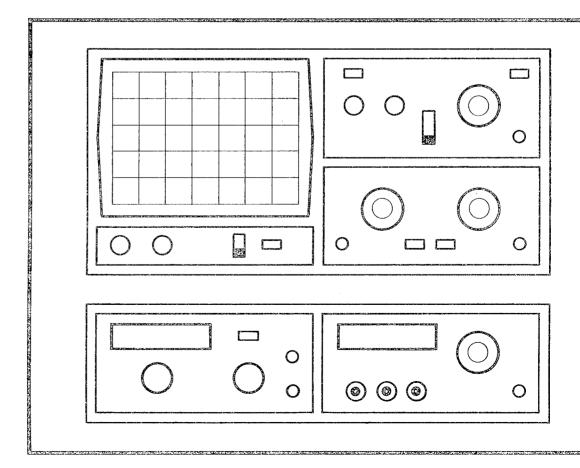

Oszilloskop-Datenblatt mit technischen Einzelheiten	Wichtiger Hinweis! Vor der Inbetriebnahme dieses Oszilloskops lesen Sie bitte				
Zubehör-Kurzdaten	unbedingt die Sicherheitshinweise auf den Seiten M1 und M22!				
Betriebsanleitung	IVIZZ:				
Allgemeine Hinweise					
Aufstellung des Gerätes					
Sicherheit					
Betriebsbedingungen					
Garantie					
Wartung					
Netzspannungsumschaltung					
Art der Signalspannung					
Größe der Signalspannung					
Zeitwerte der Signalspannung					
Anlegen der Signalspannung					
Bedien-Elemente					
Inbetriebnahme und Voreinstellung					
Strahldrehung TR					
Tastkopf-Abgleich und Anwendung					
Betriebsarten der Vertikalverstärker					
	Ossillassana				
XY-Betrieb, Phasenvergleichsmessung M 9 Phasendifferenz-Messung im Zweikanalbetrieb M10	Oscilloscope				
Messung einer Amplitudenmodulation	LINE OOF .				
Triggerung und Zeitablenkung	HM 205-3				
Automatische Triggerung					
Normaltriggerung					
Flankenrichtung					
Triggerkopplung					
Alternierende Triggerung					
Netztriggerung	Service-Anleitung				
Videosignal-Triggerung	Allgemeines				
Externe Triggerung	Öffnen des Gerätes				
Trigger-Anzeige	Betriebsspannungen				
Holdoff-Zeit-Einstellung	Maximale und minimale Helligkeit				
Komponenten-Test	Astigmatismus				
Y-Ausgang	Fehlersuche im Gerät				
Testbilder	Austausch von Bauteilen				
restander	Auswechslung des Netztransformators				
Speicherbetrieb	Abgleich				
Bedienelemente des Speicherteils	Schaltbilder				
Speicher-Auflösung und Betriebsarten	Y-Eingang, Teilerschalter,				
Einzelkanal-Darstellung	Vorverstärker Kanal I u. Kanal II				
Zweikanal-Darstellung	Y-Zwischenverstärker Kanal I u. II, Kanalumschaltung,				
Summen- und Differenz-Darstellung M20	Triggerverstärker, Komponententester D 2				
Referenzliniendarstellung	Y-Endverstärker				
Zeitablenkung von tieffrequenten Signalen M21	Zeitbasis (analog), Hold Off D 4				
HAMEG Schnittstelle	Triggerschaltung, TV-Sync-Separator D 5				
Sicherheitshinweis	X-Endverstärker				
	Kathodenstrahlröhre, Helltastung, HV-Netzteil D 7				
Kurzanleitung K 1	Netzteil, Kalibrator				
Bedienungselemente	Bedienungselemente für Speicher, Hold Off, X-Pos D 9				
mit herausklappbarem Frontbild K 2	Blockschaltbild, Digitalteil D10				
	Referenz-Spannung				
Testplan	Zeitbasis (digital)				
Allgemeines	D/A-Wandler (X)				
Strahlröhre: Helligkeit und Schärfe,	Analog Eingang				
Linearität, Rasterverzeichnung T 1	D/A-Wandler (Y)				
Astigmatismuskontrolle	RAM- und Adressen-Verwaltung				
Symmetrie und Drift des Vertikalverstärkers T 1	A/D-Wandler				
Calibration des Vertikalverstärkers	RAM				
Übertragungsgüte des Vertikalverstärkers	HAMEG Bus Interface D19				
Betriebsarten: CHI/II, DUAL, ADD, CHOP.,	Bestückungspläne				
INVERT und XY-Betrieb	XY-Board				
Kontrolle Triggerung	TB-Board				
Zeitablenkung	Z-Board, FC-Board				
Hold-off-Zeit	DIGBoard				
Komponenten-Tester	Abgleichplan				
Z-Modulation, Y-Ausgang	EY, XY				
Korrektur der Strahllage, Netzspannungskonstanz T 4	TB, Z, DIG				

Änderungen vorbehalten 2.90 · 205-3

Technische Daten

Vertikal-Ablenkung

Betriebsarten: Kanal I oder Kanal II einzeln, Kanal I und II: altern. oder chop. (Chopperfrequenz ca. 0,5 MHz)
Summe oder Differenz von KI und KII, (Kanal II invertierbar).

XY-Betrieb: über Kanal I u. Kanal II (analog).
Frequenzbereich: 2x DC bis 20 MHz (−3 dB).
Anstiegszeit: ca. 17,5 ns. Überschwingen ≤1 %.
Ablenkkoeffizienten: 10 calibrierte Stellungen von 5 mV/cm bis 5 V/cm mit 1-2-5 Teilung, Genauigkeit der calibrierten Stellungen: ±3 %. variabel 2,5:1 bis mindestens 12,5 V/cm.
Y-Dehnung x5 (calibriert) bis 1 mV/cm.±5% im Frequenzbereich 0 bis 3,5 MHz (−3 dB)
Eingangsimpedanz: 1 MΩ II 25 pF.
Eingangskopplung: DC – AC – GD (Ground)

Eingangsspannung: max. 400 V (DC + Spitze AC). **Y-Ausgang** von KI od. KII: ca. 40 mV/cm an 50 Ω .

Triggerung

Mit Automatik: 10Hz-40MHz (ab 5mm Bildh.), Normal mit Pegeleinstellung: DC-40MHz. Flankenrichtung: positiv oder negativ. ALT.-Triggerung; Triggeranzeige mit LED. Quellen: Kanal I, Kanal II, Netz, extern. Kopplung: AC (≥10Hz - 10 MHz), DC (0 - 10 MHz), LF (0 - ≤1 kHz), HF (≥1,5kHz - 40 MHz). Triggerung ext.: ≥0,3V/1 MΩII25pF. Aktiver TV-Sync-Separator für Zeile und Bild.

Horizontal-Ablenkung

Zeitkoeffizienten (Echtzeit): 21 kalibr. Stellungen von 0,2 μs/cm bis 1 s/cm mit 1 - 2 - 5 Teilung, Genauigkeit der calibrierten Stellungen: ±3%. variabel 2,5:1 bis maximal 2,5s/cm, mit X-Dehnung x 10 bis 20 ns/cm ±5%. Hold-off-Zeit: variabel bis ca. 10:1.

Zeitkoeffizienten (Speicher): 18 kalibr. Stellungen von 10 μs/cm bis 5s/cm mit 1 - 2 - 5 Teilung, mit X-Dehnung x 10 bis ca. 1 μs/cm ±5%.

Bandbreite X-Verstärker: 0-2,5 MHz (-3dB). Eingang X-Verstärker über Kanal II, Empfindlichkeiten wie K II.

X-Y-Phasendifferenz: <3° unter 120 kHz.

Digitale Speicherung


Betriebsarten: Refresh, Single (mit Reset-Taste u. Ready-LED-Anzeige), Hold KI u. KII, Dot Joiner. Abtastfrequenz: max. 20 MHz pro Kanal. Speichertiefe: 2048x8 bit pro Kanal. Auflösung: vertikal 28 Pkte/cm, horiz. 200 Pkte/cm. Mit X-Dehnung x10: horizontal 20 Pkte./cm. Analog-/Digital-Ausgang für HAMEG-Graphik-Drucker u. XY-Schreiber (mit zus. Interface).

Komponententester

Testspannung: max. 8,5 V_{eff} (Leerlauf).
Teststrom: max. 24 mA_{eff} (Kurzschluß).
Testfrequenz: 50 bzw. 60 Hz (Netzfrequenz).
Prüfkreis liegt einpolig an Masse (Schutzleiter).

Verschiedenes

Röhre: D14-364 GY/123, 8×10cm, 2 kV, Rechteckform, Innenraster, Schnellheizung. Strahldrehung: auf Frontseite einstellbar. Kalibrator: Rechteckgenerator ca. 1 kHz für Tastkopfabgleich. Ausgang: 0,2V u. 2V ±1%. Netzanschluß: 110, 125, 220, 240V ~, ±10%. Leistungsaufnahme: ca. 46 Watt, 50/60/400 Hz. Max. zul. Umgebungstemperatur: −10°C... +40°C. Schutzart: Schutzklasse I (VDE 0411). Gewicht: ca. 8 kg. Farbe: techno-braun. Gehäusemaße: B 285, H 145, T 380 mm. Änderungen vorbehalten.

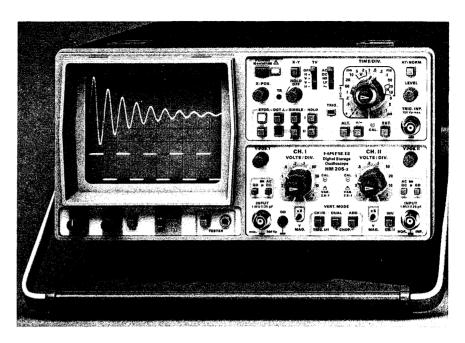

Digital-Speicheroszilloskop

Analog: 2 Kanäle 0-20 MHz, max. 1 mV/cm, Komp.-Tester

Zeitbasis 1s-20ns/cm, Triggerung 0-40MHz.

Digital: Max. Abtastrate 2x20 MHz, Speicher 2x 2048 x 8 bit,

Zeitbasis 5s-1 µs/cm, Dot-Joiner.

Mit seiner jetzt auf max. 20 MHz erhöhten Abtastrate und der verbesserten Speichertiefe von 2048 x8 bit pro Kanal, repräsentiert der neue HM 205-3 einen für diese Preisklasse wirklich einmaligen Standard. Gegenüber seinem Vorgänger, der in Europa bereits das meistverkaufte digitale Speicheroszilloskop war, hat sich der nutzbare Frequenzbereich für gespeicherte Darstellungen um das Vierfache vergrößert. Unentbehrlich ist der HM 205-3 aber auch für Aufzeichnungen sehr langsamer Vorgänge (<10 Hz), die mit rein analogen Oszilloskopen als geschlossene Kurve überhaupt nicht darzustellen sind. Mittels der sogenannten "Dot-Join"-Taste wird durch lineare Interpolation zwischen den Speicherpunkten auch bei 10facher Dehnung eine gute Signalformerkennung erreicht.

Die Bedienung des Speicherteils ist extrem einfach. Das Drücken der "STORE"-Taste genügt, damit die folgenden am Scope-Eingang ankommenden Signale digital gespeichert werden. Arbeitet man im "Refresh"-Modus, wird mit jedem Abtastzyklus in den Speicher neu eingelesen. Einmalige Vorgänge werden im "Single"-Betrieb festgehalten. Wird nach der Aufnahme eine der "HOLD"-Tasten gedrückt, bewirkt dies das "Einfrieren" des jeweiligen Speicherinhalts. Dieser kann auf den HAMEG Graphic-Printer HM8148-2 oder einen XY-Schreiber (mit Option HO75) übertragen werden. Für das Verarbeiten der Daten über AT- und XT-kompatible PC's ist ein IEEE-Bus inkl. umfangreicher Software erhältlich (siehe Option HO79-2 + SP91). Auch bei häufig wechselnden Betriebsarten bleiben die gespeicherten Signale erhalten, bis das Gerät abgeschaltet wird.

Der HM 205-3 ist auch für den Analog-Betrieb großzügig ausgestattet. Hervorzuheben sind: Die exzellente Übertragungsgüte bis in den 20 MHz Bereich sowie die Triggerbandbreite von mindestens 40 MHz, der Komponententester mit Einknopfbedienung, die variable "Hold-off"-Zeit und der aktive TV-Separator. Besonders bei ständig wechselndem Gebrauch als Echtzeit- oder Speicher-Oszilloskop zeigt sich, wie wirkungsvoll und praxisnah der neue HM 205-3 einzusetzen ist.

Mitgeliefertes Zubehör Netzkabel, Betriebsanleitung sowie 2 Tastköpfe 10:1

OSCILLOSCOPE-ZUBEHÖR

Meßkabel Banane-BNC

HZ32

Koaxialkabel, Länge 1.15 m. Wellenwiderstand 50Ω . Kabelkapazität 120pF. Eingangsspannung max. 500V.

Meßkabel BNC-BNC

HZ34

Koaxialkabel, Länge 1 m. Wellenwiderstand 50Ω . Kabelkapazität 126pF. Eingangsspannung max. 500Vs.

Ubergangsadapter Banane-BNC HZ20

Zwei Schraubklemmbuchsen 4mm (mit Querloch) im Abstand 19mm, mit BNC-Stecker. Eingangsspannung max. 500Vs.

50Ω-Durchgangsabschluß

HZ22

Unentbehrlich für den Abschluß von 50Ω -Meßkabeln. Mit induktionsarmem $50\Omega ext{-Widerstand}$ (max. 2Watt belastbar).

Tragetaschen

Für HM103	HZ95
Für HM203, HM204, HM205, HM208, HM408, HM604,	
HM605 und HM1005	HZ96

Lichtschutztubus

HZ47

Für HM203, HM204, HM205, HM208, HM408, HM604, HM605 und HM1005.

Scope-Tester

HZ60-2


Zur Kontrolle des Y-Verstärkers und der Zeitbasis sowie den Abgleich aller Tastköpfe besitzt der HZ60-2 einen guarzgesteuerten Rechteckgenerator mit den Frequenzen DC, 1-10-100Hz, 1-10-100 kHz und 1 MHz kurzer Anstiegszeit (ca. 3ns). An 3 BNC-Ausgängen können 25m V_{ss} an 50 Ω , 0,25 V_{ss} oder 2,5 V_{ss} \pm 1% entnommen werden. Batterie- oder Netzbetrieb möglich.

Component-Tester

HZ65


Der HZ65 ist eine unentbehrliche Hilfe bei der Fehlersuche in elektronischen Schaltungen. Mit ihm sind sowohl Tests einzelner Bauelemente als auch Prüfungen direkt in der Schaltung möglich. Das Gerät arbeitet mit jedem auf externe Horizontalablenkung (XY-Betrieb) umschaltbaren Oszilloskop. So können fast alle Halbleiter, Widerstände, Kondensatoren und Spulen zerstörungsfrei überprüft werden. Zwei Fassungen gestatten schnelle Tests der drei Halbleiterstrecken beliebiger Kleinleistungstransistoren. Andere Bauteile sind über Steckbuchsen anschließbar. Testkabel werden mitgeliefert.

Beispiele von Testbildern:



Strecke E-C

Z-Diode <8V

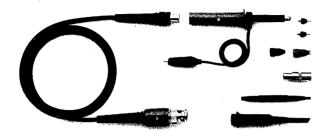

Modulare Tastköpfe

Klare Vorteile gegenüber herkömmlichen Tastköpfen sind die leichte Auswechselbarkeit aller sich abnutzenden Teile sowie der zusätzliche HF-Abgleich der 10:1-Teiler. Damit können erstmals Tastköpfe dieser Preisklasse auch HF-mäßig richtig an jeden Oszilloskop-Eingang angepaßt werden. Dies ist vor allem bei Geräten höherer Bandbreite (ab 50 MHz) erforderlich, da sonst bei Wiedergabe z.B. schneller Rechtecke starkes Überschwingen oder Verrundungen auftreten können. Der HF-Abgleich ist jedoch nur mit Generatoren schneller Anstiegszeit <5ns exakt durchführbar. In HAMEG-Oszilloskope mit Bandbreiten >20 MHz ist dieser bereits eingebaut. Für andere Oszilloskope ist er in Form eines kleinen Zusatzgerätes unter der Bezeichnung HZ60-2 erhältlich. Die z.Z. lieferbaren Tastköpfe sind untenstehend aufgeführt. (HZ36 ohne HF-Abgleich).

Тур	HZ36 schaltbar	HZ51	HZ52	HZ53	HZ54 schaltbar		
Teilerverhältnis	1:1/10:1	10:1	10:1 (HF)	100:1	1:1/10:1		
Bandbreite (MHz)	10/100	150	250	150	10/150		
Anstiegszeit (ns)	35/3,5	<2	<1,4	<2	35/<2		
Kapazität (pF)	47/13	16	16	6,5	40/18		
EingWiderstand (M Ω)	1/10	10	10	100	1/10		
Max. Spannung (V _{Spitze})	600	600	600	1200	600		
Kabellänge (m)	1,5	1,2	1,5	1,5	1,2		
Ersatzkabel für HZ36							
Ersatzkabel für HZ51, HZ54							
Ersatzteilkit (2 Federhaken, 2 Spitzen, 1 Massekabel) HZ4							

HZ38 Demodulator Tastkopf

Zur AM-Demodulation und für Wobbelmessungen. HF-Bandbreite 100 kHz - 500 MHz (±1 dB). HF-Eingangsspannungsbereich 250 mV - 50 V_{eff}. Maximale Eingangsspannung 200 V. Kabellänge 1,2 m.

Hochspannungs Tastkopf HZ58

Für die Messung von Spannungen bis zu 15kV_{pp}. Einganswiderstand: $500M\Omega$. Erforderlicher Lastwiderstand: $1M\Omega/10M\Omega$ (umschaltbar). Teilerverhältnis 1000:1. Bandbreite 1MHz. Kabellänge 1,5 m. BNC-Anschluß.

Allgemeine Hinweise


Sofort nach dem Auspacken sollte das Gerät auf mechanische Beschädigungen und lose Teile im Innern überprüft werden. Falls ein Transportschaden vorliegt, ist sofort der Lieferant zu informieren. Das Gerät darf dann nicht in Betrieb gesetzt werden.

Außerdem ist vor Inbetriebnahme festzustellen, ob das Gerät auf die richtige Netzspannung eingestellt ist. Sollte der am Rückdeckel mit Pfeil markierte Wert nicht mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmen, ist entsprechend den Anweisungen auf Seite M2 umzuschalten.

Aufstellung des Gerätes

Für die optimale Betrachtung des Bildschirmes kann das Gerät in drei verschiedenen Positionen aufgestellt werden (siehe Bilder C, D, E). Wird das Gerät nach dem Tragen senkrecht aufgesetzt, bleibt der Griff automatisch in der Tragestellung stehen, siehe Abb. A.

Will man das Gerät waagerecht auf eine Fläche stellen, wird der Griff einfach auf die obere Seite des Oszilloskops gelegt (Abb. C). Wird eine Lage entsprechend Abb. D gewünscht (10° Neigung), ist der Griff, ausgehend von der Tragestellung A, in Richtung Unterkante zu schwenken bis er automatisch einrastet. Wird für die Betrachtung eine noch höhere Lage des Bildschirmes erforderlich, zieht man den Griff wieder aus der Raststellung und drückt ihn weiter nach hinten, bis er abermals einrastet (Abb. E mit 20° Neigung). Der Griff läßt sich auch in eine Position für waagerechtes Tragen bringen. Hierfür muß man diesen in Richtung Oberseite schwenken und, wie aus Abb. B ersichtlich, ungefähr in der Mitte schräg nach oben ziehend einrasten. Dabei muß das Gerät gleichzeitig angehoben werden, da sonst der Griff sofort wieder ausrastet.

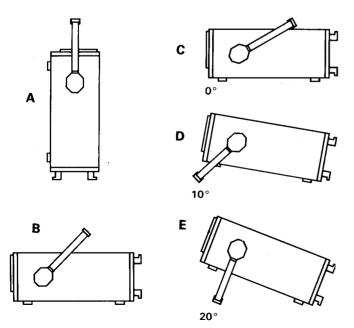

Sicherheit

Dieses Gerät ist gemäß VDE 0411 Teil 1 und 1a, Schutzmaßnahmen für elektronische Meßgeräte, gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in dieser Bedienungsanleitung, im Testplan und in der Service-Anleitung enthalten sind. Gehäuse, Chassis und alle Meßanschlüsse sind mit dem Netzschutzleiter verbunden. Das Gerät entspricht den Bestimmungen der Schutzklasse I. Die berührbaren Metallteile sind gegen die Netzpole mit 2000 V 50 Hz geprüft. Durch Verbindung mit anderen Netzanschlußgeräten können u.U. netzfreguente Brummspannungen im Meßkreis auftreten. Dies ist bei Benutzung eines Schutz-Trenntransformators der Schutzklasse II vor dem HM205-3 leicht zu vermeiden. Ohne Trenntrafo darf das Gerät aus Sicherheitsgründen nur an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen betrieben werden. Der Netzstecker muß eingeführt sein, bevor Signalstromkreise angeschlossen werden. Die Auftrennung der Schutzkontaktverbindung ist unzulässig.

Achtung!

Der folgende Sicherheitshinweis gilt nur, wenn die an der Rückseite des Oszilloskops befindliche Schnittstelle nicht benutzt wird. Vor Benutzung der Schnittstelle ist der zusätzliche Sicherheitshinweis auf Seite M22 unbedingt zu beachten.

Falls für die Aufzeichnung von Signalen mit hochliegendem Nullpotential ein Schutz-Trenntrafo verwendet wird, ist zu beachten, daß diese Spannung dann auch am Gehäuse und anderen berührbaren Metallteilen des Oszilloskops liegt. Spannungen bis 42 V sind ungefährlich. Höhere Spannungen können jedoch lebensgefährlich sein. Es sind dann unbedingt besondere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich, die von kompetenten Fachleuten überwacht werden müssen.

Wie bei den meisten Elektronenröhren entstehen auch in der Bildröhre γ -Strahlen. Beim HM205-3 bleibt aber die **lonendosisleistung weit unter 36 pA/kg**.

Wenn anzunehmen ist, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern. Diese Annahme ist berechtigt,

- wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen hat,
- wenn das Gerät lose Teile enthält.
- wenn das Gerät nicht mehr arbeitet,
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z.B. im Freien oder in feuchten Räumen),
- nach schweren Transportbeanspruchungen (z.B. mit einer Verpackung, die nicht den Mindestbedingungen von Post, Bahn oder Spedition entsprach).

Änderungen vorbehalten M1 205-3

Betriebsbedingungen

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich während des Betriebs reicht von +10 °C... +40 °C. Während der Lagerung oder des Transports darf die Temperatur zwischen -40 °C und + 70 °C betragen. Hat sich während des Transports oder der Lagerung Kondenswasser gebildet, muß das Gerät ca. 2 Stunden akklimatisiert werden, bevor es in Betrieb genommen wird. Das Oszilloskop ist zum Gebrauch in sauberen, trockenen Räumen bestimmt. Es darf nicht bei besonders großem Staub- bzw. Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei Explosionsgefahr sowie bei aggressiver chemischer Einwirkung betrieben werden. Die Betriebslage ist beliebig. Eine ausreichende Luftzirkulation (Konvektionskühlung) ist jedoch zu gewährleisten. Bei Dauerbetrieb ist folglich eine horizontale oder schräge Betriebslage (Aufstellbügel) zu bevorzugen. Die Lüftungslöcher dürfen nicht abgedeckt werden!

Nenndaten mit Toleranzangaben gelten nach einer Anwärmzeit von 30 Minuten und bei einer Umgebungstemperatur zwischen 15°C und 30°C. Werte ohne Toleranzangabe sind Richtwerte eines durchschnittlichen Geräts.

Garantie

Jedes Gerät durchläuft vor dem Verlassen der Produktion einen Qualitäts-Test mit 10stündigem "burn-in". Im intermittierenden Betrieb wird dabei fast jeder Frühausfall erkannt. Dennoch ist es möglich, daß ein Bauteil erst nach längerer Betriebsdauer ausfällt. Daher wird auf alle Geräte eine *Funktionsgarantie von 2 Jahren* gewährt. Voraussetzung ist, daß im Gerät keine Veränderungen vorgenommen wurden. Für Versendungen per Post, Bahn oder Spedition wird empfohlen, die Originalverpackung sorgfältig aufzubewahren. Transportschäden und Schäden durch grobe Fahrlässigkeit werden von der Garantie nicht erfaßt.

Bei einer Beanstandung sollte man am Gehäuse des Gerätes einen Zettel zu befestigen, der stichwortartig den beobachteten Fehler beschreibt. Wenn dabei gleich der Name und die Telefon-Nr. (Vorwahl und Ruf- bzw. Durchwahl-Nr. oder Abteilungsbezeichnung) für evtl. Rückfragen anggeben wird, dient dies einer beschleunigten Abwicklung.

Wartung

Verschiedene wichtige Eigenschaften des Oszilloskops sollten in gewissen Zeitabständen sorgfältig überprüft werden. Nur so besteht eine weitgehende Sicherheit, daß alle Signale mit der den technischen Daten zugrundeliegenden


ð

Exaktheit dargestellt werden. Die im **Testplan** dieses Manuals beschriebenen Prüfmethoden sind ohne großen Aufwand an Meßgeräten durchführbar. Sehr empfehlenswert ist jedoch ein HAMEG **SCOPE-TESTER HZ 60**, der trotz seines niedrigen Preises Aufgaben dieser Art hervorragend erfüllt (siehe Zubehörseite Z1).

Die Außenseite des Oszilloskops sollte regelmäßig mit einem Staubpinsel gereinigt werden. Hartnäckiger Schmutz an Gehäuse und Griff, den Kunststoff- und Aluminiumteilen läßt sich mit einem angefeuchteten Tuch (Wasser +1% Entspannungsmittel) entfernen. Bei fettigem Schmutz kann Brennspiritus oder Waschbenzin (Petroleumäther) benutzt werden. Die Sichtscheibe darf mit Wasser oder Waschbenzin (aber nicht mit Alkohol oder Lösungsmitteln) gereinigt werden, sie ist dann noch mit einem trockenen, sauberen, fusselfreien Tuch nachzureiben. Keinesfalls darf die Reinigungsflüssigkeit in das Gerät gelangen. Die Anwendung anderer Reinigungsmittel kann die Kunststoffund Lackoberflächen angreifen.

Netzspannungsumschaltung

Bei Lieferung ist das Gerät auf 220 V Netzspannung eingestellt. Die Umschaltung auf andere Spannungen erfolgt am Netzsicherungshalter, kombiniert mit dem 3poligen Kaltgeräte-Stecker an der Gehäuserückwand. Zunächst wird der mit den Spannungswerten bedruckte Sicherungshalter mittels kleinen Schraubenziehers entfernt und - wenn erforderlich - mit einer anderen Sicherung versehen. Der vorgeschriebene Wert ist der untenstehenden Tabelle zu entnehmen. Anschließend ist der Sicherungshalter so einzusetzen, daß das eingeprägte weiße Dreieck auf den gewünschten Netzspannungswert zeigt. Dabei sollte man darauf achten, daß die Deckplatte auch richtig eingerastet ist. Die Verwendung geflickter Sicherungen oder das Kurzschließen des Sicherungshalters ist unzulässig. Dadurch entstehende Schäden fallen nicht unter die Garantieleistungen.



Sicherungstype: Größe $\bf 5 \times 20 \ mm$; 250 V \sim , C; IEC 127, Bl. III; DIN 41 662 (evtl. DIN 41 571, Bl. 3).

Abschaltung: träge (T).

 Netzspannung
 Sich.-Nennstrom

 110 V~±10%:
 T 0,63 A

 125 V~±10%:
 T 0,63 A

 220 V~±10%:
 T 0,315 A

 240 V~±10%:
 T 0,315 A

M2 205-3 Änderungen vorbehalten

Art der Signalspannung

Mit dem HM205-3 können praktisch alle sich periodisch wiederholenden Signalarten oszilloskopiert werden, deren Frequenzspektrum unter 20 MHz liegt. Die Darstellung einfacher elektrischer Vorgänge, wie sinusförmige HF- und NF-Signale oder netzfrequente Brummspannungen, ist in jeder Hinsicht problemlos. Bei der Aufzeichnung rechteckoder impulsartiger Signalspannungen ist zu beachten, daß auch deren Oberwellenanteile übertragen werden müssen. Die Folgefrequenz des Signals muß deshalb wesentlich kleiner sein als die obere Grenzfreguenz des Vertikalverstärkers. Eine genauere Auswertung solcher Signale mit dem HM205-3 ist deshalb nur bis ca. 2 MHz Folgefrequenz möglich. Schwieriger ist das Oszilloskopieren von Signalgemischen, besonders dann, wenn darin keine mit der Folgefrequenz ständig wiederkehrenden höheren Pegelwerte enthalten sind, auf die getriggert werden kann. Dies ist z.B. bei Burst-Signalen der Fall. Um auch dann ein gut getriggertes Bild zu erhalten, ist u.U. die Zuhilfenahme des HOLD-OFF- und/oder des Zeit-Feinstellers erforderlich. Video-Signale (FBAS-Signale) sind mit Hilfe des aktiven TV-Sync-Separator (TV-Schalter) leicht triggerbar.

Für den wahlweisen Betrieb als Wechsel- oder Gleichspannungsverstärker hat der Vertikalverstärker-Eingang einen **DC/AC**-Schalter (DC = direct current; AC = alternating current). Mit Gleichstromkopplung **DC** sollte nur bei vorgeschaltetem Tastteiler oder bei sehr niedrigen Frequenzen gearbeitet werden, oder wenn die Erfassung des Gleichspannungsanteils der Signalspannung unbedingt erforderlich ist.


Bei der Aufzeichnung sehr niederfrequenter Impulse können bei **AC**-Wechselstromkopplung des Vertikalverstärkers störende Dachschrägen auftreten (**AC**-Grenzfrequenz ca. 1,6Hz für —3dB). In diesem Falle ist, wenn die Signalspannung nicht mit einem hohen Gleichspannungspegel überlagert ist, die **DC**-Kopplung vorzuziehen. Andernfalls muß vor den Eingang des auf **DC**-Kopplung geschalteten Meßverstärkers ein entsprechend großer Kondensator geschaltet werden. Dieser muß eine genügende Spannungsfestigkeit besitzen. **DC**-Kopplung ist auch für die Darstellung von Logik- und Impuls-Signalen zu empfehlen, besonders dann, wenn sich das Tastverhältnis ständig ändert. Andernfalls wird sich das Bild bei jeder Änderung auf- oder abwärts bewegen. Reine Gleichspannungen können nur mit **DC**-Kopplung gemessen werden.

Größe der Signalspannung

In der allgemeinen Elektrotechnik bezieht man sich bei Wechselspannungsangaben in der Regel auf den Effektivwert. Für Signalgrößen und Spannungsbezeichnungen in der Oszilloskopie wird jedoch der $V_{\rm ss}$ -Wert (Volt-Spitze-

Spitze) verwendet. Letzterer entspricht den wirklichen Potentialverhältnissen zwischen dem positivsten und negativsten Punkt einer Spannungskurve.

Will man eine auf dem Oszilloskopschirm aufgezeichnete sinusförmige Größe auf ihren Effektivwert umrechnen, muß der sich in V_{ss} ergebende Wert durch $2\times\sqrt{2}=2,83$ dividiert werden. Umgekehrt ist zu beachten, daß in V_{eff} angegebene sinusförmige Spannungen den 2,83fachen Potentialunterschied in V_{ss} haben. Die Beziehungen der verschiedenen Spannungsgrößen sind aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

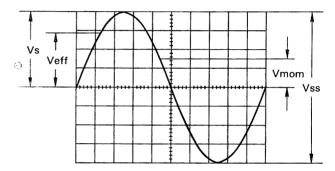

Spannungswerte an einer Sinuskurve

 V_{eff} = Effektivwert; V_{s} = einfacher Spitzenwert; V_{ss} = Spitze-Spitze-Wert; V_{mom} = Momentanwert

Die minimal erforderliche Signalspannung am Y-Eingang für ein 1 cm hohes Bild beträgt 1 mV_{ss}, wenn die Drucktaste Y-MAG.x5 gedrückt ist und der Feinstell-Knopf des auf 5mV/cm eingestellten Eingangsteilerschalter sich in seiner kalibrierten Stellung CAL. (Rechtsanschlag) befindet. Es können jedoch auch noch kleinere Signale aufgezeichnet werden. Die Ablenkkoeffizienten am Eingangsteiler sind in mV_{ss}/cm oder V_{ss}/cm angegeben. *Die Größe der angeleg*ten Spannung ermittelt man durch Multiplikation des eingestellten Ablenkkoeffizienten mit der abgelesenen vertikalen Bildhöhe in cm. Wird mit Tastteiler 10:1 gearbeitet, ist nochmals mit 10 zu multipilizieren. Für Amplitudenmessungen muß der Feinsteller am Eingangsteilerschalter in seiner calibrierten Stellung CAL. stehen (Pfeil waagerecht nach rechts zeigend). Wird der Feinstellknopf nach links gedreht, verringert sich die Empfindlichkeit in jeder Teilerschalterstellung mindestens um den Faktor 2,5. So kann jeder Zwischenwert innerhalb der 1-2-5 Abstufung eingestellt werden. Bei direktem Anschluß an den Y-Eingang sind Signale bis 100 V_{ss} darstellbar (Teilerschalter auf 5V/cm, Feinsteller auf Linksanschlag).

Mit den Bezeichnungen

H = Höhe in cm des Schirmbildes,

 $U = Spannung in V_{ss}$ des Signals am Y-Eingang,

A = Ablenkkoeffizient in V/cm am Teilerschalter

läßt sich aus gegebenen zwei Werten die dritte Größe errechnen:

$$U = A \cdot H$$

$$H = \frac{U}{\Lambda}$$

$$A = \frac{U}{H}$$

Änderungen vorbehalten M3 205-3

Alle drei Werte sind jedoch nicht frei wählbar. Sie müssen beim HM205-3 innerhalb folgender Grenzen liegen (Triggerschwelle, Ablesegenauigkeit):

H zwischen 0,5 und 8 cm, möglichst 3,2 und 8 cm,

U zwischen 1 mV_{ss} und 40 V_{ss},

A zwischen 1 mV/cm und 5 V/cm in 1-2-5 Teilung.

Beispiele:

Eingest. Ablenkkoeffizient $\mathbf{A}=50~\text{mV/cm} \triangleq 0,05~\text{V/cm},$ abgelesene Bildhöhe $\mathbf{H}=4,6~\text{cm},$

gesuchte Spannung U = $0.05 \cdot 4.6 = 0.23 V_{ss}$

Eingangsspannung $U = 5 V_{ss}$, eingestellter Ablenkkoeffizient A = 1 V/cm,

gesuchte Bildhöhe H = 5:1 = 5 cm


Signalspannung U = $220 \text{ V}_{\text{eff}} \cdot 2 \cdot \sqrt{2} = 622 \text{ V}_{\text{ss}}$ (Spannung > 40 V_{ss} , mit Tastteiler $100:1 \text{ U} = 6,22 \text{ V}_{\text{ss}}$), gewünschte Bildhöhe H = mind. 3,2 cm, max. 8 cm, maximaler Ablenkkoeffizient A = 6,22:3,2 = 1,94 V/cm, minimaler Ablenkkoeffizient A = 6,22:8 = 0,78 V/cm,

einzustellender Ablenkkoeffizient A = 1 V/cm

Ist das Meßsignal mit einer Gleichspannung überlagert, darf der Gesamtwert (Gleichspannung + einfacher Spitzenwert der Wechselspannung) des Signals am Y-Eingang ±400 V nicht überschreiten (siehe Abbildung). Der gleiche Grenzwert gilt auch für normale Tastteiler 10:1, durch deren Teilung jedoch Signalspannungen bis ca. 400 V_{ss} auswertbar sind. Mit Spezialtastteiler 100:1 (z.B. HZ53) können Spannungen bis ca. 2400 V_{ss} gemessen werden. Allerdings verringert sich dieser Wert bei höheren Frequenzen (siehe technische Daten HZ53). Mit einem normalen Tastteiler 10:1 riskiert man bei so hohen Spannungen, daß der den Teiler-Längswiderstand überbrückende C-Trimmer durchschlägt, wodurch der Y-Eingang des Oszilloskops beschädigt werden kann. Soll jedoch z.B. nur die Restwelligkeit einer Hochspannung oszilloskopiert werden, genügt auch der 10:1-Tastteiler. Diesem ist dann noch ein entsprechend hochspannungsfester Kondensator (etwa 22-68 nF) vorzuschalten.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Oszilloskop-Eingangskopplung unbedingt auf **DC** zu schalten ist, wenn Tastteiler an höhere Spannungen als 400 V gelegt werden (siehe "Anlegen der Signalspannung", Seite M 6).

Mit der auf **GD** geschalteten Eingangskopplung und dem **Y-POS.**-Einsteller kann vor der Messung eine horizontale Rasterlinie als **Referenzlinie für Massepotential** eingestellt werden. Sie kann unterhalb, auf oder oberhalb der horizontalen Mittellinie liegen, je nachdem, ob positive und/oder negative Abweichungen vom Massepotential zahlenmäßig erfaßt werden sollen. Gewisse umschaltbare Tastteiler 10:1/1:1 haben ebenfalls eine eingebaute Referenz-Schalterstellung.

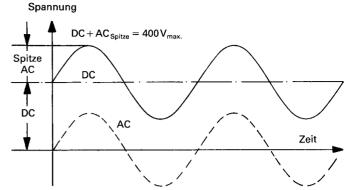

Gesamtwert der Eingangsspannung

Die gestrichelte Kurve zeigt eine Wechselspannung, die um 0 Volt schwankt. Ist diese Spannung einer Gleichspannung überlagert (DC), so ergibt die Addition der positiven Spitze zur Gleichspannung die maximal auftretende Spannung (DC + AC Spitze).

Zeitwerte der Signalspannung

In der Regel sind alle aufzuzeichnenden Signale sich periodisch wiederholende Vorgänge, auch Perioden genannt. Die Zahl der Perioden pro Sekunde ist die Folgefrequenz. Abhängig von der Zeitbasis-Einstellung des TIME/DIV.-Schalters können eine oder mehrere Signalperioden oder auch nur ein Teil einer Periode dargestellt werden. Die Zeitkoeffizienten sind am TIME/DIV.-Schalter in s/cm, ms/cm und µs/cm angegeben. Die Skala ist dementsprechend in drei Felder aufgeteilt. Die Dauer einer Signalperiode bzw. eines Teils davon ermittelt man durch Multiplikation des betreffenden Zeitabschnitts (Horizontalabstand in cm) mit dem am TIME/DIV.-Schalter eingestellten Zeitkoeffizienten. Dabei muß der mit einer Pfeil-Knopfkappe gekennzeichnete Zeit-Feineinsteller in seiner calibrierten Stellung CAL. stehen (Pfeil waagerecht nach rechts zeigend).

Mit den Bezeichnungen

L = Länge in cm einer Welle auf dem Schirmbild,

T = Zeit in s für eine Periode,

F = **Frequenz in Hz** der Folgefrequenz des Signals,

Z = Zeitkoeffizient in s/cm am Zeitbasisschalter und der Beziehung F = 1/T lassen sich folgende Gleichungen aufstellen:

$$T = L \cdot Z \qquad L = \frac{T}{Z} \qquad Z = \frac{T}{L}$$

$$F = \frac{1}{L \cdot Z} \qquad L = \frac{1}{F \cdot Z} \qquad Z = \frac{1}{L \cdot F}$$

Bei gedrückter Taste X-MAG. x10 ist Z durch 10 zu teilen.

Alle vier Werte sind jedoch nicht frei wählbar. Sie sollten beim HM205-3 innerhalb folgender Grenzen liegen:

L zwischen 0,2 und 10 cm, möglichst 4 bis 10 cm,

T zwischen 0,02 µs und 50 s,

F zwischen 20 mHz und 20 MHz,

Z zwischen 0,2 μs/cm und 5 s/cm in 1-2-5 Teilung (**bei ungedrückter Taste X-MAG. x10**), und

Z zwischen 20 ns/cm und 500 ms/cm in 1-2-5 Teilung (**bei gedrückter Taste X-MAG. x10**).

M4 205-3 Änderungen vorbehalten

Beim HM 205-3 ist die Skala **TIME/DIV.** unterteilt: Für analoge Darstellung gilt der gestrichelt begrenzte Teil, für die digitale Darstellung der schwarz umrandete, mit **STOR.** bezeichnete Teil. Bei Zeitkoeffizienten von **10 µs/cm** bis **1s/cm** können beide Darstellungsarten angewendet werden.

Beispiele:

Länge eines Wellenzugs **L** = 7 cm, eingestellter Zeitkoeffizient **Z** = 0,2 μ s/cm, gesuchte Periodenzeit **T** = $7 \cdot 0.2 \cdot 10^{-6}$ = 1,4 μ s gesuchte Folgefrequenz **F** = 1:(1,4 \cdot 10^{-6}) = 714 kHz.

Länge eines Brummspannung-Wellenzugs $\mathbf{L} = 1$ cm, eingestellter Zeitkoeffizient $\mathbf{Z} = 10$ ms/cm, **gesuchte Brummfrequenz** $\mathbf{F} = 1:(1\cdot10\cdot10^{-3}) = \mathbf{100}$ **Hz**.

TV-Zeilenfrequenz $\mathbf{F}=15$ 625 Hz, eingestellter Zeitkoeffizient $\mathbf{Z}=10~\mu\text{s/cm}$, gesuchte Länge $\mathbf{L}=1:(15~625\cdot 10^{-5})=\mathbf{6,4}~\text{cm}$.


Länge einer Sinuswelle L = min. 4 cm, max. 10 cm, Frequenz F = 1 kHz, max. Zeitkoeffizient $Z = 1: (4\cdot10^3) = 0.25$ ms/cm, min. Zeitkoeffizient $Z = 1: (10\cdot10^3) = 0.1$ ms/cm, einzustellender Zeitkoeffizient Z = 0.2 ms/cm, dargestellte Länge $L = 1: (10^3\cdot0.2\cdot10^{-3}) = 5$ cm.

Länge eines HF-Wellenzugs L=1 cm, eingestellter Zeitkoeffizient $Z=0.5~\mu s/cm$, gedrückte Dehnungstaste x 10: Z=50~ns/cm, gesuchte Signalfrequ. $\textbf{F}=1:(1\cdot50\cdot10^{-9})=\textbf{20}$ MHz, gesuchte Periodenzeit $\textbf{T}=1:(20\cdot10^{6})=\textbf{50}$ ns.

Ist der zu messende Zeitabschnitt im Verhältnis zur vollen Signalperiode relativ klein, sollte man mit gedehntem Zeitmaßstab (**X-MAG. x10**) arbeiten. Die ermittelten Zeitwerte sind dann durch 10 zu dividieren. Durch Drehen des **X-POS.-**Knopfes kann der interessierende Zeitabschnitt in die Mitte des Bildschirms geschoben werden.

Bestimmend für das Impulsverhalten einer Signalspannung sind die Anstiegszeiten der in ihr enthaltenen Spannungssprünge. Damit Einschwingvorgänge, eventuelle Dachschrägen und Bandbreitegrenzen die Meßgenauigkeit weniger beeinflussen, mißt man Anstiegszeiten generell zwischen 10 % und 90 % der vertikalen Impulshöhe. Für 5 cm hohe und symmetrisch zur Mittellinie eingestellte Signalamplituden hat das Bildschirm-Innenraster zwei punktierte horizontale Hilfslinien in ±2,5 cm Mittenabstand. Der horizontale Zeitabstand in cm zwischen den beiden Punkten, an denen die Strahllinie oben und unten die horizontalen Rasterlinien mit ±2 cm Mittenabstand und 2 mm-Unterteilung kreuzt, ist dann die zu ermittelnde Anstiegszeit. Abfallzeiten werden sinngemäß genauso gemessen.

Die optimale vertikale Bildlage und der Meßbereich für die Anstiegszeit sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

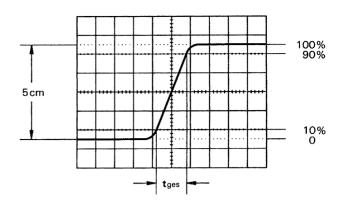

Bei einem am **TIME/DIV.**-Schalter eingestellten Zeitkoeffizienten von 0,2 μ s/cm und gedrückter Dehnungstaste x10 ergäbe das Bildbeispiel eine gemessene Gesamtanstiegszeit von

$$t_{\text{des}} = 1.6 \, \text{cm} \cdot 0.2 \, \mu \text{s/cm} : 10 = 32 \, \text{ns}$$

Bei sehr kurzen Zeiten ist die Anstiegszeit des Oszilloskop-Vertikalverstärkers und des evtl. benutzten Tastteilers geometrisch vom gemessenen Zeitwert abzuziehen. Die Anstiegszeit des Signals ist dann

$$\mathbf{t}_{\mathsf{a}} = \sqrt{\left. \mathbf{t}_{\mathsf{ges}}^{\phantom{\mathsf{a}} \phantom{\mathsf{a}} \phantom{\mathsf{a}} \right.} - \left. \mathbf{t}_{\mathsf{osz}}^{\phantom{\mathsf{a}} \phantom{\mathsf{a}} \phantom{\mathsf{a}} - \mathbf{t}_{\mathsf{t}}^{\phantom{\mathsf{a}} \phantom{\mathsf{a}}} \right.}$$

Dabei ist \mathbf{t}_{ges} die gemessene Gesamtanstiegszeit, \mathbf{t}_{osz} die vom Oszilloskop (beim HM205-3 ca. 17,5 ns) und \mathbf{t}_{t} die des Tastteilers, z.B. = 2 ns. Ist \mathbf{t}_{ges} größer als 100 ns, dann kann die Anstiegszeit des Vertikalverstärkers vernachlässigt werden (Fehler <1 %).

Obiges Bildbeispiel ergibt damit eine Signal-Anstiegszeit von

$$\mathbf{t_a} = \sqrt{32^2 - 17.5^2 - 2^2} = 26.72 \,\mathrm{ns}$$

Die Messung der Anstiegs- oder Abfallzeit ist natürlich nicht auf die oben im Bild gezeigte Bild-Einstellung begrenzt. Sie ist so nur besonders einfach. Prinzipiell kann in jeder Bildlage und bei beliebiger Signalamplitude gemessen werden. Wichtig ist nur, daß die interessierende Signalflanke in voller Länge bei nicht zu großer Steilheit sichtbar ist und daß der Horizontalabstand bei 10% und 90% der Amplitude gemessen wird. Zeigt die Flanke Vor- oder Überschwingen, sollte man die 100% nicht auf die Spitzenwerte beziehen, sondern auf die mittleren Dachhöhen. Ebenso werden Einbrüche oder Spitzen (glitches) neben der Flanke nicht berücksichtigt. Bei sehr starken Einschwingverzerrungen verliert die Anstiegs- oder Abfallzeitmessung allerdings ihren Sinn. Für Verstärker mit annähernd konstanter Gruppenlaufzeit (also gutem Impulsverhalten) gilt folgende Zahlenwert-Gleichung zwischen Anstiegszeit ta (in ns) und Bandbreite B (in MHz):

$$ta = \frac{350}{B} \qquad B = \frac{350}{ta}$$

Änderungen vorbehalten M5 205-3

Anlegen der Signalspannung

Vorsicht beim Anlegen unbekannter Signale an den Vertikaleingang! Ohne vorgeschalteten Tastteiler sollte der Schalter für die Signalkopplung zunächst immer auf AC und der Eingangsteilerschalter auf 5V/cm stehen. Ist die Strahllinie nach dem Anlegen der Signalspannung plötzlich nicht mehr sichtbar, kann es sein, daß die Signalamplitude viel zu groß ist und den Vertikalverstärker total übersteuert. Der Eingangsteilerschalter muß dann nach links zurückgedreht werden, bis die vertikale Auslenkung 3-8cm hoch ist. Bei mehr als 100 V_{ss} großer Signalamplitude ist unbedingt ein Tastteiler vorzuschalten. Verdunkelt sich die Strahllinie beim Anlegen des Signals sehr stark, ist wahrscheinlich die Periodendauer des Meßsignals wesentlich länger als der eingestellte Wert am TIME/DIV.-Schalter. Letzterer ist dann auf einen entsprechend größeren Zeitkoeffizienten nach links zu drehen.

Die Zuführung des aufzuzeichnenden Signals an den Y-Eingang des Oszilloskops ist mit einem abgeschirmten Meßkabel wie z.B. HZ32 und HZ34 direkt oder über einen Tastteiler 10:1 geteilt möglich. Die Verwendung der Meßkabel an hochohmigen Meßobjekten ist jedoch nur dann empfehlenswert, wenn mit relativ niedrigen Frequenzen (bis etwa 50 kHz) gearbeitet wird. Für höhere Frequenzen muß die Meßspannungsquelle niederohmig, d.h. an den Kabel-Wellenwiderstand (in der Regel 50Ω) angepaßt sein. Besonders bei der Übertragung von Rechteck- und Impulssignalen ist das Kabel unmittelbar am Y-Eingang des Oszilloskops mit einem Widerstand gleich dem Kabel-Wellenwiderstand abzuschließen. Bei Benutzung eines 50Ω-Kabels wie z.B. HZ34 ist hierfür von HAMEG der 50Ω-Durchgangsabschluß HZ22 erhältlich. Vor allem bei der Übertragung von Rechtecksignalen mit kurzer Anstiegszeit werden ohne Abschluß an den Flanken und Dächern störende Einschwingverzerrungen sichtbar. Manchmal empfiehlt sich die Verwendung eines Abschlußwiderstandes auch bei Sinussignalen. Gewisse Verstärker, Generatoren oder ihre Abschwächer halten die Nenn-Ausgangsspannung nur dann frequenzunabhängig ein, wenn ihr Anschlußkabel mit dem vorgeschriebenen Widerstand abgeschlossen ist. Dabei ist zu beachten, daß man den Abschlußwiderstand HZ22 nur mit max. 2 Watt belasten darf. Diese Leistung wird mit 10V_{eff} oder - bei Sinussignal - mit 28,3V_{ss} erreicht.

Wird ein Tastteiler 10:1 woder 100:1 verwendet, ist kein Abschluß erforderlich. In diesem Fall ist das Anschlußkabel direkt an den hochohmigen Eingang des Oszilloskops angepaßt. Mit Tastteiler werden auch hochohmige Spannungsquellen nur geringfügig belastet (ca. 10 MΩ II 16 pF bzw. 100 MΩ II 7 pF bei HZ 53). Deshalb sollte, wenn der durch den Tastteiler auftretende Spannungsverlust durch eine höhere Empfindlichkeitseinstellung wieder ausgeglichen werden kann, nie ohne diesen gearbeitet werden. Außer-

dem stellt die Längsimpedanz des Teilers auch einen gewissen Schutz für den Eingang des Vertikalverstärkers dar. Infolge der getrennten Fertigung sind alle Tastteiler nur vorabgeglichen; daher muß ein genauer Abgleich am Oszilloskop vorgenommen werden (siehe "Tastkopf-Abgleich", Seite M 8).

Standard-Tastteiler am Oszilloskop verringern mehr oder weniger dessen Bandbreite und erhöhen die Anstiegszeit. In allen Fällen, bei denen die Oszilloskop-Bandbreite voll genutzt werden muß (z.B. für Impulse mit steilen Flanken), raten wir dringend dazu, die Modularen Tastköpfe HZ51 (10:1), HZ52 (10:1 HF) und HZ54 (1:1 und 10:1) zu benutzen (siehe OSCILLOSCOPE-Zubehör Z1). Das erspart u.U. die Anschaffung eines Oszilloskops mit größerer Bandbreite und hat den Vorteil, daß defekte Einzelteile bei HAMEG bestellt und selbst ausgewechselt werden können. Die genannten Tastköpfe haben zusätzlich zur niederfrequenten Kompensationseinstellung einen HF-Abgleich. Damit ist mit Hilfe eines auf 1 MHz umschaltbaren Calibrators, z.B. HZ60, eine Gruppenlaufzeitkorrektur an der oberen Grenzfrequenz des Oszilloskops möglich. Tatsächlich werden mit diesen Tastkopf-Typen Bandbreite und Anstiegszeit des HM 205-3 kaum merklich geändert und die Kurvenform-Wiedergabetreue u.U. sogar noch verbessert, weil eine Anpassung an die individuelle Rechteckwiedergabe des Oszilloskops möglich ist.

Wenn ein Tastteiler 10:1 oder 100:1 verwendet wird, muß bei Spannungen über 400 V immer DC-Eingangskopplung benutzt werden. Bei AC-Kopplung tieffrequenter Signale ist die Teilung nicht mehr frequenzunabhängig, Impulse können Dachschräge zeigen, Gleichspannungen werden unterdrückt - belasten aber den betreffenden Oszilloskop-Eingangskopplungskondensator. Dessen Spannungsfestigkeit ist max. 400 V (DC + Spitze AC). Ganz besonders wichtig ist deshalb die DC-Eingangskopplung bei einem Tastteiler 100:1, der meist eine zulässige Spannungsfestigkeit von max. 1200 V (DC + Spitze AC) hat. Zur Unterdrückung störender Gleichspannung darf aber ein Kondensator entsprechender Kapazität und Spannungsfestigkeit vor den Tastteilereingang geschaltet werden (z.B. zur Brummspannungsmessung).

Bei allen Tastteilern ist die **zulässige Eingangswechsel-spannung** oberhalb von 20 kHz **frequenzabhängig begrenzt**. Deshalb muß die "Derating Curve" des betreffenden Tastteilertyps beachtet werden.

Wichtig für die Aufzeichnung kleiner Signalspannungen ist die Wahl des Massepunktes am Prüfobjekt. Er soll möglichst immer nahe dem Meßpunkt liegen. Andernfalls können evtl. vorhandene Ströme durch Masseleitungen oder Chassisteile das Meßergebnis stark verfälschen. Besonders kritisch sind auch die Massekabel von Tastteilern. Sie sollen so kurz und dick wie möglich sein. Beim Anschluß

M6 205-3 Änderungen vorbehalten

des Tastteiler-Kopfes an eine BNC-Buchse sollte ein BNC-Adapter benutzt werden, der oft als Tastteiler-Zubehör mitgeliefert wird. Damit werden Masse- und Anpassungsprobleme eliminiert.

Das Auftreten merklicher Brumm- oder Störspannungen im Meßkreis (speziell bei einem kleinen Ablenkkoeffizienten) wird möglicherweise durch Mehrfach-Erdung verursacht, weil dadurch Ausgleichströme in den Abschirmungen der Meßkabel fließen können (Spannungsabfall zwischen den Schutzleiterverbindungen, verursacht von angeschlossenen fremden Netzgeräten, z.B. Signalgeneratoren mit Störschutzkondensatoren).

Bedien-Elemente

Zur besseren Verfolgung der Bedienungshinweise ist das am Ende der Anleitung befindliche Frontbild herausklappbar, so daß es immer neben dem Anleitungstext liegen kann.

Die Frontplatte ist, wie bei allen HAMEG-Oszilloskopen üblich, entsprechend den verschiedenen Funktionen in Felder aufgeteilt. Oben rechts neben dem Bildschirm im X-Feld befindet sich der Netz-Tastenschalter (POWER) mit Symbolen für die Ein- (on) und Aus-Stellung (off) und die Netz-Anzeigelampe. Darunter sind die beiden Drehknöpfe für die X-Position (X-POS. = horizontale Strahllage) und die Holdoff-Zeit (HOLDOFF = Sperrzeit für die Triggerung zwischen zwei aufeinanderfolgende Sägezahn-Starts) angebracht. Die mit TR (= trace rotation) bezeichnete Öffnung (für Schraubenzieher) dient zur Strahldrehung. Darunter befindet sich das umrahmte Bedienungsfeld für den *Speicherbetrieb*. Rechts davon sind die Einstellelemente für Zeitablenkung (TIME/DIV.) und Triggerung angeordnet. Sie werden nachstehend im einzelnen erläutert.

Mit dem **TIME/DIV.**-Zeitbasisschalter werden die Zeitkoeffizienten in der Folge 1-2-5 gewählt. Im Analogbetrieb sind Zwischenwerte mit dem dort aufgesetzten kleinen Pfeilknopf einstellbar. Er rastet am Rechtsanschlag in der Calibrationsstellung ein. Linksdrehung vergrößert den Zeitkoeffizienten 2,5fäch.

Zur Triggerung gehören:

- AT/NORM.-Taste zur Umschaltung von automatischer auf Normaltriggerung,
- LEVEL-Knopf zur Triggerpegeleinstellung bei Normaltriggerung,
- +/- Taste zur Wahl der Triggerflankenrichtung (slope),
- TRIG.-Kopplungsschalter AC-DC-HF-LF mit Netztriggerstellung ~,
- TRIG.-Lampe (leuchtet bei einsetzender Triggerung).
- EXT.-Taste zur Umschaltung von interner auf externe Triggerung,
- TRIG.INP.-BNC-Buchse für das Anlegen einer Spannung zur externen Triggerung.

Neben dem **TRIG.**-Schalter liegt der **TV**-Schalter mit 5 Stellungen:

OFF (aus),

H+ (Horizontal = Zeilenfrequenz)

V+ (Vertikal = Bildwechselfrequenz)

V-

H-

Die Vorzeichen + und — geben die positive (= obere) oder negative (= untere) Lage der Synchronimpulse im Videosignal an, wie sie im Schirmbild (bei ungedrückter **INVERT**-Taste) erscheint. (Weitere Einzelheiten siehe **Videosignal-Triggerung** auf Seite M 13.)

Im X-Feld findet sich dann noch die **X-Y**-Taste, die den Analog-XY-Betrieb des HM 205-3 über Kanal II und Kanal I ermöglicht (und gleichzeitig die Zeitbasis abschaltet).

Unten rechts neben dem Bildschirm im Y-Feld liegen die Vertikalverstärkereingänge für Kanal I (CH.I = Channel I) und Kanal II (CH.II = Channel II) mit den zugehörigen Eingangskopplungsschaltern DC-AC sowie GD und den Stellknöpfen für die Y-Position (**Y-POS.**- = vertikale Strahllage) beider Kanäle. Ferner kann Kanal II mit der INVERT-Taste invertiert (umgepolt) werden. Zur Empfindlichkeitseinstellung der beiden Vertikalverstärker dienen die in VOLTS/ DIV. geeichten Teilerschalter. Die dort aufgesetzten kleinen Pfeilknöpfe rasten am Rechtsanschlag in Calibrationsstellung CAL. ein und verringern die Empfindlichkeit bei Linksdrehung 2,5fach. So ist jede Empfindlichkeitszwischenstellung einstellbar. Unterhalb jedes Teilerschalters befindet sich eine Drucktaste (Y-MAG.x5). Wird die Taste eingerastet, erhöht sich die Empfindlichkeit in jeder Teilerschalterstellung um de Faktor 5. In der kalibrierten Stellung 5mV/cm erhält man dann einen Ablenkkoeffizienten von 1mV/cm. Schließlich liegen im Y-Feld noch drei Tasten für die Betriebsartumschaltung der Vertikalverstärker. Sie werden nachstehend noch näher beschrieben.

Direkt unter dem Bildschirm befinden sich die beiden Drehknöpfe für Helligkeit (INTENS.) und Schärfe (FOCUS) und die Dehnungstaste X-MAG. x10 (X-Magnifier = X-Richtung-Lupe mit 10facher Dehnung). Daneben liegen die zwei Ausgangsösen des Calibrators CAL. 0.2V und 2V zum Abgleich von Tastteilern 10:1 und 100:1 mit 1kHz Rechtecksignal. Rechts ist das COMPONENT TESTER-Feld mit Drucktaste und Steckbuchse angeordnet.

Alle Details sind so ausgelegt, daß auch bei Fehlbedienung kein größerer Schaden entstehen kann. Die Drucktasten besitzen im wesentlichen nur Nebenfunktionen. Man sollte daher bei Beginn der Arbeiten darauf achten, daß keine der Tasten eingedrückt ist. Die Anwendung richtet sich nach dem jeweiligen Bedarfsfall.

Der HM 205-3 erfaßt alle Signale von Gleichspannung bis zu einer Frequenz von mindestens 20 MHz (—3dB). Bei sinusförmigen Vorgängen liegt die obere Grenze sogar bei 30 MHz. Allerdings ist in diesem Frequenzbereich die vertikale Aussteuerung auf ca. 4-5 cm begrenzt. Die zeitliche Auflösung ist unproblematisch.

Änderungen vorbehalten M7 205-3

Beispielsweise wird bei ca. 25 MHz und der kürzesten einstellbaren Ablenkzeit (20ns/cm) alle 2cm ein Kurvenzug geschrieben. Die Toleranz der angezeigten Werte beträgt in beiden Ablenkrichtungen nur ±3%. Alle zu messenden Größen sind daher relativ genau zu bestimmen. Jedoch ist zu berücksichtigen, daß sich in vertikaler Richtung ab ca. 6MHz der Meßfehler in Y-Richtung mit steigender Frequenz ständig vergrößert. Dies ist durch den Verstärkungsabfall des Meßverstärkers bedingt. Bei 12 MHz beträgt der Abfall etwa 10%. Man muß daher bei dieser Frequenz zum gemessenen Spannungswert ca. 11% addieren. Da jedoch die Bandbreiten der Vertikalverstärker differieren (normalerweise zwischen 20 und 25 MHz), sind die Meßwerte in den oberen Grenzbereichen nicht so exakt definierbar. Hinzu kommt, daß - wie bereits erwähnt - oberhalb 20 MHz mit steigender Frequenz auch die Aussteuerbarkeit der Y-Endstufe stetig abnimmt. Der Vertikalverstärker ist so ausgelegt, daß die Übertragungsgüte nicht durch eigenes Überschwingen beeinflußt wird.

Inbetriebnahme und Voreinstellungen

Vor der ersten Inbetriebnahme muß die am Netzspannungswähler eingestellte Spannung mit der vorliegenden Netzspannung verglichen werden! (Einstellung siehe Seite M 2).

Die Verbindung zwischen Schutzleiteranschluß und dem Netz-Schutzleiter ist vor jeglichen anderen Verbindungen herzustellen (Netzstecker also vorher anschließen).

Es wird empfohlen, bei Beginn der Arbeiten keine der Tasten zu drücken und die 3 Bedienungsknöpfe mit Pfeilen in ihre calibrierte Stellung CAL. einzurasten. Die auf vier Knopfkappen angebrachten Striche sollen etwa senkrecht nach oben zeigen (Mitte des Einstellbereiches). Die Schalter TV und TRIG. sollen in der obersten Stellung stehen.

Mit der roten Netztaste POWER wird das Gerät in Betrieb gesetzt. Das aufleuchtende Lämpchen zeigt den Betriebszustand an. Wird nach 10 Sekunden Anheizzeit kein Strahl sichtbar, ist möglicherweise der INTENS.-Einsteller nicht genügend aufgedreht, oder der Zeitbasis-Generator wird nicht ausgelöst. Außerdem können auch die POS.-Einsteller verstellt sein. Es ist dann nochmals zu kontrollieren, ob entsprechend den Hinweisen alle Knöpfe und Tasten in den richtigen Positionen stehen. Dabei ist besonders auf die Taste AT/NORM. zu achten. Ohne angelegte Meßspannung wird die Zeitlinie nur dann sichtbar, wenn sich diese Taste ungedrückt in der AT-Stellung (Automatische Triggerung) befindet. Erscheint nur ein Punkt (Vorsicht, Einbrenngefahr!), ist wahrscheinlich die Taste X-Y gedrückt. Sie ist dann auszulösen. Ist die Zeitlinie sichtbar, wird am INTENS.-Knopf eine mittlere Helligkeit und am Knopf FOCUS die maximale Schärfe eingestellt. Dabei sollte sich die Eingangskopplung-Drucktaste GD (CH.I) in Rast-Stellung **GD** (ground = Masse) befinden. Der Eingang des Vertikalverstärkers ist dann kurzgeschlossen. Damit ist sichergestellt, daß keine Störspannungen von außen die Fokussierung beeinflussen können. Eventuell am Y-Eingang anliegende Signalspannungen werden in Stellung **GD** nicht kurzgeschlossen.

Zur Schonung der Strahlröhre sollte immer nur mit jener Helligkeit gearbeitet werden, die Meßaufgabe und Umgebungsbeleuchtung gerade erfordern. **Besondere Vorsicht ist bei stehendem punktförmigen Strahl geboten**. Zu hell eingestellt, kann dieser die Leuchtschicht der Röhre beschädigen. Ferner schadet es der Kathode der Strahlröhre, wenn das Oszilloskop oft kurz hintereinander ausund eingeschaltet wird.

Strahldrehung TR

Trotz Mumetall-Abschirmung der Bildröhre lassen sich erdmagnetische Einwirkungen auf die horizontale Strahllage nicht ganz vermeiden. Das ist abhängig von der Aufstellrichtung des Oszilloskops am Arbeitsplatz. Dann verläuft die horizontale Strahllinie in Schirmmitte nicht exakt parallel zu den Rasterlinien. Die Korrektur weniger Winkelgrade ist an einem Potentiometer hinter der mit TR bezeichneten Öffnung mit einem kleinen Schraubenzieher möglich.

Tastkopf-Abgleich und Anwendung


Damit der verwendete Tastteiler die Form des Signals unverfälscht wiedergibt, muß er genau an die Eingangsimpedanz des Vertikalverstärkers angepaßt werden. Ein im HM 205-3 eingebauter Generator liefert hierzu ein Rechtecksignal mit kurzer Anstiegszeit und der Frequenz von 1 kHz. Das Rechtecksignal kann den beiden Ausgangs-Ösen unterhalb des Bildschirms entnommen werden. Eine Öse liefert $0.2 \, V_{\rm ss} \pm 1\%$ für Tastteiler 10:1, die andere $2 \, V_{\rm ss} \pm 1\%$ für Tastteiler 100:1. Diese Spannungen entsprechen jeweils der *Bildschirmamplitude von 4cm Höhe*, wenn der Eingangsteilerschalter auf den Ablenkkoeffizienten $5 \, mV/cm$ eingestellt ist.

Abgleich 1kHz

Dieser C-Trimmerabgleich kompensiert die kapazitive Belastung des Oszilloskop-Eingangs. Durch den Abgleich bekommt die kapazitive Teilung dasselbe Teilerverhältnis wie der ohmsche Spannungsteiler. Dann ergibt sich bei hohen und niedrigen Frequenzen dieselbe Spannungsteilung wie für Gleichspannung. (Für Tastköpfe 1:1 oder auf 1:1 umgeschaltete Tastköpfe ist dieser Abgleich weder nötig noch möglich.) Voraussetzung für den Abgleich ist die Parallelität der Strahllinie mit den horizontalen Rasterlinien (siehe "Strahldrehung **TR**", Seite M8).

M8 205-3 Änderungen vorbehalten

Tastteiler 10:1 oder 100:1 an den **CH.I**-Eingang anschließen, keine Taste drücken. Eingangskopplung auf **DC** stellen, Eingangsteiler auf **5mV/cm** und **TIME/DIV.**-Schalter auf **0.2ms/cm** schalten (beide Feinregler in Calibrationsstellung **CAL.**), Tastkopf mit Federhaken in die entsprechende **CAL.**-Öse einhaken (Teiler 10:1 an Öse **0.2V**, 100:1 an Öse **2V**).



Auf dem Bildschirm sind 2 Wellenzüge zu sehen. Nun ist der Kompensationstrimmer abzugleichen. Er befindet sich im allgemeinen im Tastkopf selbst. Beim 100:1 Tastteiler HZ53 befindet er sich im Kästchen am BNC-Stecker. Mit dem beigegebenen Isolierschraubenzieher ist der Trimmer abzugleichen, bis die oberen Dächer des Rechtecksignals exakt parallel zu den horizontalen Rasterlinien stehen (siehe Bild 1kHz). Dann sollte die Signalhöhe 4cm ± 1,6mm (= 4% im ungünstigsten Fall) sein. Die Signalflanken sind in dieser Einstellung unsichtbar.

Abgleich 1 MHz

Ein HF-Abgleich ist bei den Tastköpfen HZ51, 52 und 54 möglich. Diese besitzen Resonanz-Entzerrungsglieder (R-Trimmer in Kombination mit Spulen und Kondensatoren), mit denen es erstmals möglich ist, den Tastkopf auf einfachste Weise im Bereich der oberen Grenzfrequenz des Vertikalverstärkers optimal abzugleichen. Nach diesem Abgleich erhält man nicht nur die maximal mögliche Bandbreite im Tastteilerbetrieb, sondern auch eine weitgehend konstante Gruppenlaufzeit am Bereichsende. Dadurch werden Einschwingverzerrungen (wie Überschwingen, Abrundung, Nachschwingen, Löcher oder Höcker im Dach) in der Nähe der Anstiegsflanke auf ein Minimum begrenzt. Die Bandbreite des Oszilloskops wird also bei Benutzung der Tastköpfe HZ51, 52 und 54 ohne Inkaufnahme von Kurvenformverzerrungen voll genutzt. Voraussetzung für diesen HF-Abgleich ist ein Rechteckgenerator mit kleiner Anstiegszeit (typisch 3 ns) und niederohmigen Ausgang (ca. $50\,\Omega$), der mit einer Frequenz von 1 MHz eine Spannung von 0,25V bzw. 2,5V \pm 1% abgibt. Der **Scope-Tester HZ60** erfüllt diese Bedingungen und ermöglicht noch andere Kontrollmessungen.

Betriebsarten der Vertikalverstärker

Die gewünschte Betriebsart der Vertikalverstärker wird mit den 3 mit **VERT. MODE** gekennzeichneten Tasten im Y-Feld gewählt. Bei *Mono*-Betrieb stehen alle heraus. Dann ist nur *Kanal I* betriebsbereit.

Bei *Mono*-Betrieb mit *Kanal II* ist die Taste **CH I/II** zu drükken. Diese Taste trägt unten die Bezeichnung **TRIG. I/II**, weil damit gleichzeitig die Kanalumschaltung der internen Triggerung erfolgt.

Wird die Taste **DUAL** gedrückt, arbeiten beide Kanäle. Bei dieser Tastenstellung erfolgt im Analog-Betrieb die Aufzeichnung zweier Vorgänge nacheinander (alternate mode). Die Signalbilder aus beiden Kanälen werden zwar nur **abwechselnd einzeln** dargestellt, sind aber bei schneller Zeitablenkung scheinbar beide gleichzeitig sichtbar. Für das Oszilloskopieren langsam verlaufender Vorgänge mit Zeitkoeffizienten ≥ 1ms/cm ist diese Betriebsart nicht geeignet. Das Schirmbild flimmert dann zu stark, oder es scheint zu springen. Drückt man noch die Taste **CHOP**., werden beide Kanäle innerhalb einer Ablenkperiode mit einer hohen Frequenz ständig umgeschaltet (chop mode). Auch langsam verlaufende Vorgänge werden dann flimmerfrei aufgezeichnet. Für Oszillogramme mit höherer Folgefrequenz ist die Art der Kanalumschaltung weniger wichtig.

Ist nur die Taste **ADD** gedrückt, werden die Signale beider Kanäle algebraisch addiert (I \pm II). Ob sich hierbei die **Summe** oder die **Differenz** der Signalspannungen ergibt, hängt von der Phasenlage bzw. Polung der Signale selbst **und** von den Stellungen der **INVERT**-Taste ab.

Gleichphasige Eingangsspannungen:

INVERT CHII-Taste ungedrückt = Summe.

INVERT CHII-Taste gedrückt = Differenz.

Gegenphasige Eingangsspannungen:

INVERT CHII-Taste ungedrückt = Differenz.

INVERT CHII-Taste gedrückt = Summe.

In der **ADD**-Betriebsart ist die vertikale Strahllage von der **Y-POS**.-Einstellung **beider** Kanäle abhängig.

Signalspannungen zwischen zwei hochliegenden Schaltungspunkten werden oft im *Differenzbetrieb* beider Kanäle gemessen. Als Spannungsabfall an einem bekannten Widerstand lassen sich so auch Ströme zwischen zwei hochliegenden Schaltungsteilen bestimmen. Allgemein gilt, daß bei der Darstellung von Differenzsignalen die Entnahme der beiden Signalspannungen nur mit Tastteilern absolut gleicher Impedanz und Teilung erfolgen darf. Für manche Differenzmessungen ist es vorteilhaft, die Massekabel beider Tastteiler *nicht* mit dem Meßobjekt zu verbinden. Hierdurch können eventuelle Brumm- oder Gleichtaktstörungen verringert werden.

XY-Betrieb (nur analog)

Für **XY-Betrieb** wird die Taste **X-Y** im X-Feld betätigt. Ist das Oszilloskop im Digitalbetrieb, erfolgt dadurch automatisch die Umschaltung auf Anlogbetrieb. (**STOR. LED** erlischt).

Änderungen vorbehalten M9 205-3


Das X-Signal wird über den Eingang von Kanal II zugeführt. Eingangsteiler und Feinregler von Kanal II werden im XY-Betrieb für die Amplitudeneinstellung in X-Richtung benutzt. Zur horizontalen Positionseinstellung ist aber der X-POS.-Regler zu benutzen. Der Positionsregler von Kanal II ist im XY-Betrieb abgeschaltet. Max. Empfindlichkeit und Eingangsimpedanz sind nun in beiden Ablenkrichtungen gleich. Die Taste X-MAG. x10 für die Dehnung der Zeitlinie sollte dabei nicht gedrückt sein. Die Grenzfrequenz in X-Richtung ist ca. 2,5 MHz (-3dB). Jedoch ist zu beachten, daß schon ab 50 kHz zwischen X und Y eine merkliche, nach höheren Frequenzen ständig zunehmende Phasendifferenz auftritt. Das X-Signal kann mit der Taste INVERT im XY-Betrieb nicht umgepolt werden.

Der **XY-Betrieb mit Lissajous-Figuren** erleichtert oder ermöglicht gewisse Meßaufgaben:

- Vergleich zweier Signale unterschiedlicher Frequenz oder Nachziehen der einen Frequenz auf die Frequenz des anderen Signals bis zur Synchronisation. Das gilt auch noch für ganzzahlige Vielfache oder Teile der einen Signalfrequenz.
- Phasenvergleich zwischen zwei Signalen gleicher Frequenz.

Phasenvergleich mit Lissajous-Figur

Die folgenden Bilder zeigen zwei Sinus-Signale gleicher Frequenz und Amplitude mit unterschiedlichen Phasenwinkeln.



Die Berechnung des Phasenwinkels oder der Phasenverschiebung zwischen den X- und Y-Eingangsspannungen (nach Messung der Strecken **a** und **b** am Bildschirm) ist mit den folgenden Formeln und einem Taschenrechner mit Winkelfunktionen ganz einfach und übrigens **unabhängig von den Ablenkamplituden** auf dem Bildschirm.

$$\sin \varphi = \frac{a}{b}$$

$$\cos \varphi = \sqrt{1 - \left(\frac{a}{b}\right)^2}$$

$$\varphi = \arcsin \frac{a}{b}$$

Hierbei muß beachtet werden:

- Wegen der Periodizität der Winkelfunktionen sollte die rechnerische Auswertung auf Winkel ≦90° begrenzt werden. Gerade hier liegen die Vorteile der Methode.
- Keine zu hohe Meßfrequenz benutzen. Oberhalb 120 kHz kann die gegenseitige Phasenverschiebung der beiden Oszilloskop-Verstärker des HM 205-3 im XY-Betrieb einen Winkel von 3° überschreiten.

- Aus dem Schirmbild ist nicht ohne weiteres ersichtlich, ob die Testspannung gegenüber der Bezugsspannung vor- oder nacheilt. Hier kann ein CR-Glied vor dem Testspannungseingang des Oszilloskops helfen. Als R kann gleich der 1 MΩ-Eingangswiderstand dienen, so daß nur ein passender Kondensator C vorzuschalten ist. Vergrößert sich die Öffnungsweite der Ellipse (gegenüber kurzgeschlossenem C), dann eilt die Testspannung vor und umgekehrt. Das gilt aber nur im Bereich bis 90° Phasenverschiebung. Deshalb sollte C genügend groß sein und nur eine relativ kleine, gerade gut beobachtbare Phasenverschiebung bewirken.

Falls im XY-Betrieb beide Eingangsspannungen fehlen oder ausfallen, wird ein sehr heller Leuchtpunkt auf dem Bildschirm abgebildet. Bei zu hoher Helligkeitseinstellung (INTENS.-Knopf) kann dieser Punkt in die Leuchtschicht einbrennen, was entweder einen bleibenden Helligkeitsverlust oder, im Extremfall, eine vollständige Zerstörung der Leuchtschicht an diesem Punkt verursacht.

Phasendifferenz-Messung im Zweikanal-Betrieb

Eine größere Phasendifferenz zwischen zwei Eingangssignalen gleicher Freguenz und Form läßt sich sehr einfach im Zweikanalbetrieb (Taste **DUAL** gedrückt) am Bildschirm messen. Die Zeitablenkung wird dabei von dem Signal getriggert, das als Bezug (Phasenlage 0) dient. Das andere Signal kann dann einen vor- oder nacheilenden Phasenwinkel haben. Für Frequenzen ≥1 kHz wird alternierende Kanalumschaltung gewählt; für Frequenzen < 1 kHz ist der Chopper-Betrieb geeigneter (weniger Flackern). Die Ablesegenauigkeit wird hoch, wenn auf dem Schirm nicht viel mehr als eine Periode und etwa gleiche Bildhöhe beider Signale eingestellt wird. Zu dieser Einstellung können - ohne Einfluß auf das Ergebnis – auch die Feinregler für Amplitude und Zeitablenkung und der **LEVEL**-Knopf benutzt werden. Beide Zeitlinien werden vor der Messung mit den Y-POS.-Knöpfen auf die horizontale Raster-Mittellinie eingestellt. Bei sinusförmigen Signalen beobachtet man die Nulldurchgänge; die Sinuskuppen sind weniger genau. Ist ein Sinussignal durch geradzahlige Harmonische merklich verzerrt (Halbwellen nicht spiegelbildlich zur X-Achse) oder wenn eine Offset-Gleichspannung vorhanden ist, empfiehlt sich AC-Kopplung für beide Kanäle. Handelt es sich um Impulssignale gleicher Form, liest man ab an steilen Flanken.

Phasendifferenzmessung im Zweikanalbetrieb

t = Horizontalabstand der Nulldurchgänge in cm.

T = Horizontalabstand **für eine Periode** in cm.

Im Bildbeispiel ist $t = 3 \,\mathrm{cm}$ und $T = 10 \,\mathrm{cm}$. Daraus errechnet sich eine Phasendifferenz in Winkelgraden von


$$\varphi^{\circ} = \frac{t}{T} \cdot 360^{\circ} = \frac{3}{10} \cdot 360^{\circ} = 108^{\circ}$$

M10 205-3 Änderungen vorbehalten

oder in Bogengrad ausgedrückt

$$\operatorname{arc} \varphi = \frac{t}{T} \cdot 2\pi = \frac{3}{10} \cdot 2\pi = 1,885 \, \mathrm{rad}$$

Relativ kleine Phasenwinkel bei nicht zu hohen-Frequenzen lassen sich genauer im XY-Betrieb mit Lissajous-Figur messen.

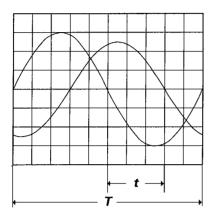



Die momentane Amplitude \boldsymbol{u} im Zeitpunkt \boldsymbol{t} einer HF-Trägerspannung, die durch eine sinusförmige NF-Spannung unverzerrt amplitudenmoduliert ist, folgt der Gleichung

$$u = U_T \cdot \sin \Omega t + 0.5 m \cdot U_T \cdot \cos (\Omega - \omega) t - 0.5 m \cdot U_T \cdot \cos (\Omega + \omega) t$$


Hierin ist U_{τ} = unmodulierte Trägeramplitude,

 $\Omega = 2\pi F = \text{Träger-Kreisfrequenz},$

 $\omega = 2\pi f = Modulationskreisfrequenz,$


m = Modulationsgrad (i.a. $\leq 1 \leq 100\%$).

Neben der Trägerfrequenz **F** entstehen durch die Modulation die untere Seitenfrequenz **F**—**f** und die obere Seitenfrequenz **F**+**f**.



Figur 1 Spektrumsamplituden und -frequenzen bei AM (m = 50%)

Das Bild der amplitudenmodulierten HF-Schwingung kann mit dem Oszilloskop sichtbar gemacht und ausgewertet werden, wenn das Frequenzspektrum innerhalb der Oszilloskop-Bandbreite liegt. Die Zeitbasis wird so eingestellt, daß mehrere Wellenzüge der Modulationsfrequenz sichtbar sind. Genau genommen sollte mit Modulationsfrequenz (vom NF-Generator oder einem Demodulator) extern getriggert werden). Interne Triggerung ist aber oft möglich mit Normaltriggerung unter Zuhilfenahme des Zeit-Feinstellers.

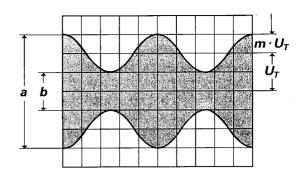

Figur 2 Amplitudenmodulierte Schwingung: $F = 1 \, \text{MHz}$; $f = 1 \, \text{kHz}$; $m = 50 \, \text{W}$; $m = 50 \, \text{W}$; $m = 50 \, \text{M}$; $m = 50 \, \text{M$

Oszilloskop-Einstellung für ein Signal entsprechend Figur 2:

Keine Taste drücken. Y: CH. I; 20 mV/cm; AC.

TIME/DIV.: 0.2ms/cm.

Triggerung: **NORMAL**; **AC**; int. mit Zeit-Feinsteller (oder externe Triggerung).

Liest man die beiden Werte **a** und **b** vom Bildschirm ab, so errechnet sich der Modulationsgrad aus

$$m = \frac{a-b}{a+b}$$
 bzw. $m = \frac{a-b}{a+b} \cdot 100$ [%]

Hierin ist $\mathbf{a} = \mathbf{U}_T (1+\mathbf{m})$ und $\mathbf{b} = \mathbf{U}_T (1-\mathbf{m})$.

Bei der Modulationsgradmessung können die Feinstellknöpfe für Amplitude und Zeit beliebig verstellt sein. Ihre Stellung geht nicht in das Ergebnis ein.

Triggerung und Zeitablenkung

Die Aufzeichnung eines Signals ist erst dann möglich, wenn die Zeitablenkung ausgelöst bzw. getriggert wird. Damit sich ein stehendes Bild ergibt, muß die Auslösung synchron mit dem Meßsignal erfolgen. Dies ist möglich durch das Meßsignal selbst oder eine extern zugeführte, aber ebenfalls synchrone Signalspannung.

Die Triggerspannung muß eine gewisse Mindestamplitude haben, damit die Triggerung überhaupt einsetzt. Diesen Wert nennt man *Triggerschwelle*. Sie wird mit Sinussignal bestimmt. Wird die Triggerspannung *intern* dem Meßsignal entnommen, kann als Triggerschwelle die vertikale *Bildschirmhöhe in mm* angegeben werden, bei der die Triggerung gerade einsetzt, das Signalbild stabil steht und die **TRIG.**-Lampe zu leuchten beginnt.

Die interne Triggerschwelle beim HM 205-3 ist mit \leq 5 mm spezifiziert. Wird die Triggerspannung *extern* zugeführt, ist sie an der **TRIG. INP.**-Buchse *in V_{ss}* zu messen. In gewissen Grenzen kann die Triggerspannung viel höher sein als an der Triggerschwelle. Im allgemeinen sollte der 20fache Wert nicht überschritten werden.

Der HM 205-3 hat zwei Trigger-Betriebsarten, die nachstehend beschrieben werden.

Automatische Triggerung

Steht die Taste AT/NORM. ungedrückt in Stellung AT (Automatic Triggering), wird die Zeitablenkung periodisch ausgelöst, auch ohne angelegte Meßspannung oder externe Triggerspannung. Ohne Meßspannung sieht man nur eine Zeitlinie (von der ungetriggerten, also freilaufenden Zeitablenkung). Bei anliegender Meßspannung beschränkt sich die Bedienung im wesentlichen auf die richtige Amplituden- und Zeitbasis-Einstellung bei immer sichtbaren Strahl. Eine LEVEL-Einstellung ist bei automatischer Triggerung weder nötig noch möglich. Diese Einfachheit der Bedienung empfiehlt die automatische Triggerung für alle unkomplizierten Meßaufgaben. Sie ist aber auch die geeignete Betriebsart für den "Einstieg" bei diffizilen Meßproblemen, nämlich dann, wenn das Meßsignal selbst in Bezug auf Amplitude, Frequenz oder Form noch weitgehend unbekannt ist. Mit automatischer Triggerung werden alle Parameter voreingestellt, dann kann der Übergang auf Normaltriggerung erfolgen.

Die automatische Triggerung arbeitet oberhalb von **10Hz** bis **40MHz**. Der Übergang bis zum Aussetzen der automatischen Triggerung bei Frequenzen unter 10 Hz ist unvermittelt, kann aber nicht mit Hilfe des **TRIG.**-Lämpchen beurteilt werden, weil dieses weiter aufblitzt. Das Aussetzen der Triggerung erkennt man am besten am linken Schirmrand (Strahleinsatz dann in wechselnder Bildhöhe).

Die automatische Triggerung folgt oberhalb 10 Hz allen Änderungen oder Schwankungen des Meßsignals sofort. Wird jedoch das Tastverhältnis eines Rechtecksignals so stark verändert, daß sich der eine Teil des Rechtecks zum Nadelimpuls verformt, kann die automatische Triggerung aussetzen. Bei automatischer Triggerung liegt der Triggerpunkt nämlich etwa im Nulldurchgang des Triggersignals. Bei steilem Signal-Nulldurchgang kann die Zeit zum Auslösen der Zeitbasis zu kurz werden. Dann muß auf Normaltriggerung umgeschaltet werden.

Die automatische Triggerung ist sowohl bei interner wie bei externer Triggerung anwendbar.

Normaltriggerung

Mit Normaltriggerung (gedrückte Taste **AT/NORM.**) und passender **LEVEL**-Einstellung kann die Auslösung bzw. Triggerung der Zeitablenkung an jeder Stelle einer Signalflanke erfolgen. Der mit dem **LEVEL**-Knopf erfaßbare Triggerbereich ist stark abhängig von der Amplitude des Triggersignals. Ist bei interner Triggerung die Bildhöhe kleiner als 1 cm, erfordert die Einstellung wegen des kleinen Fangbereichs etwas Feingefühl.

Bei gedrückter Taste AT/NORM. und falscher LEVEL-Einstellung ist der Bildschirm dunkel.

Im Speicherbetrieb bleibt die Darstellung des letzten Einlesevorgangs erhalten.

Mit Normaltriggerung sind auch komplizierte Signale triggerbar. Bei Signalgemischen ist die Triggermöglichkeit abhängig von gewissen periodisch wiederkehrenden Pegelwerten, die u.U. erst bei gefühlvollem Drehen des **LEVEL**-Knopfes gefunden werden.

Weitere Hilfsmittel zur Triggerung sehr schwieriger Signale sind der Zeit-Feinstellknopf und die HOLDOFF-Zeiteinstellung, die weiter unten besprochen wird.

Flankenrichtung

Die Triggerung kann bei automatischer und bei Normaltriggerung wahlweise mit einer steigenden oder einer fallenden Triggerspannungsflanke einsetzen. Die gewählte Flankenrichtung (slope) ist mit der Taste +/— einstellbar. Das Pluszeichen (ungedrückte Taste) bedeutet eine Flanke, die vom negativen Potential kommend zum positiven Potential ansteigt. Das hat mit Null- oder Massepotential und absoluten Spannungswerten nichts zu tun. Die positive Flankenrichtung kann auch im negativen Teil einer Signalkurve liegen. Eine fallende Flanke (Minuszeichen) löst die Triggerung sinngemäß aus, wenn die Taste +/— gedrückt ist. Dies gilt bei automatischer und bei Normaltriggerung. Jedoch kann der Triggerpunkt bei Normaltriggerung mit dem LEVEL-Knopf auf der betreffenden Flanke in gewissen Grenzen beliebig verschoben werden.

Bei Videosignal-Triggerung ist die Taste +/- außer Betrieb.

Triggerkopplung

Die Ankopplungsart und dementsprechend der Frequenzbereich des Triggersignals kann am **TRIG.**-Umschalter gewählt werden. Dies ist aber nur möglich, wenn der **TV** - Umschalter in Stellung **OFF** steht.

AC: Triggerbereich ≥ 10 Hz bis 10 MHz.

Dies ist die am häufigsten zum Triggern benutzte Kopplungsart. Unterhalb 10Hz steigt die Triggerschwelle zunehmend an.

DC: Triggerbereich 0 bis 10 MHz.

DC-Triggerung ist dann zu empfehlen, wenn bei ganz langsamen Vorgängen auf einen bestimmten Pegelwert des Meßsignals getriggert werden soll oder wenn impulsartige Signale mit sich während der Beobachtung ständig ändernden Tastverhältnissen dargestellt werden müssen.

Bei interner DC-Triggerung muß immer mit Normaltriggerung und LEVEL-Einstellung gearbeitet werden.

Bei automatischer Triggerung besteht die Möglichkeit, daß sich der Triggereinsatzpunkt verändert oder daß bei Signalen ohne Nulldurchgang (z.B. mit DC-Offset) die Triggerung ganz aussetzt.

HF: Triggerbereich 1,5 kHz bis 40 MHz (Hochpaß).

Die HF-Stellung ist für alle hochfrequenten Signale günstig. Gleichspannungsschwankungen und tieffrequentes (Funkel-) Rauschen der Triggerspannung werden unterdrückt, was sich günstig auf die Bildstabilität auswirkt. Unterhalb 1,5 kHz steigt die Triggerschwelle zunehmend an.

M12 205-3 Änderungen vorbehalten

LF: Triggerbereich 0 bis 1 kHz (Tiefpaß).

Die LF-Stellung ist häufig für tieffrequente Signale besser geeignet als die DC-Stellung, weil das (weiße) Rauschen in der Triggerspannung stark unterdrückt wird. Das vermeidet oder verringert im Grenzfall Jittern oder Doppelschreiben, insbesondere bei sehr kleinen Eingangsspannungen. Oberhalb 1 kHz steigt die Triggerschwelle zunehmend an.

Alternierende Triggerung (nur analog)

Mit alternierender Triggerung (Taste **ALT.** gedrückt) kann bei alternierendem **DUAL**-Betrieb auch von beiden Kanälen (I und II) gleichzeitig intern mit Normaltriggerung gearbeitet werden. Die beiden Signalfrequenzen können dabei zueinander asynchron sein. Um die beiden Signale im Rasterfeld beliebig gegeneinander verschieben zu können, sollte — wenn möglich — für beide Kanäle **AC**-Eingangskopplung benutzt werden. Dann gilt etwa die gleiche Triggerschwelle von 5 mm. Das Triggersignal wird dabei wechselweise dem gerade dargestellten Kanal entnommen. Die Darstellung nur eines Signals ist bei alternierendem Betrieb mit dieser Triggerart nicht möglich.

Netztriggerung

Zur Triggerung mit Netzfrequenz in Stellung ~ des **TRIG.**-Schalters wird eine (geteilte) Sekundärwicklungsspannung des Netztransformators als netzfrequentes Triggersignal (50-60 Hz) genutzt. Diese Triggerart ist unabhängig von Amplitude und Frequenz des Y-Signals und empfiehlt sich für alle Signale, die netzsynchron sind. Dies gilt ebenfalls — in gewissen Grenzen — für ganzzahlige Vielfache oder Teile der Netzfrequenz. Die Netztriggerung erlaubt eine Signaldarstellung auch unterhalb der Triggerschwelle. Sie ist deshalb u.a. besonders geeignet zur Messung kleiner Brummspannungen von Netzgleichrichtern oder netzfrequenten Einstreuungen in eine Schaltung.

Bei Netztriggerung ist es möglich, daß anscheinend die entgegengesetzte Triggerflankenrichtung als an der Taste +/ eingestellt abgebildet wird. Dann ist einfach der Netzstekker des Oszilloskops umzupolen.

Netzfrequente magnetische Einstreuungen in eine Schaltung können mit einer Spulensonde nach Richtung und Amplitude untersucht werden. Die Spule sollte zweckmäßig mit möglichst vielen Windungen dünnen Lackdrahtes auf einen kleinen Spulenkörper gewickelt und über ein geschirmtes Kabel an einen BNC-Stecker (für den Oszilloskop-Eingang) angeschlossen werden. Zwischen Steckerund Kabel-Innenleiter ist ein kleiner Widerstand von mindestens $100\,\Omega$ einzubauen (Hochfrequenz-Entkopplung). Es kann zweckmäßig sein, auch die Spule außen statisch abzuschirmen, wobei keine Kurzschlußwindungen auftreten dürfen. Durch Drehen der Spule in zwei Achsrichtungen lassen sich Maximum und Minimum am Meßort feststellen.

Videosignal-Triggerung

Der eingebaute aktive TV-Sync-Separator (Abtrennung

der Synchronimpulse vom Videosignal und nachfolgende Verstärkung) erlaubt sogar noch die Darstellung verrauschter, gestörter oder in der Amplitude schwankender Videosignale, nach Zeilen- oder nach Bildfrequenz aufgelöst.

Zur Videosignal-Triggerung ist der Schalter **TV** in eine der vier Stellungen unterhalb OFF zu bringen. TRIG.-Kopplungsschalter und +/- Taste sind dann abgeschaltet. Die richtige Stellung des TV-Schalters hängt ab von der gewünschten oder benötigten Zeitablenkung und von der Lage der Synchronimpulse im kompletten Video-(FBAS-) Signal. Die zeilenfrequente Ablenkung ist mit **H** (=horizontal), die bildfrequente ist mit V (= vertikal) bezeichnet. Liegen die Synchronimpulse oberhalb des Bildinhalts, muß eine Schalterstellung mit + Zeichen gewählt werden. Die Triggerung erfolgt dann an der steigenden (positiven) Vorderflanke des Synchronimpulses. Liegen dagegen die Sychronimpulse unterhalb des Bildinhalts, ist eine Schalterstellung mit - Zeichen zu wählen. Die Triggerung setzt hierbei an der fallenden (negativen) Vorderflanke des Synchronimpulses ein. Eine falsch gewählte Lage des Synchronimpulses ergibt eine unstabile (ungetriggerte) Darstellung. Das läßt sich auch durch Drücken der INVERT-Taste im Y-Feld nicht ändern; das interne TV-Triggersignal hat immer die Polarität des Eingangsignals. Die richtig gewählte Lage des Synchronimpulses gilt gleichermaßen für zeilen- und bildfrequente Darstellung. Ein anderer Auskoppelpunkt in der Schaltung des Fernsehgerätes oder Videorecorders kann jedoch evtl. eine andere Polaritätseinstellung des TV-Schalters erfordern.

Die Videosignaltriggerung erfolgt im **Automatikbetrieb**. So wird eine Triggerpunkteinstellung mit dem **LEVEL**-Knopf unnötig. Die interne Triggerung ist praktisch ganz unabhängig von der Signalhöhe am Bildschirm, die zwischen 8 und 80 mm liegen oder schwanken kann. Wird die Taste **AT/NORM.** gedrückt, so ergibt sich gegenüber der automatischen Triggerung nur der Unterschied, daß der Bildschirm ohne Triggersignal im Analog-Betrieb dunkel ist (Drehen am **LEVEL**-Knopf ist wirkungslos).

Abgesehen von der Einstellung des TV-Schalters muß natürlich noch ein dem Meßzweck entsprechender Zeitkoeffizient am TIME/DIV.-Schalter gewählt werden. Die Grundstellungen für H (horizontal ≜ Zeile) und V (vertikal ≜ Bild) sind auf der Skala des TIME/DIV.-Schalters markiert. Der TIME/DIV.-Knopf kann aber durchaus weiter nach rechts gedreht werden, ohne daß die Triggerung ausfällt, wenn durch diese Dehnung weitere Einzelheiten im Videosignal erkennbar werden sollen. Vorteilhafter, weil ein Halbbild unterdrückt wird, ist die Nutzung der 10fachen Dehnung mit der Taste X-MAG. x10 und die HOLD-OFF-Zeiteinstellung. Unterbricht man die Triggerung (z.B. durch kurzes Drücken und Auslösen der Taste EXT.), kann auch das andere Halbbild getriggert werden.

Einstellung: TV: V+ oder V-, 2 ms/cm, HOLD-OFF-Knopf Rechtsanschlag, Taste X-MAG. x10 gedrückt, Bildeinzelheit mit X-POS.-Knopf suchen, weitere X-Dehnung (x2,5)

Änderungen vorbehalten M13 205-3

mit Zeit-Feinsteller möglich. Damit wird z.B. die **Signalbelegung in der vertikalen Austastlücke** (Videotext und Prüfzeilen) mit 25facher Dehnung voll sichtbar.

Die Sync-Separator-Schaltung wirkt ebenso bei *externer* Triggerung. Selbstverständlich muß der Spannungsbereich (0,3 V_{ss} bis 6 V_{ss}) für die externe Triggerung eingehalten werden. Ferner ist auf die richtige Flankenrichtung zu achten, die ja bei externer Triggerung nicht mit der Richtung des Signal-Synchronimpulses übereinstimmen muß. Beides kann leicht kontrolliert werden, wenn die externe Triggerspannung selbst erst einmal (bei interner Triggerung) dargestellt wird.

Im allgemeinen hat das komplette Videosignal einen starken Gleichspannungsanteil. Bei konstantem Bildinhalt (z.B. Testbild oder Farbbalkengenerator) kann der Gleichspannungsanteil ohne weiteres durch **AC**-Eingangskopplung des Oszilloskop-Verstärkers unterdrückt werden. Bei wechselndem Bildinhalt (z.B. normales Programm) empfiehlt sich aber **DC**-Eingangskopplung, weil das Signalbild sonst mit jeder Bildinhaltänderung die vertikale Lage auf dem Bildschirm ändert. Mit dem **Y-POS**.-Knopf kann der Gleichspannungsanteil immer so kompensiert werden, daß das Signalbild in der Bildschirmrasterfläche liegt. Das komplette Videosignal darf dann bei DC-Kopplung eine vertikale Höhe von 6cm nicht überschreiten.

Der Sync-Separator für die Aufbereitung des Triggersignals aus dem Videosignal ist an seinem Eingang immer **AC**-gekoppelt. Dies gilt für externe Triggerung ebenso wie für interne Triggerung. Eine DC-Kopplung würde hier nur nachteilig sein.

Externe Triggerung

Durch Drücken der Taste **EXT.** wird die interne Triggerung abgeschaltet. Über die BNC-Buchse **TRIG. INP.** kann jetzt **extern** getriggert werden, wenn dafür eine Spannung von **0,3** V_{ss} **bis 6** V_{ss} zur Verfügung steht, die synchron zum Meßsignal ist. Diese Triggerspannung darf durchaus eine völlig andere Kurvenform als das Meßsignal haben. Die Triggerung ist in gewissen Grenzen sogar mit ganzzahligen Vielfachen oder Teilen der Meßfrequenz möglich; Phasenstarrheit ist allerdings Bedingung.

Die Eingangsimpedanz der Buchse **TRIG. INP.** liegt bei etwa $1\,M\Omega\,II\,25\,pF.$ Die maximale Eingangsspannung ist $100\,V$ (DC + Spitze AC). Zur einwandfreien externen Triggerung sollten aber nicht mehr als $6\,V_{ss}$ angelegt werden.

Bei externer Triggerung kann die Kopplungsart mit dem TRIG.-Umschalter AC, DC, HF, LF ebenso gewählt werden wie bei interner Triggerung. Bei externer Videosignal-Triggerung gilt das aber nicht! Zwar könnte die Ankopplung des

FET's hinter der **TRIG. INP.**-Buchse mit dem **TRIG.**-Umschalter noch von **AC** auf **DC** geändert werden; aber die DC-Kopplung wirkt hierbei eher störend.

Trigger-Anzeige

Sowohl bei **automatischer** wie auch bei **Normaltriggerung** wird der getriggerte Zustand der Zeitablenkung durch die unter dem **TRIG.**-Schalter angebrachte Leuchtdiode angezeigt. Das erleichtert eine feinfühlige **LEVEL**-Einstellung, besonders bei sehr niederfrequenten Signalen. Die die Triggeranzeige auslösenden Impulse werden nur etwa 100 ms gespeichert. Bei Signalen mit extrem langsamer Wiederholrate ist daher das Aufleuchten der Lampe mehr oder weniger impulsartig. Außerdem blitzt dann die Lampe nicht nur beim Start der Zeitablenkung am linken Bildschirmrand auf, sondern — bei Darstellung mehrerer Kurvenzüge auf dem Schirm — bei jedem Kurvenzug.

Holdoff-Zeit-Einstellung

Wenn bei äußerst komplizierten Signalgemischen auch nach mehrmaligem gefühlvollen Durchdrehen des **LEVEL**-Knopfes bei Normaltriggerung kein stabiler Triggerpunkt gefunden wird, kann in vielen Fällen der Bildstand durch Betätigung des **HOLD-OFF**-Knopfes erreicht werden. Mit dieser Einrichtung kann die Sperrzeit der Triggerung zwischen zwei Zeitablenkperioden im Verhältnis 10:1 kontinuierlich vergrößert werden. Impulse oder andere Signalformen, die innerhalb dieser Sperrzeit auftreten, können nun die Triggerung nicht mehr beeinflussen. Besonders bei Burst-Signalen oder aperiodischen Impulsfolgen gleicher Amplitude kann der Beginn der Triggerphase dann auf den jeweils günstigsten oder erforderlichen Zeitpunkt eingestellt werden.

Ein stark verrauschtes oder ein durch eine höhere Frequenz gestörtes Signal wird manchmal doppelt dargestellt. Unter Umständen läßt sich mit der LEVEL-Einstellung nur die gegenseitige Phasenverschiebung beeinflussen, aber nicht die Doppeldarstellung. Die zur Auswertung erforderliche stabile Einzeldarstellung des Signals ist aber durch die Vergrößerung der HOLD-OFF-Zeit leicht zu erreichen. Hierzu ist der HOLD-OFF-Knopf langsam nach rechts zu drehen, bis nur noch ein Signal abgebildet wird.

Eine Doppeldarstellung ist bei gewissen Impulssignalen möglich, bei denen die Impulse abwechselnd eine kleine Differenz der Spitzenamplituden aufweisen. Nur eine ganz genaue **LEVEL**-Einstellung ermöglicht die Einzeldarstellung. Der Gebrauch des **HOLD-OFF**-Knopfes vereinfacht auch hier die richtige Einstellung.

M14 205-32 Änderungen vorbehalten

Nach Beendigung dieser Arbeit sollte der **HOLD-OFF**-Regler unbedingt wieder auf Linksanschlag zurückgedreht werden, weil sonst u.U. die Bildhelligkeit im Analogbetrieb drastisch reduziert ist. Die Arbeitsweise ist aus folgenden Abbildungen ersichtlich.

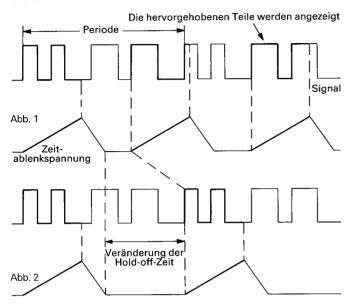


Abb. 1 zeigt das Schirmbild bei Linksanschlag des **HOLD-OFF**-Einstellknopfes (Grundstellung). Da verschiedene Teile des Kurvenzuges angezeigt werden, wird kein stehendes Bild dargestellt (Doppelschreiben).

Abb. 2: Hier ist die Hold-off-Zeit so eingestellt, daß immer die gleichen Teile des Kurvenzuges angezeigt werden. Es wird ein stehendes Bild dargestellt.

Komponenten-Test (nur im Analogbetrieb)

Der HM 205-3 hat einen eingebauten Komponenten-Tester, der durch Drücken der CT-Taste sofort betriebsbereit ist. Ist das Oszilloskop im Digitalbetrieb, wird damit automatisch auf Analogbetrieb umgeschaltet (STOR. LED erlischt). Der zweipolige Anschluß des zu prüfenden Bauelementes erfolgt über die Isolierbuchse im umrahmten Component-Tester-Feld (rechts unter dem Bildschirm) und über eine der Masse-Buchsen im Y-Feld. Bei gedrückter Component-Tester-Taste sind sowohl die Y-Vorverstärker wie auch der Zeitbasisgenerator abgeschaltet. Jedoch dürfen Signalspannungen an den drei Front-BNC-Buchsen weiter anliegen. Deren Zuleitungen müssen also nicht gelöst werden (siehe aber unten "Tests direkt in der Schaltung"). Außer den INTENS.-, FOCUS- und X-POS.-Kontrollen haben die übrigen Oszilloskop-Einstellungen keinen Einfluß auf den Testbetrieb. Für die Verbindung des Testobjekts mit den CT-Buchsen sind zwei einfache Meßschnüre mit 4mm-Bananensteckern erforderlich. Nach beendetem Test kann durch Auslösen der CT-Taste der Oszilloskop-Betrieb übergangslos fortgesetzt werden.

Entsprechend der Schutzklasse des HM205-3 und der Schutzklasse eventuell über Meßkabel angeschlossener anderer Netzgeräte ist es möglich, daß die mit Massezeichen versehene Buchse mit dem Netzschutzleiter verbunden, also geerdet ist. Im allgemeinen ist das für den Test einzelner Bauteile ohne Belang.

Bei Tests in der Schaltung muß letztere unter allen Umständen vorher stromlos gemacht werden. Bei schutzgeerdeter Netzanschluß-Schaltung ist es dazu erforderlich, den Netzstecker der zu testenden Schaltung zu ziehen, damit auch deren Schutzerdverbindung aufgetrennt ist. Eine doppelte Schutzleiterverbindung würde zu falschen Testergebnissen führen.

Nur entladene Kondensatoren dürfen getestet werden!

Zum Schutz des Komponententesters und des Oszilloskops ist in Reihe mit der CT-Buchse eine Feinsicherung geschaltet. Bei Fehlbedienung, z.B. zu prüfendes Gerät nicht vom Netz getrennt, schmilzt sie durch. Sie darf nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden. Dazu muß das Oszilloskop geöffnet sein (siehe Service-Anleitung S1, "Öffnen des Gerätes"). Die Sicherung befindet sich auf der Unterseite des Gerätes (Nähe CT-Tastenschalter). G-Sicherungseinsatz: Größe **5x20mm**, 250V~; C nach IEC 127, BI.II; DIN 41 661. Abschaltung: **flink (F), 50 mA**.

Das Testprinzip ist von bestechender Einfachheit. Der Netztrafo im HM 205-3 liefert eine netzfrequente Sinusspannung, die die Reihenschaltung aus Prüfobjekt und einem eingebauten Widerstand speist. Die Sinusspannung wird zur Horizontalablenkung und der Spannungsabfall am Widerstand zur Vertikalablenkung benutzt.

Ist das Prüfobjekt eine reelle Größe (z.B. ein Widerstand), sind beide Ablenkspannungen phasengleich. Auf dem Bildschirm wird ein mehr oder weniger schräger Strich dargestellt. Ist das Prüfobjekt kurzgeschlossen, steht der Strich senkrecht. Bei Unterbrechung oder ohne Prüfobjekt zeigt sich eine waagerechte Linie. Die Schrägstellung des Striches ist ein Maß für den Widerstandswert. Damit lassen sich ohmische Widerstände zwischen 20Ω und $4.7k\Omega$ testen.

Kondensatoren und **Induktivitäten** (Spulen, Drosseln, Trafowicklungen) bewirken eine Phasendifferenz zwischen Strom und Spannung, also auch zwischen den Ablenkspannungen. Das ergibt ellipsenförmige Bilder. **Lage und Öffnungsweite der Ellipse sind kennzeichnend für den Scheinwiderstandswert bei Netzfrequenz.** Kondensatoren werden im Bereich $0.1\mu F$ bis $1000\mu F$ angezeigt.

Eine Ellipse mit horizontaler Längsachse bedeutet eine hohe Impedanz (kleine Kapazität oder große Induktivität).


Eine Ellipse mit vertikaler Längsachse bedeutet niedrige Impedanz (große Kapazität oder kleine Induktivität).


Eine Ellipse in Schräglage bedeutet einen relativ großen Verlustwiderstand in Reihe mit dem Blindwiderstand.

Änderungen vorbehalten M15 205-3

Bei Halbleitern erkennt man die spannungsabhängigen Kennlinienknicke beim Übergang vom leitenden in den nichtleitenden Zustand. Soweit das spannungsmäßig möglich ist, werden Vorwärts- und Rückwärts-Charakteristik dargestellt (z.B. bei einer Z-Diode unter 12V). Es handelt sich immer um eine Zweipol-Prüfung; deshalb kann z.B. die Verstärkung eines Transistors nicht getestet werden, wohl aber die einzelnen Übergänge B-C, B-E, C-E. Da die am Testobjekt anliegende Spannung nur einige Volt beträgt, können die einzelnen Zonen fast aller Halbleiter zerstörungsfrei geprüft werden. Andererseits ist deshalb ein Test der Durchbruch- oder Sperrspannung an Halbleitern für hohe Speisespannung ausgeschlossen. Das ist im allgemeinen kein Nachteil, da im Fehlerfall in der Schaltung sowieso grobe Abweichungen auftreten, die eindeutige Hinweise auf das fehlerhafte Bauelement geben.

Recht genaue Ergebnisse erhält man beim **Vergleich mit** sicher funktionsfähigen Bauelementen des gleichen Typs und Wertes. Dies gilt insbesondere auch für Halbleiter. Man kann damit z.B. den kathodenseitigen Anschluß einer Diode oder Z-Diode mit unkenntlicher Bedruckung, die Unterscheidung eines p-n-p-Transistors vom komplementären n-p-n-Typ oder die richtige Gehäuseanschlußfolge B-C-E eines unbekannten Transistortyps schnell ermitteln.



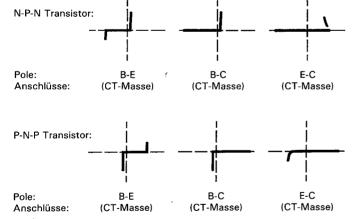

Zu beachten ist hier der Hinweis, daß die **Anschlußumpolung eines Halbleiters** (Vertauschen von CT-Buchse mit Masse-Buchse) eine **Drehung des Testbilds um 180°** um den Rastermittelpunkt der Bildröhre bewirkt.

Wichtiger noch ist die einfache Gut-Schlecht-Aussage über Bauteile mit Unterbrechung oder Kurzschluß, die im Service-Betrieb erfahrungsgemäß am häufigsten benötigt wird. Die übliche Vorsicht gegenüber einzelnen MOS-Bauelementen in Bezug auf statische Aufladung oder Reibungselektrizität wird dringend angeraten. — Brumm kann auf dem Bildschirm sichtbar werden, wenn der Basis- oder Gate-Anschluß eines einzelnen Transistors offen ist, also gerade nicht getestet wird (Handempfindlichkeit).

Tests direkt in der Schaltung sind in vielen Fällen möglich, aber nicht so eindeutig. Durch Parallelschaltung reeller und/ oder komplexer Größen - besonders wenn diese bei Netzfrequenz relativ niederohmig sind – ergeben sich meistens große Unterschiede gegenüber Einzelbauteilen. Hat man oft mit Schaltungen gleicher Art zu arbeiten (Service), dann hilft auch hier ein Vergleich mit einer funktionsfähigen Schaltuna. Dies geht sogar besonders schnell, weil die Vergleichsschaltung gar nicht unter Strom gesetzt werden muß (und darf!). Mit den Testkabeln sind einfach die identischen Meßpunktpaare nacheinander abzutasten und die Schirmbilder zu vergleichen. Unter Umständen enthält die Testschaltung selbst schon die Vergleichsschaltung, z.B. bei Stereo-Kanälen, Gegentaktbetrieb, symmetrischen Brückenschaltungen. In Zweifelsfällen kann ein Bauteilanschluß einseitig abgelötet werden. Genau dieser Anschluß sollte dann mit der CT-Prüfbuchse ohne Massezeichen verbunden werden, weil sich damit die Brummeinstreuung verringert. Die Prüfbuchse mit Massezeichen liegt an Oszilloskop-Masse und ist deshalb brumm-unempfindlich.

Beim Test in der Schaltung ist es notwendig, die an die BNC-Buchsen des HM205-3 angeschlossenen Meßkabelund Tastteiler-Verbindungen zur Schaltung hin zu trennen. Sonst ist man nicht mehr wahlfrei bei der Meßpunkt-Abtastung (doppelte Masseverbindung).

Die Testbilder auf Seite M17 zeigen einige praktische Beispiele für die Anwendung des Komponenten-Testers.

Y-Ausgang

Der Y-Ausgang von KI oder KII des HM 205-3 befindet sich an einer rückseitigen BNC-Buchse. Die Ausgangsspannung beträgt im Leerlauf ca. 80 mV_{ss} pro cm Schirmbildhöhe; sie ist immer phasengleich mit dem Eingangssignal und unabhängig von der eingestellten Betriebsart des Oszilloskops. Die Y-Spannung wird dem Vertikalverstärker – wie das Triggersignal - entnommen und ist ebenso umschaltbar. Kanal I oder Il wird mit der Taste CHI/CHII-TRIG. I/II im Y-Feld gewählt. Der Y-Ausgang ist unabhängig von der Y-Strahllage. Er reagiert also nicht auf Verstellung von Y.POS.I oder Y-POS.II, ebenso nicht auf die beiden Invertierungstasten INVERT und auf die Triggerflankenrichtungsumschaltung +/-. Der Y-Ausgang ist gleichstromgekoppelt und liegt ungefähr auf Nullpotential. Seine Bandbreite ist ca. 20MHz, wenn er außen mit 50 Ω abgeschlossen ist. Dann ist die Ausgangsspannung ca. 40 mV_{ss} pro cm Schirmbildhöhe. Der Y-Ausgang eignet sich zum Anschluß externer Geräte, wie z.B. Frequenzzähler.

M16 205-3 Änderungen vorbehalten

Testbilder Bauteile einzeln




Kurzschluß



Netztrafo prim.




Widerstand 510 Ω

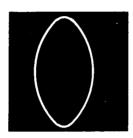


Kondensator 33 μ F


Testbilder Transistoren einzeln

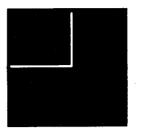


Strecke B-C

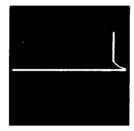

Strecke E-C

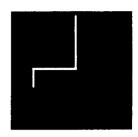


Strecke B-E

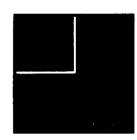

FET

Testbilder Halbleiter in der Schaltung


Testbilder Dioden einzeln

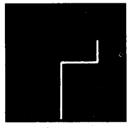

Z-Diode unter 8 V




Z-Diode über 12 V

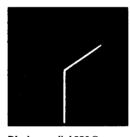

Diode parallel 680 Ω



2 Dioden antiparallel

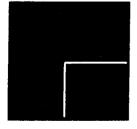


Siliziumdiode




Germaniumdiode



Diode in Reihe mit 51 Ω

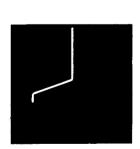

B-E parallel 680 Ω

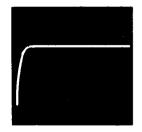

Gleichrichter



Thyristor G u. A verb.



Strecke B-E mit 1 μF + 680 Ω



Si.-Diode mit 10 μ F

Bedien-Elemente des Speicherteils

Die Bedienungselemente für den Speicherbetrieb befinden sich sämtlich im X-Feld und sind dort durch eine Umrahmung gekennzeichnet:

STOR.-Drucktaste schaltet das Oszilloskop von Echtzeitauf Speicherbetrieb um. Ein erneuter Druck löst die Taste wieder aus und schaltet zurück auf den Echtzeitbetrieb. Dabei bleiben **fest** gespeicherte Signale erhalten; sie können jederzeit durch Druck auf diese Taste erneut auf dem Bildschirm abgebildet werden. Ein inzwischen geänderter Zeitkoeffizient wirkt sich nicht auf das ausgelesene Speicherbild aus.

STOR.-*LED*: Diese Lampe zeigt durch Dauerlicht an, daß der Speicherbetrieb eingeschaltet ist. Sie zeigt außerdem durch Blinken an, wenn eine falsche Einstellung des Zeitbereichsschalters vorgenommen wurde. Dies ist im Speicherbetrieb möglich außerhalb der schwarz umrandeten **TIME/DIV.**-Skala und im Echtzeitbetrieb außerhalb der gestrichelten Bereichsgrenzen.

DOT J. (DOT JOIN): Mittels dieser Taste werden aufeinanderfolgende Bildpunkte durch einen leuchtenden Strich verbunden (lineare Interpolation). Dadurch verbessert sich die Signalformerkennung besonders bei höheren Frequenzen, aber auch bei der Darstellung sehr vieler Signalperioden hintereinander. Signale mit steilen Flanken, wie z.B. Rechteckimpulse, können dabei leicht verfälscht werden (Dachverrundung hinter Anstiegsflanke). Deshalb sollte diese Taste nur wenn wirklich nötig gedrückt sein.

HOLD I- und HOLD II-Drucktasten dienen zum Festhalten des Speicherinhalts des jeweiligen Kanals. Sind sie gedrückt, bleibt der Speicherinhalt erhalten, bis die Netzspannung abgeschaltet wird oder ausfällt. Neu-Speicherung ist nur im ungedrückten Zustand möglich.

Wird eine **HOLD**-Taste innerhalb einer Abtast-Periode gedrückt, wird diese im gleichen Moment unterbrochen. Unmittelbar anschließend erscheint jedoch der von der vorletzten Abtastung stammende Speicherinhalt auf dem Bildschirm. Die entstehende Stoßstelle kann stören und der "alte" Speicherinhalt irritieren. Dann sollte die Signalabtastung besser in der SINGLE-RESET-Betriebsart erfolgen. Die einmalige Abtastung löscht den alten Speicherinhalt. Die **HOLD**-Taste sollte erst nach Ablauf der einmaligen Abtastung, Speicherung und anschließenden Bildschirm-Darstellung gedrückt werden.

SINGLE-Drucktaste: Sie schaltet die Speicherzeitbasis von periodischer Zeitablenkung auf Einzel-Zeitablenkung um. Ein noch nicht vollständig ausgeführter Zeitablenkvorgang wird beim Umschalten auf **SINGLE**-Betrieb nicht abgebrochen.

Damit können Einzelereignisse (wie z.B. Ein- oder Ausschaltvorgänge, nichtperiodische Signale) mit stets gleichbleibender Schirmbildhelligkeit dargestellt und beliebig lang gespeichert werden.

Die Drucktaste wirkt nur im Speicherbetrieb.

RESET-Druckknopf: Er bringt bei gedrückter SINGLE-Taste die Speicherzeitbasis in Bereitschaftsstellung für Einzel-Zeitablenkung; dabei wird das Schirmbild dunkel und die **RESET**-LED leuchtet. Eine nach dem Betätigen des Druckknopfs eintreffende, geeignete Triggerflanke löst die einmalige Zeitablenkung aus; gleichzeitig wird der Bildschirm hell und die Aufnahme sichtbar. Sind beide **HOLD**-Tasten gedrückt, ist **RESET** wirkungslos.

RESET-*LED*: Diese Lampe zeigt die Speicherbereitschaft für Einzel-Zeitablenkung. Sie erlischt nach beendeter Speicherung.

TIME/DIV.-Drehschalter: Wenn der Speicherbetrieb eingeschaltet ist, wird die digital erzeugte, quarzgesteuerte Zeitbasis mit Festfrequenzen zur Darstellung benutzt. Der Zeitbasis-Feinstellknopf ist dann außer Funktion. Wegen der auf maximal 20MHz begrenzten Abtastrate ist der kleinste einstellbare Speicher-Zeitkoeffizient 10 μs/cm, der größte 5s/cm. Diese Bereiche sind auf der TIME/DIV.-Skala schwarz umrandet. Die Zeitkoeffizienten von 0.2 μs/cm bis 5 μs/cm gelten nur im Echtzeitbetrieb.

Speicher-Auflösung und Betriebsarten

Vertikalauflösung

Punktdichte in jeder Betriebsart 8 bit = 2^8 = 256 Punkte auf ca. 9 cm Bildhöhe (28 Punkte pro cm). Im Schirmraster sind aber nur 8 cm auswertbar.

Horizontalauflösung im Zeitbasisbetrieb

Kanal I allein: Punktdichte 11 bit = 2^{11} = 2048 Punkte auf 10 cm Bildbreite (200 Punkte pro cm).

Kanal II allein: Punktdichte 11 bit = 2^{11} = 2048 Punkte auf 10 cm Bildbreite (200 Punkte pro cm).

Kanal I und II (Taste DUAL gedrückt): Punktdichte 11 bit = $2^{11} = 2048$ Punkte auf 10 cm Bildbreite (200 Punkte pro cm) für jeden einzelnen Kanal.

Summe und Differenz KI \pm **KII** (Taste ADD ohne oder mit gedrückter INVERT CHII-Taste wie auf Seite M9 angegeben): Punktdichte 11 bit = 2^{11} = 2048 Punkte auf 10 cm Bildbreite (200 Punkte pro cm).

Horizontalauflösung bei gedrückter Dehnungstaste

Das Drücken derTaste **X-MAG. x10** wirkt sich nicht auf die *gespeicherten* Daten aus; diese bleiben völlig ungeändert. Mit gedrückter Dehnungstaste wird jedoch wie im Analogbetrieb das auf dem Bildschirm wiedergegebene Signalbild horizontal 10fach gedehnt. Dabei ändert sich der Punktabstand von 200 auf 20 Punkte pro cm.

M18 205-3 Änderungen vorbehalten

Maximale Signalfrequenz im Speicherbetrieb


Die höchste auswertbare Frequenz ist nicht exakt definierbar, da sie stark abhängig ist von der Signalform und der Darstellungshöhe des Signals.

Mit dem Start der Zeitablenkung wird die, an den Eingängen der Analog-/Digitalwandler anliegende, Signalspannungshöhe kurzzeitig gemessen (abgetastet), in einen 8-bit Digitalwert gewandelt und in ein RAM eingeschrieben. Mit der nächsten A/D-Wandlung verhält es sich ebenso, jedoch wurde die RAM Adresse zuvor um 1 erhöht.

Die Zeitabstände zwischen den Signalabtastungen werden durch die Zeitbasis-Einstellung bestimmt. Bei der maximalen Abtastrate von 20 Megasamples/s (20 MHz) – in der 10 μs/cm Zeitbasis-Stellung – wird im DUAL-Betrieb jeder A/D-Wandler in 50 ns Abständen kurzzeitig auf "Messen" geschaltet. Unter der Voraussetzung, daß 20 Messungen pro Signalperiode ausreichen, ergibt sich eine minimale Signalperiodendauer von 20 x 50 ns = 1000 ns, entsprechend einer maximalen Signalfrequenz von 1 MHz. Da die Speichertiefe 2 k – also 2048 Messungen – beträgt, die mit ca. 10,2 cm Strahllänge dargestellt wird, werden 20 Abtastwerte mit 1 mm Strahlablenkung in X-Richtung dargestellt. Zur Auswertung empfiehlt es sich daher, eine Signalperiode mit X-MAG. x 10 über 10 mm darzustellen

Die Darstellungshöhe in Y-Richtung geht ebenfalls in die Signaldarstellungs-Qualität ein. So ist ein mit 10 Abtastungen/Periode dargestelltes sinusförmiges Signal bei einer Darstellungshöhe von 8cm schlechter erkennbar, als bei 2cm Amplitude. Mit **DOT J.** können die dargestellten Abtastpunkte verbunden werden. Dies verbessert die Erkennbarkeit der Signalform.

Werden Signale mit zu niedriger Abtastrate aufgenommen, sind Signalform- und Signalamplituden-Verfälschungen die Folge (siehe Abbildung).

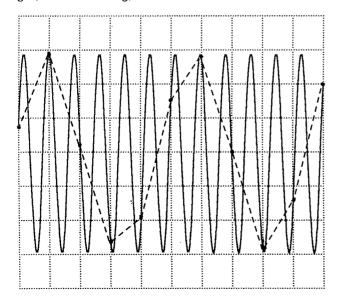

Vertikalverstärker-Betriebsarten

Prinzipiell kann der HM 205-3 im Digitalspeicherbetrieb mit den gleichen Betriebsarten arbeiten wie im analogen (Echtzeit-) Betrieb mit Zeitablenkung. Es können so dargestellt werden:

- Kanal I einzeln.
- Kanal II einzeln,
- Kanäle I und II gleichzeitig,
- Summe der beiden Kanäle.
- Differenz der beiden Kanäle.

Abweichungen des Speicherbetriebs (gegenüber dem Echtzeitbetrieb) sind:

- Bei gedrückter Taste **DUAL** (gleichzeitige Signaldarstellung beider Kanäle) entfällt die Möglichkeit der Chopper-Kanalumschaltung. Sie ist jetzt überflüssig; das gespeicherte Bild flackert auch bei tiefen Frequenzen nicht. Die beiden Kanäle werden getrennt aber gleichzeitig abgetastet, jedoch nacheinander (alternierend) aus den beiden Einzelspeichern ausgelesen und auf dem Bildschirm dargestellt. Das Drücken der Taste **CHOP**. bleibt ohne Wirkung.
- Ein XY-Speicherbetrieb ist nicht möglich.

Die Speicherung kann mit zwei verschiedenen Betriebsarten erfolgen. Ihre Wahl hängt von der Signalart und von der Meßaufgabe ab:

- Refresh (periodische Auffrischung = ständige Wiederholung von Signalabtastung und Speicherung, die durch Drücken einer HOLD-Taste abgebrochen werden kann. Refresh-Betrieb eignet sich hauptsächlich für periodische Signale.
- Single (getriggerte Einzel-Zeitablenkung). Single-Betrieb eignet sich für periodische Signale, wenn sicher ist, daß keine Signaländerung mehr erfolgt. Vor allem aber ist Single für einmalige Ereignisse (z.B. Ein- oder Ausschaltvorgang, Impulsanregung) und für aperiodische Signale geeignet. Eine neue Aufzeichnung mit Einzel-Zeitablenkung ist jederzeit durch Drücken der RESET-Taste möglich, aber nur dann, wenn die HOLD-Tasten nicht gedrückt wurden.

Alle Betriebs- und Darstellungsarten mit Speicherung werden in den folgenden Abschnitten noch genauer behandelt.

Einzelkanaldarstellung

Y-Feld: keine Taste drücken, Eingangskopplung AC oder DC entsprechend Signalfrequenz wählen, Signal an CH.I-BNC-Buchse anlegen, gewünschte Bildhöhe am VOLTS/DIV.-Eingangsteilerschalter wählen, Feinstellknopf in CAL.-Stellung (Rechtsanschlag); nur wenn erforderlich, Y-MAG.x5 Drucktaste für Ablenkkoeffizient 1mV/cm einrasten (dann Teilerschalter auf 5mV/cm), vertikale Bildlage mit Y-POS.I-Knopf einstellen.

Änderungen vorbehalten M19 205-3

Feld unter Schirm: mit **INTENS.**- und **FOCUS**-Knopf passende Helligkeit und Schärfe einstellen, keine Taste drükken.

X-Feld: mit **X-POS.**-Knopf Strahllinie symmetrisch zum Raster stellen. Taste **STOR.** drücken (Storage-Lampe leuchtet).

Triggerung: vorerst Taste **AT/NORM.** nicht drücken, Triggerkopplung entsprechend Signalfolgefrequenz. Für Frequenzen unter 10 Hz Normaltriggerung wählen (Taste **AT/NORM.** drücken, **DC** oder **LF** am **TRIG.**-Wahlschalter einstellen, **LEVEL**-Knopf so einstellen, daß **TRIG.**-Lampe leuchtet oder bei sehr tiefen Frequenzen nach jeder Signalperiode aufblitzt). Triggerflankenrichtung mit Taste **+/-** wählen.

Zeitbasis: Zeitkoeffizienten am **TIME/DIV.** wählen, dabei im schwarz umrandeten Skalensektor bleiben.

In dieser Einstellung ist das Signal auf dem Bildschirm sichtbar, und zwar im *Refresh-Betrieb*. Das bedeutet, daß das Signal ständig neu abgetastet und wieder aus dem Speicher ausgelesen wird. Ändert sich Signalamplitude, Kurvenform, Frequenz oder Zeitkoeffizient, so ist diese Änderung spätestens bei der folgenden Zeitablenkung auf dem Bildschirm sichtbar. Wird nun die Taste HOLD I gedrückt, wird das im Moment des Drückens dargestellte Signal "eingefroren", also fest gespeichert. Bis zum Lösen der Taste HOLD I ist das *gespeicherte* Signal durch kein Einstellelement des Oszilloskops mehr veränderbar. Das im Schirmbild sichtbare Signal kann aber durch Drücken der Taste X-MAG. x10 gedehnt und mit dem Knopf X-POS. horizontal verschoben werden.

Im Prinzip funktioniert das sinngemäß auch bei *Einzelka-naldarstellung* von *Kanal II*. Dabei muß selbstverständlich im Y-Feld die Taste **CHI/II-TRIG.I/II** gedrückt sein. Zum "Einfrieren" des gespeicherten Signals dient dann die Taste **HOLD II**.

Anstelle des Refresh-Betriebs kann ohne Nachteil auch Einzel-Zeitablenkung durch Drücken der Tasten SINGLE und RESET gewählt werden. Durch erneutes Drücken der RESET-Taste kann der Vorgang Abtasten, Speichern und Auslesen sofort wiederholt werden. Wird aber zusätzlich die entsprecnende HOLD-Taste gedrückt, ist das zuletzt sichtbare Signal fest gespeichert. Einzelablenkung empfiehlt sich insbesondere bei aperiodischen Signalen oder Einzelereignissen, wie z.B. einem Einschaltvorgang. Dabei erlischt die RESET-Lampe, wenn der Abtastvorgang abgeschlossen ist. Bei Einzel-Zeitablenkung ist die richtige Einstellung der Triggerung (Art, Kopplung, Flankenrichtung, Pegel) ganz besonders wichtig, da ohne Triggerung das zuletzt gespeicherte Signal ungeändert im Speicher verbleibt, also auch ungeändert abgebildet wird. Unter Umständen empfiehlt sich die Einstellung der Triggerung mit Hilfe eines simulierten Signals. Es kann dabei mit automatischer Triggerung gearbeitet werden. Meist ist jedoch Normaltriggerung mit passender LEVEL-Einstellung viel

vorteilhafter, weil damit der Triggerpunkt vom Nulldurchgang auf eine günstigere Stelle verschoben werden kann. Vorzeitiges Triggern durch Störimpulse wird so unterbunden

Zweikanaldarstellung

Für Zweikanalbetrieb wird die Taste DUAL gedrückt. Die beiden Kanäle werden getrennt, aber exakt gleichzeitig abgetastet. Die Bildschirm-Darstellung dagegen erfolgt nacheinander: erst Kanal I, dann Kanal II. Die Punktdichte ist für beide Kanäle gleich (je 2000 Punkte auf 10cm Bildbreite). Es kann intern wahlweise von Kanal I oder von Kanal Il getriggert werden mit Hilfe der Taste CHI/II -TRIG.I/II. Zum "Einfrieren" beider Signale sind beide Tasten HOLD I und HOLD II zu drücken. Die Chopper-Kanalumschaltung wirkt nicht im Speicherbetrieb. Bei gedrückter Taste DUAL ist die CHOP.-Taste außer Funktion. Wie im Echtzeitbetrieb kann bei zwei synchronen Signalen gleicher Frequenz und Form die Phasendifferenz am Bildschirm gemessen werden (siehe Seite M 10). Dabei darf die Taste INVERT CHII nicht gedrückt sein. Die Eingangskopplungsschalter müssen beide auf DC oder beide auf AC stehen.

Auch bei Zweikanaldarstellung ist Einzel-Zeitablenkung anwendbar.

Summen- und Differenzdarstellung

Die **algebraische Summe** der beiden Signale aus Kanal I und II kann nach Drücken der Taste **ADD** gespeichert und dargestellt werden. Dabei muß die Taste **DUAL** ungedrückt bleiben. Ob sich die arithmetische Summe oder Differenz bildet, hängt von der Phasenlage bzw. Polung der Signale selbst **und** von der Stellung der **INVERT**-Taste ab.

Gleichphasige Eingangsspannungen:

INVERT-Taste ungedrückt = Summe.

INVERT-Taste gedrückt = Differenz.

Gegenphasige Eingangsspannungen:

INVERT-Taste ungedrückt = Differenz.

INVERT-Taste gedrückt = Summe.

In der **ADD**-Betriebsart ist die vertikale Strahllage von der **Y-POS**.-Einstellung *beider* Kanäle abhängig.

Die beiden Signale müssen im allgemeinen synchron sein, dürfen aber durchaus eine konstante Phasendifferenz aufweisen. Sind sie nicht synchron (Schwebung), dann "atmet" das Bild im Refresh-Betrieb. Das bedeutet, daß das "Einfrieren" mittels Drücken der Taste **HOLD I** oder bei Einzel-Zeitablenkung mit den Tasten **SINGLE** und **RESET** einen Amplitudenverlauf zeigt, der vom (zufälligen) Zeitpunkt des Drükkens dieser Tasten abhängt. So kann sich z.B. eine Stoßstelle oder das Bild einer an- oder abklingenden Schwingung ergeben. Allerdings folgt die Umhüllende weder einer Sinus-

M20 205-3 Änderungen vorbehalten

noch einer e-Funktion; sie ist als mehrfachmodulierte Schwingung anzusehen. Die Taste **HOLD II** hat im **ADD**-Betrieb keine Funktion.

Referenzliniendarstellung

Manchmal ergibt sich die Notwendigkeit, den *Speicherinhalt zu löschen* und nur eine oder — im Zweikanalbetrieb — beide *Zeitlinien darzustellen* und sie auf eine gewünschte horizontale Rasterlinie einzupegeln. Hierzu wird die automatische Triggerung benötigt (Tasten **AT/NORM., SINGLE** und **HOLD** *nicht drücken*; **1 ms/cm** einstellen). Außerdem werden der oder die Eingangskopplungsschalter auf **GD** gesetzt. Jetzt kann mit **Y-POS. I** und/oder **Y-POS. II** die Zeitlinie entsprechend vertikal variiert werden. Anliegende Signale stören dabei nicht.

Zeitablenkung von tieffrequenten Signalen

Signale unter 10Hz sind für manche Anwender des HM 205-3 ungewohnt. Deshalb schleichen sich anfangs leicht Bedienungsfehler ein, die sich aber mit den folgenden Hinweisen vermeiden lassen. Außerdem wird hier auf gewisse Wartezeiten hingewiesen.

Y-Eingänge: Es ist wohl selbstverständlich, daß der Eingangskopplungsschalter für den oder die Signaleingänge auf **DC** gestellt sein muß. Bei **AC** beträgt der Spannungsabfall —3dB bei ca. 1,6 Hz und vergrößert sich bei tieferen Frequenzen. Ist dem Signal eine zu hohe Gleichspannung überlagert, kann dem auf **DC**-Kopplung geschalteten Eingang ein **externer Kondensator** passender Kapazität, Spannung und Isolation vorgeschaltet werden.

Triggerung: Bei Signalen unter 10 Hz arbeitet die automatische Triggerung nicht mehr. Die **Normaltriggerung** mit **LEVEL**-Einstellung muß durch Drücken der Taste **AT/NORM.** eingeschaltet werden. Zur Triggerkopplung sind nur noch die Stellungen **DC** oder **LF** anwendbar. Im allgemeinen ist die LF-Tiefpaßkopplung vorteilhafter. Die HOLD-OFF-Zeiteinstellung ist im Speicherbetrieb abgeschaltet.

Bei der langsamsten Speicher-Zeitablenkung ist der Zeitkoeffizient **5s/cm**. Das ergibt für 10 cm Bildbreite 50 s. Auf dem Bildschirm ist also gerade eine Periode eines Signals von 1:50 = 0,02 Hz = **20 mHz** darstellbar. Unter Umständen muß demnach eine Wartezeit von etwas über 50 s hingenommen werden, bis ein geändertes Signal neu gespeichert und dargestellt werden kann. Das kann die richtige **LEVEL**-Einstellung bei sehr kleinen Signalfrequenzen und kleinen Signal- bzw. Bildschirmamplituden sehr erschweren. Hier hilft ein Trick: Der Strich der Knopfkappe des **LEVEL**-Knopfes wird etwa auf das zweite "E" im darüber befindlichen Wort **LEVEL** eingestellt. Jetzt startet die Trig-

gerung etwa im Nulldurchgang des Signals, ist also sehr empfindlich (auch für Störungen) eingestellt. Aber das Signalbild ist überhaupt erst einmal sichtbar. Eine kleine Rechtsdrehung des **LEVEL**-Knopfes verschiebt den Triggerpunkt auf dem Signalbild **am linken Bildrand** nach oben, Linksdrehung nach unten. Das gilt auch nach Flankenwechsel mit der Taste +/—. Andere Trigger-Einstellmöglichkeiten ergeben sich durch Simulation des zu erwartenden Signals, durch externe Triggerung oder durch eine "externe" Triggerung mit einem gerade nicht benutzten Kanal im **DUAL**-Betrieb, bei dem die Taste **CH I/II-TRIG. I/II** auf den Triggerkanal geschaltet ist, dieser Kanal aber u.U. gar nicht dargestellt zu werden braucht (Strahllinie mit **Y-POS.**-Knopf vom Schirm geschoben).

Triggerlampe: Bei tieffrequenten Signalen (unter ca. 10 Hz) erfolgt das Aufleuchten der Triggerlampe bei passender **LEVEL**-Einstellung nur blitzartig, und zwar jedesmal dann, wenn der eingestellte Triggerpunkt auf der Signalkurve durchlaufen wird. Werden beispielsweise auf dem Schirm 3 Perioden des Signals dargestellt, leuchtet die Triggerlampe dreimal auf. Aber nur das erste Aufleuchten startet den Vorlauf der Zeitablenkung. Bei den beiden anderen Blitzen ist die Triggerung gesperrt, bis Vorlauf und Rücklauf der Sägezahnperiode beendet sind. Nach Ablauf der Sperrzeit startet der nächstfolgende Triggerimpuls die Zeitablenkung erneut. Das mehrmalige Aufleuchten gilt auch bei Einzelablenkung, nur stoppt die Zeitablenkung nach dem einmaligen Vorlauf.

Einzel-Zeitablenkung: Mit Einrasten der Taste SINGLE wird auf einmalige Zeitablenkung umgeschaltet. Findet gerade ein Zeitablenkvorgang statt, wird dieser noch zu Ende geführt. Danach erlischt die RESET-LED, und der Speicherinhalt bleibt erhalten. Diese Methode der Abspeicherung hat insbesondere im DUAL-Betrieb den Vorteil, daß beide Kanäle gleichzeitig, und nicht während des Zeitablenkvorgangs (Stoßstellengefahr) gespeichert werden. Soll kein weiterer Vorgang aufgezeichnet werden, sollte(n) die HOLDTaste(n) betätigt werden.

Wird ein Einzel-Ablenkvorgang gewünscht (**HOLD** nicht eingerastet), ist die **RESET**-Taste zu betätigen. Nun wird das Schirmbild dunkel, und die **RESET**-LED leuchtet. Ein – möglicherweise noch nicht beendeter – Zeitablenkvorgang wird dadurch vorzeitig unterbrochen.

Ein nun auftretendes, die Triggerung auslösendes Signal, startet einen Zeitablenkvorgang, wobei gleichzeitig das Schirmbild hell wird. Nach Beendigung des Vorgangs erlischt die **RESET**-LED. Danach kann mit **HOLD** abgespeichert oder mit **RESET** auf einen neuen Ablenkvorgang vorbereitet werden.

Gegenüber der periodischen Zeitablenkung ergeben sich in der Darstellung weder qualitative noch quantitative Nach-

Änderungen vorbehalten M21 205-3

teile; es hängt also nur von der Meßaufgabe ab, welche Zeitablenkungsart zu wählen ist.

Einzel-Zeitablenkung ist *nur* im Speicherbetrieb möglich. Ist beim Übergang vom Speicher- in den Echtzeitbetrieb die **SINGLE**-Taste noch gedrückt, so beeinflußt das die periodische Zeitablenkung des Echtzeitbetriebs überhaupt nicht. Es gibt auch keine Störung, wenn anschließend wieder auf Speicherbetrieb geschaltet wird. Bevor nicht die RESETTaste gedrückt ist, ist keine neue Abtastung möglich. Auf dem Schirm erscheint erneut das zuletzt aufgenommene Speicherbild.

HAMEG-Schnittstelle

An der Rückseite des HM 205-3 befindet sich eine 26polige Steckerkupplung, über welche die im Speicher befindlichen Daten entnommen werden können. Die Daten werden sowohl digital, als auch digital/analog-gewandelt zur Verfügung gestellt.

Mit dem HAMEG Graphik-Printer HM8148-2 können die Digital-Daten ausgelesen und als "Hardcopy" dokumentiert werden. Sollen die Daten über IEEE-Bus an einen IEEE-Controller gelangen, ist die HAMEG-IEEE-Schnittstelle anzuschließen. Zur Dokumentation mit XY- bzw. Yt-Schreibern steht ein anderes HAMEG-Interface zur Verfügung, das auf die X- und Y-Analogausgänge zugreift und ebenfalls an diese Schnittstelle angeschlossen werden kann.

Es kann immer nur ein Interface an der HAMEG-Schnittstelle betrieben werden.

Vor dem Verbinden eines Gerätes oder Interface mit der Schnittstelle ist das Oszilloskop abzuschalten.

Die Schnittstelle arbeitet nur im Speicherbetrieb.

Sicherheitshinweis

Alle Anschlüsse der Schnittstelle sind galvanisch mit dem Speicherteil verbunden. Oszilloskope der Schutz-klasse I mit vorgeschaltetem Schutz-Trenntransformator (Schutzklasse II), bzw. Oszilloskope in Schutzklasse II Ausführung werden über die Schnittstelle mit dem Schutzleiter verbunden, falls daran direkt oder über Interface angeschlossene Geräte den Schutzklasse I Bestimmungen entsprechen. Durch die damit hergestellte Verbindung mit dem Schutzleiter wird das Oszilloskop unter Schutzklasse I Bedingungen betrieben.

Messungen an hochliegendem Meßbezugspotential sind daher nicht möglich und gefährden Oszilloskop, Interface und daran angeschlossene Geräte.

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise (siehe auch "Sicherheit", Seite M1) werden Schäden an HAMEG-Produkten nicht von der Garantie erfaßt. Auch haftet HAMEG nicht für Schäden an Personen oder Fremdfabrikaten.

Hinweis

Zum einwandfreien Betrieb des HM 205-3 mit dem HAMEG Graphic-Printer HM 8148-2 muß in diesem die ROM-Version 2.3 oder aktueller (>2.3) enthalten sein.

Andernfalls meldet der Drucker:

HAMEG-SCOPE IS NOT CONNECTED!

(HAMEG Scope ist nicht angeschlossen).

Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich bitte an die Service-Abteilung der

HAMEG GmbH

Kelsterbacher Str. 15-19

6000 Frankfurt/Main 71

Tel.: (069) 6780520

Inbetriebnahme und Voreinstellungen

Gerät an Netz anschließen, Netztaste (oben rechts neben Bildschirm) drücken. Leuchtdiode zeigt Betriebszustand an.

Gehäuse, Chassis und Meßbuchsen-Massen sind mit dem Netzschutzleiter verbunden (Schutzklasse I).

Keine weitere Taste drücken. TRIG.-Wahlschalter auf AC. TV SEP.-Schalter auf OFF.

AT/NORM.-Taste nicht gedrückt. Eingangskopplungsschalter CH.I auf GD.

Am Knopf INTENS. mittlere Helligkeit einstellen.

Mit den Knöpfen Y-POS.I und X-POS. Zeitlinie auf Bildschirmmitte bringen.

Anschließend mit FOCUS-Knopf Zeitlinie scharf einstellen.

Betriebsart Vertikalverstärker

Kanal I: Alle Tasten im Y-Feld herausstehend.

Kanal II: Taste CHI/II gedrückt.

Kanal I und II: Taste DUAL gedrückt. Alternierende Kanalumschaltung: Taste CHOP. nicht drücken.

Signale <1 kHz oder Zeitkoeffizienten ≥1 ms/cm mit gedrückter Taste CHOP.

Kanäle I+II (Summe): Nur Taste ADD drücken.

Kanäle +I-II (Differenz): Taste ADD und Taste INVERT CH.II drücken.

Betriebsart Triggerung

Triggerart mit Taste AT/NORM. wählen:

AT = Automatische Triggerung ≥10 Hz – 40 MHz (ungedrückt). NORM. = Normaltriggerung (gedrückt).

Trigger-Flankenrichtung: mit Taste +/- wählen.

Interne Triggerung: Kanal wird mit Taste TRIG.I/II (CH.I/II) gewählt.

Externe Triggerung: Taste EXT. drücken; Synchron-Signal (0,3 V_{ss}-6 V_{ss}) auf Buchse TRIG. INP.

Netztriggerung: TRIG.-Wahlschalter auf ~.

Triggerkopplung mit TRIG.-Wahlschalter AC-DC-HF-LF wählen. Frequenzbereiche der Triggerkopplung:

AC: ≥10 Hz bis 10 MHz; **DC**: 0 bis 10 MHz; **HF**: 1,5 kHz bis 40 MHz; **LF**: 0 bis 1 kHz.

Video-Signalgemische mit Zeilenfrequenz: **TV**-Schalter auf **H** + oder −.

Video-Signalgemische mit Bildfrequenz: TV-Schalter auf V + oder -.

Triggeranzeige beachten: Lampe neben TRIG.-Wahlschalter.

Speicherbetrieb

Betriebsart-Umschaltung mit Taste STOR.

Im Speicherbetrieb leuchtet die STOR.-Lampe kontinuierlich.

Speicherinhalt mit **HOLD**-Tasten festhalten:

Kanal I: Taste **HOLD I** drücken.

Kanal II: Taste HOLD II drücken.

Kanal I und II (DUAL): Tasten HOLD I und HOLD II drücken.

Algebraische Addition (ADD): Taste HOLD I drücken.

Einzel-Zeitablenkung: Erst Taste SINGLE, dann RESET drücken.

RESET-Lampe leuchtet bei Triggerbereitschaft, Schirmbild ist dunkel.

RESET-Lampe erlischt nach erfolgter Speicherung.

Messung

Meßsignal den Vertikal-Eingangsbuchsen von **CH.I** und/oder **CH.II** zuführen.

Tastteiler vorher mit eingebautem Rechteckgenerator CAL. abgleichen.

Meßsignal-Ankopplung auf AC oder DC schalten.

Mit Teilerschalter Signal auf gewünschte Bildhöhe einstellen.

Am TIME/DIV.-Schalter Zeitkoeffizienten wählen. Falscher Zeitkoeffizient für Echtzeit-

oder Speicherbetrieb wird durch Blinken der STOR.-Lampe angezeigt.

Triggerpunkt mit **LEVEL**-Knopf einstellen (bei Normaltriggerung).

Komplexe oder aperiodische Signale evtl. mit vergrößerter HOLD-OFF-Zeit triggern.

Amplitudenmessung mit Y-Feinsteller auf Linksanschlag CAL.

Zeitmessung mit Zeit-Feinsteller auf Linksanschlag CAL.

X-Dehnung x10: Taste X-MAG. x10 drücken.

Externe Horizontalablenkung (XY-Betrieb) mit gedrückter Taste X-Y (X-Eingang: CH.II).

Komponenten-Test


Component-Tester-Taste drücken. Bauteil zweipolig an CT-Buchse und Masse-Buchse anschließen. **Test in der Schaltung**: Schaltung spannungsfrei und massefrei (erdfrei) machen. Netzstecker der zu testenden Schaltung ziehen, Verbindungen mit HM 205-3 lösen (Kabel, Tastteiler), dann erst testen.

Änderungen vorbehalten K1 205-3

Bedienungselemente HM 205-3 (Kurzbeschreibung – Frontbild)

(Drucktasten) Serbeszustand an. (Drucktasten) Werbesrechiebung in horizontaler Richtung. (Drucktasten) Trace Rotaton (Strahlderbung). Dient under (Einstellung mit Schraubenzeher) den horizontaler Richtung. (M.Y.) Urrschaltung auf XY-Betrieb. (Drucktaste) Urrschaltung auf XY-Betrieb. (Drucktasten) Verlängerung der Holdoff-Zeit zusten der Antophany auf XY-Betrieb. (Drehknopf) Verlängerung der Holdoff-Zeit zusten der Antophany auf XY-Betrieb. (Drehknopf) Verlängerung der Holdoff-Zeit zusten der Antophany auf XY-Betrieb. (Drehknopf) Verlängerung der Holdoff-Zeit zusten der Antophany auf XY-Betrieb. (Drehknopf) Verlängerung der Holdoff-Zeit zusten der Antophany auf XY-Betrieb. (Drehknopf) Verlängerung der Holdoff-Zeit zusten der Vy-Betriänkung am Rechtsam (Drehknopf) Verlängerung mit Seiter für den TV-Synte. Separator. (FF = normale Tinggerung. Holdoff-Zeit zusten der Vy-Betriänkung und Frahlder Stehen der Antophany der Vy-Betriänkung der Vy-Betriänku	Element	Funktion		Element	Funktion		
(② X-POS. (Oreikhorph) horizontaler frichtung. ③ Trimmpotentiometer (Einstellung mit Schraubenzleher) den Kompensation des Erdmagneter (Einstellung der Kry-Betrieb) (Prucktaste) Zufchrung der horbeit Abherkspannung über den Eingang von Kanalli. Achtungl Bei fehlender Zeitablenkung Einbrenangefahr. ⑤ HOLD OFF (Oreiknoph) Verätingerung der Holdoff-Zeit Zwischen den Abberksperioden. Grundstellung – Lirkswischelbung – Kriessmichtiger. (Preibinoph) Verätingerung der Holdoff-Zeit Zwischen den Abberksperioden. Grundstellung – Lirkswischelbung – Kriessmichtigerung ihr zeite. V – Trägerung für Zeile, V – Trägerung arfoldstater ihre V – V – Nubrickaste) V – V – Nubrickaste) V – V – V – V – V – V – V – V – V – V			22		Tasten für die Eingangssignalankopplung von Kanal I. AC/DC-Taste gedrückt:		
meter (Einstellung mit Schraubenzieher) Az Y Compensation des Endringsperingsperingspering in the Chraubenzieher) Az Y Umschaftung auf XY-Betrieb. Zuführung der horz. Abtenkspannung dur Holder fizer zwischen den Ablenkperioden Grundstellung – Linksanschlag. HOLD OFF (Verängerung der Holder fizer zwischen den Ablenkperioden Grundstellung – Linksanschlag. TV V Schalter für den TV-Sync-Separator (Hebelschalter) TRIIG. V = normale fingerung. H = Triggerung für Zelle, V = Triggerung erfolgt alternierend von KI und Kil für Zevelskanalbertrieb) H = Tiggerung erfolgt alternierend von KI und Kil für Zevelskanalbertrieb) H = Triggerung erfolgt alternierend von KI und Kil für Zevelskanalbertrieb) H = Triggerung erfolgt alternierend von KI und Kil für Zevelskanalbertrieb) H = Triggerung erfolgt zeltspassischer seiner sei					direkte Ankopplung; AC/DC-Taste nicht gedrückt: Ankopplung über einen Kon- densator; GD-Taste gedrückt: Eingang		
feldes, Der horizontale Strahl wird grantlel zum Braster gestellt, im Parallel zum Braster gestellt, im Parallel zum Braster gestellt, im Paralle zum Braster gestellt, im Braster gestellt, im Paralle zum Braster gestellt, im Braster g					Masse geschaltet.		
Corucktaste				und Massebuchse)	Eingangsimpedanz 1MΩII25pF.		
## WAR. GAIN (Dreiknopt) ## Aryonale Linksanschlag. ## Triggerung für Kysinc. Seperator. OFF = normale Triggerung. ## Hargerung für Zeite, ## War Gain (Dreiknopt) ## Triggerung für Bild. ## War Gain (Dreiknopt) ## Triggerung für Bild. ## War Gain (Dreiknopt) ## Triggerung für Bild. ## War Gain (Dreiknopt)	(Drucktaste)	Zuführung der horiz. Ablenkspannung	24	VOLTS/DIV. (10stufig. Drehschalter)	Eingangsteiler für Kanal I. Bestimmt den Y-Verstärkungsfaktor in 1-2-5 Schritten und gibt den Umrechnungs- faktor an (V/cm. mV/cm).		
Section Processing Proces	Achtung! Bei fehlende	er Zeitablenkung Einbrenngefahr.	<u>25</u>		Feineinstellung der Y-Amplitude		
Hebelschalter H = Triggerung für Zeile, V = Triggerung von Kanal Erund fürgerung von Kanal Faste gedrückt: Kanal II- und Triggerung von Kanal Ratterierender Unschaftlich von Zinder von	(Drehknopf)	zwischen den Ablenkperioden.		(Drehknopf)	(Kanal I). Vermindert die Verstärkung max. um den Faktor 2,5. Calibrierung am Rechtsanschlag (Pfeil nach rechts zeigend).		
TRIG. Anzeige leuchtet, wenn Zeitbasis getrigger wird.		OFF = normale Triggerung,		(Drucktaste)	Erhöht die Y-Verstärkung von Kanal I um den Faktor 5 (max. 1 mV/cm).		
(ELED-Anzeige) getriggert wird. (TRIG. AC-DC-HF-LF~~ (Hebelschalter)			27)		und Triggerung von Kanal I.		
(a) THIG. AC: 10Hz − 10MHz. DC: 0 − 10MHz. HF: 1,5kHz − 40MHz. LF: 0 − 1 kHz. ∞: Triggerung mit Netzfrequenz. (b) ALT. (c) Triggerung erfolgt alternierend von K1 und K1I (im Zweikanalbetrieb) H/- Wahl der Triggerflanke. Taste nicht gedrückt: Ein Zuberieber wir K1 und K1I (im Zweikanalbetrieb) H/- Wahl der Triggerflanke. Taste nicht gedrückt: positiv, Taste gedrückt: negativ. (c) Trimper bestimmt Zeitkoerfizienten (Zeitablenk geschwindigkeit der Zeitbasis von 0.2 µs/cm bis 5 s/cm. (d) Variable Zeitbasiseinstellung (Drehknopf) EEIneinstellung (Drehknopf) EEXT. (Drucktaste) AT/NORM. (Drucktaste) AT/NORM. Taste nicht gedrückt: Zeitlinie auch ohne Signal sichtbar, Triggerung autom. Taste gedrückt: Zeitlinie nur mit Signal, Normalfiggerung mit LEVEL (b). AT/NORM. Taste nicht gedrückt: Ein Taste Div ALU and ADD gedrückt: Alle in Kombination mit INV. C WOLTS/DIV. (10stufig. Drehschalter) Wolts/Bury-Statial in Kamberentaliter. Wolts/Bury-Statial in Verbristaliter. Woltsate wolt in Kamberentaliter. Woltskate wolt in Kamberentaliter. Woltskate wolt in Kamberentaliter. WOLTS/DIV. (10stufig. Drehschalter) Woltskater. Wall in Krehschalter. Woltskater. W	(LED-Anzeige)	getriggert wird.			Taste gedrückt: Kanal II-Betrieb und Triggerung von Kanal II.		
(Hebelschalter) HF: 1,5kHz ~ 40 MHz. LF: 0 ~ 1 kHz. ~ 2 triggerung mit Netzfrequenz. ~ Triggerung mit Netzfrequenz. CHOP. Die Triggerung erfolgt alternierend von Kl und Kll (im Zweikanalbetrieb) Wahl der Triggerflanke. Taste nicht gedrückt: positiv, Taste gedrückt: negativ. Taste nicht gedrückt: negativ. Qultur der Die Die Die Steinberger der Die		Wahl der Triggerankopplung: AC : 10 Hz – 10 MHz. DC : 0 – 10 MHz.	28		Taste nicht gedrückt: Einkanalbetrieb.		
 ALT. (Drucktaste)		HF : 1,5 kHz – 40 MHz. LF : 0 – 1 kHz.		1	Taste DUAL gedrückt: Zweikanalbetrieb mit alternierender Umschaltung.		
Drucktaste H-/-				CHOP.	DUAL und ADD gedrückt: Zweikanalbetrieb mit Chopper-Umschaltung.		
Taste nicht gedrückt: positiv, Taste gedrückt: negativ. Taste gedrückt: pestivasis Taste gedrückt: pestivas Ta	(Drucktaste)	KI und KII (im Zweikanalbetrieb)	29		ADD allein gedrückt: Algebr. Addition. In Kombination mit INV. CH. II: Differenz.		
## TIME/DIV. (23 stufiger Drehschalter) Drehschalter) Drehschalter) Wariable Feineinstellung der Zeitbasis. Zeitbasiseinstellung (Drehknopf) EXT. Umschaltung auf externe Triggerung. (Drucktaste) BEXT. Umschaltung auf externe Triggerung. (Drucktaste) FRIG. INP. ⑤ AT/NORM. Taste nicht gedrückt: Zeitlinie auch ohne Signal sichtbar, Triggerung auf in Taste gedrückt: Zeitlinie nur mit Signal, Normaltriggerung mit LEVEL ⑥. FRIG. INP. ⑥ FRIG.		Taste nicht gedrückt: positiv,	30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Eingangsteiler Kanal II. Bestimmt		
Drehschalter Von 0.2 μs/cm bis 5 s/cm.		Bestimmt Zeitkoeffizienten (Zeitab-	Ŭ	(10stufig. Drehschalter)	den Y-Verstärkungsfaktor in 1-2-5 Schritten und gibt den Umrechnungs-		
Vermindert Zeitabaisseinstellung (Drehknopf) Vermindert Zeitablenkigeschwindigkeit im Echtzeitbetrieb max. 2, 5fach. CalStellung nur am Rechtsanschlag (Pfeil nach rechts). Invertierung von Kanal II. Invertieru	Drehschalter)	von 0.2 μs/cm bis 5 s/cm.	31)	VAR. GAIN (Drehknopf)	Feineinstellung der Y-Amplitude (Kanal II), Sonst wie 20.		
CalStellung nur am Rechtsanschlag (Pfeil nach rechts). (Drucktaste) Umschaltung auf externe Triggerung. Signalzuführung über BNC-Buchse TRIG. INP. (3) AT/NORM. Taste nicht gedrückt: Zeitlinie auch ohne Signal sichtbar, Triggerung autom. Taste gedrückt: Zeitlinie nur mit Signal, Normaltriggerung mit LEVEL (4). (Drucktaste) Einstellen des Triggerpunktes bei gedrückter Taste AT/NORM (3). (B TRIG. INP. (B) Eingang für externes Triggersignal. (BNC-Buchse) Taste (2) gedrückt. (B INTENS. Helligkeitseinstellung für den Kathodenstrahl. (Drehknopf) Kathodenstrahl. (Drucktaste) Dehnung der X-Achse um den Faktor (Drucktaste) Dehnung der X-Achse um den Faktor (Drucktaste) 10. Max. Auflösung 20 ns/cm. (B COMPONENT TESTER (Drucktaste und 4 mm-Buchse) (D Y-POS.I Einstellung der vertikalen Position des	Zeitbasiseinstellung	Vermindert Zeitablenkgeschwindigkeit	32	32 YMAG.x5	Erhöht die Y-Verstärkung von Kanal II		
EXT. Umschaltung auf externe Triggerung. Signalzuführung über BNC-Buchse TRIG. INP. (®)	(Бівікнорі)	CalStellung nur am Rechtsanschlag	33	INV. CHII	Invertierung von Kanal II.		
(Drucktaste) Signalzuführung über BNC-Buchse TRIG. INP. (3) AT/NORM. (Drucktaste) Taste nicht gedrückt: Zeitlinie auch ohne Signal sichtbar, Triggerung autom. Taste gedrückt: Zeitlinie nur mit Signal, Normaltriggerung mit LEVEL (3). (Drehknopf) Brinstellen des Triggerpunktes bei gedrückter Taste AT/NORM (3). (BNC-Buchse) Taste gedrückter Taste AT/NORM (3). FOCUS (Drehknopf) FOCUS (Drehknopf) Schärfeeinstellung für den Kathodenstrahl. Athodenstrahl. Athodenstrahl. Athodenstrahl. Athodenstrahl. Athodenstrahl. Component Tester Component Tester Component Tester (Drucktaste und 4 mm-Buchse) Testkabel an Test- und Massebuchse. Taste gedrückter (2 eitlinie auch ohne Signal sichtbar, Triggerung autom. Taste (2 (Drucktaste)) Taste nicht gedrückte: Zeitlinie auch ohne Signal sichtbar, Triggerung autom. Taste pedrückte: Zeitlinie auch ohne Signal sichtbar, Triggerung autom. Taste pedrückte: Zeitlinie auch ohne Signaleingang – Kanal II. (BNC-Buchse) Tasten für die Eingangssig (Drucktasten) Tasten für die Eingangssig (Drucktasten) Strahles für Kanal II. (Drehknopf) Strahles für den Speicherbetrieb Strahles für den Spe				(Drucktaste)	In Verbindung mit gedrückter ADD- Taste ② = Differenzdarstellung.		
(Drucktaste) ohne Signal sichtbar, Triggerung autom. Taste gedrückt: Zeitlinie nur mit Signal, Normaltriggerung mit LEVEL (④). (♣ LEVEL Einstellen des Triggerpunktes bei gedrückter Taste AT/NORM (④). (♣ TRIG. INP. Eingang für externes Triggersignal. Taste (②) gedrückter. Taste (③) gedrückter. Taste (⑥) gedrückter. Taste (Ø) gespeicherte Punktfolg. Taste (Ø) pedrückter. Taste (Ø) pedrückter		Signalzuführung über BNC-Buchse	34		Signaleingang – Kanal II und Eingang für Horizontalablenkung im XY-Betrieb		
Taste gedrückt: Zeitlinie nur mit Signal, Normaltriggerung mit LEVEL (a). (i) LEVEL (i) Einstellen des Triggerpunktes bei gedrückter Taste AT/NORM (a). (ii) TRIG. INP. (ii) Eingang für externes Triggersignal. Taste (a) gedrückt. (iii) INTENS. (iii) Helligkeitseinstellung für den Kathodenstrahl. (iii) FOCUS (iii) Corehknopf) Kathodenstrahl. (iii) FOCUS (iii) Corehknopf) Kathodenstrahl. (iii) X-MAG. x10 (iii) Dehnung der X-Achse um den Faktor (iii) Corucktaste) 10. Max. Auflösung 20 ns/cm. (iii) CALIBRATOR 0.2 V-2 V Ausgänge des Rechteck-Calibrators 0.2 V _{ss} und 2 V _{ss} . (iii) COMPONENT TESTER (iiii) Procition des vertikale Position des vertikale Strahles für Kanal II. Im XY-Betrieb außer Fur (Drehknopf) Strahles für Kanal II. Im X			35		Tasten für die Eingangssignalankopplun		
Einstellen des Iriggerpunktes bei gedrückter Taste AT/NORM (§). TRIG. INP. Eingang für externes Triggersignal. Taste (§) gedrückt. INTENS. Helligkeitseinstellung für den Kathodenstrahl. Orehknopf) Kathodenstrahl. ENC-Buchse) Schärfeeinstellung für den Kathodenstrahl. Orehknopf) Kathodenstrahl. Orehknopf) Kathodenstrahl. Orehknopf) Kathodenstrahl. Orehknopf) Kathodenstrahl. Orehknopf) Kathodenstrahl. Orehknopf) Dehnung der X-Achse um den Faktor (Drucktaste) 10. Max. Auflösung 20 ns/cm. Orehknopf) Ausgänge des Rechteck-Calibrators (Drucktaste und 2 Vss. Drucktaste und 2 Vss. Drucktaste und 2 Vss. Einschaltung des Komponententesters. Testkabel an Test- und Massebuchse. Orehknopf	(Didektasto)	Taste gedrückt: Zeitlinie nur mit Signal,	36	Y-POS.II	Einstellung der vertikalen Position des		
(BNC-Buchse) Taste @gedrückt. Helligkeitseinstellung für den Kathodenstrahl. (Drehknopf) Kathodenstrahl. Schaltet das Oszilloskop auf Speicherbetrieb um. Betriebszustand an (Dau wenn Zeitbereich falsch (Drucktaste) Wenn Zeitbereich falsch (Drucktasten) Wenn Zeitbereich falsch (Drucktasten		Einstellen des Triggerpunktes bei gedrückter Taste AT/NORM 🔞.	_		Im XY-Betrieb außer Funktion.		
(Drucktaste und LED) auf Speicherbetrieb um. Betriebszustand an (Dau wenn Zeitbereich falsch (Drucktaste) (Drucktaste) (Drucktaste) (Drucktaste) (Drucktaste und LED) auf Speicherbetrieb um. Betriebszustand an (Dau wenn Zeitbereich falsch (Drucktaste) (Drucktaste) (Drucktaste und LED) auf Speicherbetrieb um. Betriebszustand an (Dau wenn Zeitbereich falsch (Drucktasten)				•	für den Speicherbetrieb: Schaltet das Oszilloskop von Echtzeit- auf Speicherbetrieb um. LED zeigt den Betriebszustand an (Dauerlicht). Blinkt		
(Drehknopf) Kathodenstrahl. (B X-MAG. x10 (Drucktaste) Dehnung der X-Achse um den Faktor (Drucktaste) 10. Max. Auflösung 20 ns/cm. (B CALIBRATOR 0.2 V-2 V Ausgänge des Rechteck-Calibrators 0.2 V _{ss} und 2 V _{ss} . (Drucktaste und 4mm-Buchse) (Drucktaste und 4mm-Buchse) (Drucktaste) Dehnung der X-Achse um den Faktor (Drucktasten) Kanal I, HOLD II: Sicherung der Den Kanal II. (Drucktasten) Single (Drucktasten) Bricht period. Zeitablenkung (Taste (Drucktasten)) (Drucktasten) Bricht period. Zeitablenkung (Taste (Drucktasten)) (Drucktasten) Bricht period. Zeitablenkung (Taste (Drucktasten)) (Drucktasten) Dehnung der X-Achse um den Faktor (Drucktasten) (Drucktasten) Bricht period. Zeitablenkung (Taste (Drucktasten)) (Drucktasten) Bricht period. Zeitablenkung (Drucktasten) (Drucktasten) Bricht period. Zeitablenkung (Drucktasten) (Drucktasten) Bricht period. Zeitablenkung (Taste (Drucktasten)) (Drucktasten) Bricht period. Zeitablenkung (Drucktasten) (Drucktasten) Bricht period. Zeitablenkung (Drucktasten) Bricht period. Zeitabl	(Drehknopf)		36				
(Drucktaste) 10. Max. Auflösung 20 ns/cm. (Drucktaste) Ausgänge des Rechteck-Calibrators 0.2 V-2 V Ausgänge des Rechteck-Calibrators 0.2 V _{ss} und 2 V _{ss} . (Drucktaste und 4mm-Buchse) Sincht period. Zeitablenkung (Taste (Drucktaste)) RESET (Drucktaste ohne Rast; LED)			37		wenn Zeitbereich falsch gewählt. HOLD I: Sicherung der Daten von		
Adsgange des nechteck-Calibrators 0,2 V _{ss} und 2 V _{ss} . (Drucktaste)					Kanal I, HOLD II: Sicherung der Daten		
COMPONENT TESTER (Drucktaste und 4mm-Buchse) Einschaltung des Komponententesters. Testkabel an Test- und Massebuchse. 4mm-Buchse) Einstellung der vertikalen Position des RESET (Drucktaste ohne Rast; LED zeigt Speicherberei Erlischt nach Speicheru Dot Join: Bei gedrückter gespeicherte Punktfolgen Gerunden Der Ger	19 CALIBRATOR 0.2V-2V			(Drucktaste)	Einzelablenkung (Taste gedrückt). Bricht period. Zeitablenkung ab.		
(Drucktaste) Dot John: Bei gedrückter gespeicherte Punktfolg	(Drucktaste und	Einschaltung des Komponententesters.		(Drucktaste ohne Rast; LED)	Macht Einzelablenkung startbereit. LED zeigt Speicherbereitschaft an. Erlischt nach Speicherung.		
(Drehknopf) Strahles für Kanal I. leuchtende Striche verb	② Y-POS.I	Einstellung der vertikalen Position des Strahles für Kanal I.	40		gespeicherte Punktfolge durch leuchtende Striche verbunden.		

K2 205-3 Änderungen vorbehalten

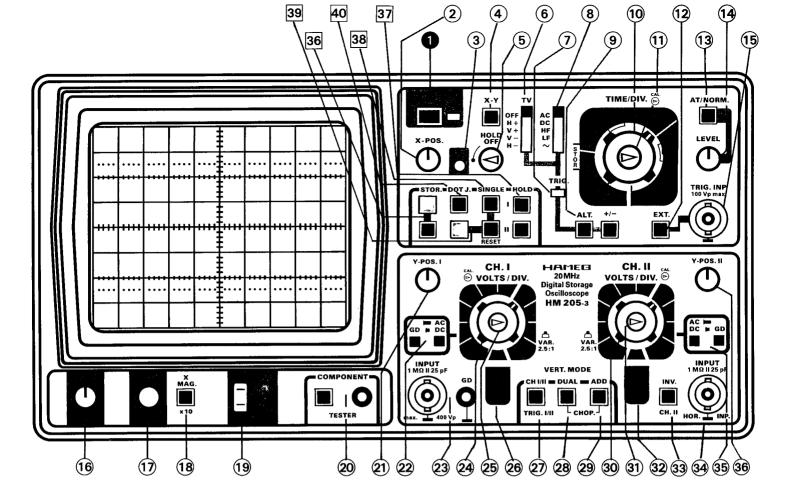

Allgemeines

Dieser Testplan soll helfen, in gewissen Zeitabständen und ohne großen Aufwand an Meßgeräten die wichtigsten Funktionen des HM 205-3 zu überprüfen. Aus dem Test eventuell resultierende Korrekturen und Abgleicharbeiten im Innern des Gerätes sind in der Service-Anleitung beschrieben. Sie sollten jedoch nur von Personen mit entsprechender Fachkenntnis durchgeführt werden.

Wie bei den Voreinstellungen ist darauf zu achten, daß zunächst alle vier Knöpfe mit Pfeilen in Calibrierstellung stehen. Keine der Tasten soll gedrückt sein. **TRIG.**-Wahlschalter auf **AC**; **TV SEP.**-Schalter auf **OFF**. Es wird empfohlen, das Oszilloskop schon ca. 15 Minuten vor Testbeginn einzuschalten.

Strahlröhre, Helligkeit und Schärfe, Linearität, Rasterverzeichnung

Die Strahlröhre im HM205-3 hat normalerweise eine gute Helligkeit. Ein Nachlassen derselben kann nur visuell beurteilt werden. Eine gewisse Randunschärfe ist jedoch in Kauf zu nehmen. Sie ist röhrentechnisch bedingt. Zu geringe Helligkeit kann die Folge zu kleiner Hochspannung sein. Dies erkennt man leicht an der dann stark vergrößerten Empfindlichkeit des Vertikalverstärkers. Der Einstellbereich für maximale und minimale Helligkeit muß so liegen, daß kurz vor Linksanschlag des INTENS.-Einstellers der Strahl gerade verlöscht und bei Rechtsanschlag die Schärfe und Strahlbreite noch akzeptabel sind. Auf keinen Fall darf bei maximaler Intensität mit Zeitablenkung der Rücklauf sichtbar sein. Auch bei gedrückter Taste X-Y muß sich der Strahl völlig verdunkeln lassen. Dabei ist zu beachten, daß bei starken Helligkeitsveränderungen immer neu fokussiert werden muß. Außerdem soll bei max. Helligkeit kein "Pumpen" des Bildes auftreten. Letzteres bedeutet, daß die Stabilisation der Hochspannungsversorgung nicht in Ordnung ist. Die Potentiometer für Hochspannung, minimale und maximale Helligkeit sind nur innen zugänglich (siehe Service-Anleitung).

Ebenfalls röhrentechnisch bedingt sind gewisse Toleranzen der Linearität und Rasterverzeichnung. Sie sind in Kauf zu nehmen, wenn die vom Röhrenhersteller angegebenen Grenzwerte nicht überschritten werden. Auch hierbei sind speziell die Randzonen des Schirms betroffen. Ebenso gibt es Toleranzen der Achsen- und Mittenabweichung. Alle diese Grenzwerte werden von HAMEG überwacht. Das Aussuchen einer toleranzfreien Bildröhre ist praktisch unmöglich (zu viele Parameter).

Astigmatismuskontrolle

Es ist zu prüfen, ob sich die maximale Schärfe waagerechter und senkrechter Linien bei derselben **FOCUS**-Knopfeinstellung ergibt. Man erkennt dies am besten bei der Abbil-

dung eines Rechtecksignals höherer Frequenz (ca. 1 MHz). Bei normaler Helligkeit werden mit dem **FOCUS**-Regler die waagerechten Linien des Rechtecks auf die bestmögliche Schärfe eingestellt. Die senkrechten Linien müssen jetzt auch die maximale Schärfe haben. Wenn sich diese jedoch durch die Betätigung des **FOCUS**-Reglers verbessern läßt, ist eine Astigmatismus-Korrektur erforderlich. Hierfür befindet sich im Gerät ein Potentiometer von $50\,\mathrm{k}\Omega$ (siehe Service-Anleitung).

Symmetrie und Drift des Vertikalverstärkers

Beide Eigenschaften werden im wesentlichen von den Eingangsstufen bestimmt.

Einen gewissen Aufschluß über die Symmetrie beider Kanäle und des Y-Endverstärkers erhält man beim Invertieren (Taste **INVERT** drücken). Bei guter Symmetrie darf sich die Strahllage um etwa 5 mm ändern. Gerade noch zulässig wäre 1 cm. Größere Abweichungen weisen auf eine Veränderung im Vertikalverstärker hin.

Eine weitere Kontrolle der Y-Symmetrie ist über den Stellbereich der Y-POS.-Einstellung möglich. Man gibt auf den Y-Eingang von Kanal I oder II ein Sinussignal von etwa 10-100 kHz (Signalkopplung dabei auf AC). Wenn dann bei einer Bildhöhe von ca. 8 cm der Y-POS.-Knopf nach beiden Seiten bis zum Anschlag gedreht wird, muß der oben und unten noch sichtbare Teil ungefähr gleich groß sein. Unterschiede bis 1 cm sind noch zulässig.

Die Kontrolle der Drift ist relativ einfach. Nach etwa **10 Minuten Einschaltzeit** wird die Zeitlinie exakt auf Mitte Bildschirm gestellt. In der folgenden Stunde darf sich die vertikale Strahllage um nicht mehr als 5 mm verändern.

Bei der Umschaltung vom Normal- zum Speicherbetrieb (und umgekehrt) darf sich die vertikale Strahllage um maximal 2 mm ändern.

Calibration des Vertikalverstärkers

Die Ausgangsbuchsen des Calibrators geben eine Rechteckspannung von **0,2 V**_{ss} bzw. **2 V**_{ss} ab. Sie haben normalerweise eine Toleranz von nur 1%. Stellt man eine direkte
Verbindung zwischen der 0,2V-Ausgangs-Öse und dem
Eingang des Vertikalverstärkers her (Tastkopf 1:1), muß
das aufgezeichnete Signal in Stellung **50 mV/cm 4cm hoch** sein (Feinstellknopf des Teilerschalter auf Linksanschlag **CAL.**; Signalankopplung **DC**). Abweichungen von
maximal 1,6 mm (4%) sind gerade noch zulässig. Wird zwischen der 2V-Ausgangs-Buchse und Meßeingang ein **Tast- teiler 10**;**1** geschaltet, muß sich die gleiche Bildhöhe erge-

Änderungen vorbehalten

ben. Bei größeren Toleranzen sollte man erst klären, ob die Ursache im Vertikalverstärker selbst oder in der Amplitude der Rechteckspannung zu suchen ist. Unter Umständen kann auch ein zwischengeschalteter Tastteiler fehlerhaft oder falsch abgeglichen sein oder zu hohe Toleranzen haben. Gegebenenfalls ist die Calibration des Vertikalverstärkers mit einer exakt bekannten Gleichspannung möglich (**DC**-Signalankopplung!). Die vertikale Strahllage muß sich dann entsprechend dem eingestellten Ablenkkoeffizienten verändern. Im Speicherbetrieb ist die maximale Toleranz ±3 % ±1 Digit.

Der Feinstellknopf am Teilerschalter verringert am Linksanschlag die Eingangsempfindlichkeit in jeder Schalterstellung mindestens um den Faktor 2,5. Stellt man den Teilerschalter auf **50 mV/cm**, soll sich die Calibratorsignal-Höhe von 2 cm auf mindestens 1,6 cm ändern.

Übertragungsgüte des Vertikalverstärkers

Die Kontrolle der Übertragungsgüte ist nur mit Hilfe eines Rechteckgenerators mit kleiner Anstiegszeit (max. 5ns) möglich. Das Verbindungskabel muß dabei direkt am Vertikaleingang des Oszilloskops mit einem Widerstand gleich dem Kabel-Wellenwiderstand (z.B. HAMEG HZ34 mit HZ22) abgeschlossen sein.

Zu kontrollieren ist mit 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz und 1 MHz. Dabei darf das aufgezeichnete Rechteck, besonders bei 1 MHz und einer Bildhöhe von 4-5 cm, kein Überschwingen zeigen. Jedoch soll die vordere Anstiegsflanke oben auch nicht nennenswert verrundet sein. Bei den angegebenen Frequenzen dürfen weder Dachschrägen noch Löcher oder Höcker im Dach auffällig sichtbar werden. Einstellung: Ablenkkoeffizient 5 mV/cm; Signalankopplung auf DC; Y-Feinsteller in Calibrationsstellung CAL..

Im allgemeinen treten nach Verlassen des Werkes keine größeren Veränderungen auf, so daß normalerweise auf diese Prüfung verzichtet werden kann.

Allerdings ist für die Qualität der Übertragungsgüte nicht nur der Meßverstärker von Einfluß. Der vor den Verstärker geschaltete *Eingangsteiler ist in jeder Stellung frequenzkompensiert*. Bereits kleine kapazitive Veränderungen können die Übertragungsgüte herabsetzen. Fehler dieser Art werden in der Regel am besten mit einem Rechtecksignal niedriger Folgefrequenz (z.B. 1 kHz) erkannt. Wenn ein solcher Generator mit max. 40 V_{ss} zur Verfügung steht, ist es empfehlenswert, in gewissen Zeitabständen alle Stellungen der Eingangsteiler zu überprüfen und, wenn erforderlich, nachzugleichen.

Allerdings ist hierfür noch ein kompensierter **2:1-Vorteiler** erforderlich, welcher auf die Eingangsimpedanz des Oszilloskops abgeglichen wird. Er kann selbstgebaut oder unter

der Typenbezeichnung HZ23 von HAMEG bezogen werden. (siehe Zubehörprospekt). Wichtig ist nur, daß der Teiler abgeschirmt ist. Zum Selbstbau benötigt man an elektrischen Bauteilen einen $1\,\mathrm{M}\Omega$ -Widerstand ($\pm 1\,\%$) und, parallel dazu, einen C-Trimmer 3/15 pF parallel mit etwa 20 pF. Diese Parallelschaltung wird einerseits direkt mit dem Vertikaleingang I bzw. II, andererseits über ein möglichst kapazitätsarmes Kabel mit dem Generator verbunden. Der Vorteiler wird in Stellung $5\,\mathrm{mV/cm}$ auf die Eingangsimpedanz des Oszilloskops abgeglichen (Feineinstellknopf auf CAL.; Signalankopplung auf DC; Rechteckdächer exakt horizontal ohne Dachschräge). Danach soll die Form des Rechtecks in jeder Eingangsteilerstellung gleich sein.

Betriebsarten: CH. I/II, DUAL, ADD, CHOP., INVERT- und XY-Betrieb

Wird die Taste **DUAL** gedrückt, müssen sofort zwei Zeitlinien erscheinen. Bei Betätigung der **Y-POS.**-Knöpfe sollten sich die Strahllagen gegenseitig nicht beeinflussen. Trotzdem ist dies auch bei intakten Geräten nicht ganz zu vermeiden. Wird ein Strahl über den ganzen Schirm verschoben, darf sich die Lage des anderen dabei um maximal 0,5 mm verändern.

Ein Kriterium bei Chopperbetrieb ist die Strahlverbreiterung und Schattenbildung um die Zeitlinie im oberen oder unteren Bildschirmbereich. Normalerweise darf beides nicht sichtbar sein. **TIME/DIV.**-Schalter dabei auf **2µs/cm**; Tasten **DUAL** und **CHOP.** drücken. Signalkopplung auf **GD**; **INTENS.**-Knopf auf Rechtsanschlag; **FOCUS**-Einstellung auf optimale Schärfe. Mit den beiden **Y-POS.**-Knöpfen wird eine Zeitlinie auf +2 cm, die andere auf -2 cm Höhe gegenüber der horizontalen Mittellinie des Rasters geschoben. Nicht mit dem Zeit-Feinsteller auf die Chopperfrequenz (500 kHz) synchronisieren! Mehrmals Taste **CHOP.** auslösen und drücken. Dabei müssen Spurverbreiterung und periodische Schattenbildung vernachlässigbar sein.

Wesentliches Merkmal bei I+II (nur Taste ADD gedrückt) oder +I-II-Betrieb (Taste INVERT CH.II zusätzlich gedrückt) ist die Verschiebbarkeit der Zeitlinie mit *beiden* Y-POS.-Knöpfen.

Bei XY-Betrieb (X-Y-Taste gedrückt) muß die Empfindlichkeit in beiden Ablenkrichtungen gleich sein. Dabei sollen die beiden Feinsteller auf Linksanschlag (CAL.) stehen und die Dehnungstaste X-MAG. x10 nicht gedrückt sein. Gibt man das Signal des eingebauten Rechteckgenerators auf den Eingang von Kanal II, muß sich horizontal, wie bei Kanal I in vertikaler Richtung, eine Ablenkung von 4cm ergeben (50 mV/cm-Stellung).

Die Prüfung der Einzelkanaldarstellung mit der Taste **CHI/II** erübrigt sich. Sie ist indirekt in den oben angeführten Prüfungen bereits enthalten.

T2 205-3 Änderungen vorbehalten

Kontrolle Triggerung

Wichtig ist die interne Triggerschwelle. Sie bestimmt, ab welcher Bildhöhe ein Signal exakt stehend aufgezeichnet wird. Beim HM 205-3 sollte sie bei 3 bis 5 mm liegen. Eine noch empfindlichere Triggerung birgt die Gefahr des Ansprechens auf den Stör- und Rauschpegel in sich, insbesondere dann, wenn die Empfindlichkeit des Vertikaleingangs mit der Drucktaste Yx5 auf 1 mV/cm erhöht wurde. Dabei können phasenverschobene Doppelbilder auftreten. Eine Veränderung der Triggerschwelle ist nur intern möglich. Die Kontrolle erfolgt mit irgendeiner Sinusspannung zwischen 50Hz und 1MHz bei automatischer Triggerung (AT/NORM.-Taste nicht gedrückt). Danach ist festzustellen, ob die gleiche Triggerempfindlichkeit auch mit Normaltriggerung (AT/NORM.-Taste gedrückt) vorhanden ist. Hierbei muß eine LEVEL-Einstellung vorgenommen werden. Durch Drücken der +/- Taste muß sich der Kurvenanstieg der ersten Schwingung umpolen. Der HM 205-3 muß, bei einer Bildhöhe von etwa 5 mm und HF-Einstellung der Triggerkopplung, Sinussignale bis 40 MHz einwandfrei intern triggern.

Zur externen Triggerung (Taste **EXT.** gedrückt) sind mindestens 0,3 V_{ss} Spannung (synchron zum Y-Signal) an der Buchse **TRIG. INP.** erforderlich.

Die TV-Triggerung wird am besten mit einem Videosignal beliebiger Polarität geprüft. Eine zeilenfrequente Darstellung erhält man mit TV-Schalter auf H und TIME/DIV.-Schalter auf 20 oder 10 μs/cm. Die bildfrequente Darstellung ergibt sich bei V und bei 5 oder 2 ms/cm. Die Flankenrichtung muß richtig gewählt sein.

Die TV-Triggerung ist dann einwandfrei, wenn bei zeilenund bei bildfrequenter Darstellung die Amplitude des kompletten Videosignals (vom Weißwert bis zum Dach des Zeilenimpulses) zwischen 8 und 80mm bei stabiler Darstellung geändert werden kann.

Wird mit einem **Sinussignal ohne Gleichspannungsanteil** intern oder extern getriggert, dann darf sich beim Umschalten von **AC** auf **DC** des **TRIG.**-Wahlschalters das Bild nicht horizontal verschieben.

Werden beide Vertikalverstärkereingänge **AC**-gekoppelt an das gleiche Signal geschaltet und im alternierenden Zweikanal-Betrieb (nur Taste **DUAL** gedrückt) beide Strahlen auf dem Bildschirm exakt zur Deckung gebracht, dann darf in keiner Stellung der Taste **CH.I/II-TRIG.I/II** oder beim Umschalten des **TRIG.**-Wahlschalters von **AC** auf **DC** eine Änderung des Bildes sichtbar sein.

Eine Kontrolle der **Netztriggerung (50-60 Hz)** in Stellung ~ des **TRIG.**-Wahlschalters ist mit einer netzfrequenten

Eingangsspannung (auch harmonisch oder subharmonisch) möglich. Um zu kontrollieren, ob die Netztriggerung bei sehr kleiner oder großer Signalspannung nicht aussetzt, sollte die Eingangsspannung bei ca. 1 V liegen. Durch Drehen des betreffenden Eingangsteilerschalters (mit Feinsteller) laßt sich die dargestellte Signalhöhe dann beliebig varieren.

Zeitablenkung

Vor Kontrolle der Zeitbasis ist festzustellen, ob die **Zeitlinie 10cm lang** ist und in allen Bereichen das Raster etwas überschreibt. Andernfalls kann sie am Potentiometer für die Sweep-Amplitude korrigiert werden.

Diese Einstellung sollte bei der mittleren **TIME/DIV.**-Schalterstellung **5**µ**s/cm** erfolgen. Vor Beginn der Arbeit ist der Zeit-Feinsteller auf **CAL.** einzurasten. Die Taste **X-MAG. x10** soll nicht gedrückt sein. Dies gilt, bis deren einzelne Änderungsbereiche kontrolliert werden. Ferner ist zu untersuchen, ob die Zeitablenkung von links nach rechts schreibt. Hierzu Zeitlinie mit **X-POS.**-Einsteller auf horizontale Rastermitte zentrieren und **TIME/DIV.**-Schalter auf **0,2s/cm** stellen (Wichtig nur nach Röhrenwechsel!).

Steht für die Überprüfung der Zeitbasis kein exakter Markengeber zur Verfügung, kann man auch mit einem genau geeichten Sinusgenerator arbeiten. Seine Frequenztoleranz sollte nicht größer als $\pm 1\,\%$ sein. Die Zeitwerte des HM 205-3 werden zwar mit $\pm 3\,\%$ angegeben; in der Regel sind sie jedoch wesentlich besser. Zur gleichzeitigen Kontrolle der Linearität sollten immer mind. 10 Schwingungen, d.h. *alle cm ein Kurvenzug* abgebildet werden. Zur exakten Beurteilung wird mit Hilfe der **X-POS.**-Einstellung die Spitze des ersten Kurvenzuges genau hinter die erste vertikale Linie des Rasters gestellt. Die Tendenz einer evtl. Abweichung ist schon nach den ersten Kurvenzügen erkennbar.

Recht genau kann man die Bereiche **20** und **10 ms/cm** mit Netzfrequenz **50 Hz** kontrollieren. Es wird dann bei **20 ms/cm** alle cm und bei **10 ms/cm** alle 2 cm ein Kurvenzug abgebildet.

Für häufige Routinekontrollen der Zeitbasis an einer größeren Anzahl von Oszilloskopen ist die Anschaffung eines Oszilloskop-Calibrators empfehlenswert. Dieser besitzt auch einen quarzgenauen Markergeber, der für jeden Zeitbereich Impulse im Abstand von 1cm abgibt. Dabei ist zu beachten, daß bei der Triggerung solcher Impulse zweckmäßig mit Normaltriggerung (Taste **AT/NORM.** gedrückt) und **LEVEL**-Einstellung gearbeitet wird.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Frequenzen für den jeweiligen Bereich benötigt werden.

Änderungen vorbehalten T3 205-3

Echtzeitbereiche		Speicherbereich			
			5s/cm	_	0.2 Hz
			2s/cm	_	0.5 Hz
1s/cm	_	1 Hz	1 s/cm	_	1 Hz
0.5 s/cm	_	2Hz	0.5 s/cm	_	2 Hz
0.2 s/cm	_	5Hz	0.2 s/cm	_	5 Hz
0.1 s/cm	_	10Hz	0.1 s/cm	_	10 Hz
50 ms/cm		20 Hz	50 ms/cm	_	20 Hz
20 ms/cm	_	50 Hz	20 ms/cm	_	50 Hz
10 ms/cm	_	100 Hz	10 ms/cm		100 Hz
5 ms/cm	_	200 Hz	5 ms/cm	_	200 Hz
2ms/cm	_	500 Hz	2 ms/cm	_	500 Hz
1ms/cm		1 kHz	1 ms/cm	_	1 kHz
0.5 ms/cm	_	2 kHz	0.5 ms/cm	_	2 kHz
0.2 ms/cm	_	5kHz	0.2 ms/cm	_	5 kHz
0.1 ms/cm	_	10 kHz	0.1 ms/cm	_	10 kHz
50 µs/cm	_	20 kHz	50μs/cm	_	20 kHz
20 μs/cm	_	50 kHz	20µs/cm	_	50 kHz
10 μs/cm	_	100 kHz	10 μs/cm	_	100 kHz
5μs/cm	_	200 kHz			
2μs/cm	_	500 kHz			
1μs/cm	_	1 MHz			
0.5 µ s/cm	_	2MHz			
0.2 µs/cm	_	5MHz			

Drückt man die Taste **X-MAG. x10**, dann erscheint nur alle **10 cm** (± 5 %) ein Kurvenzug (Zeit-Feinsteller auf **CAL.**; Messung bei **5 µs/cm**). Die Toleranz läßt sich aber leichter in Stellung **50 µs/cm** erfassen (ein Kurvenzug pro cm).

HOLD-OFF-Zeit

Die Änderung der **HOLD-OFF**-Zeit kann im Analog-Betrieb beobachtet werden. Wird der **HOLD-OFF**-Knopf nach rechts gedreht nimmt die Strahlhelligkeit ab, da die Wartezeit zwischen den Ablenkvorgängen größer, und dadurch die Häufigkeit der Strahlschreib-Vorgänge geringer wird.

Komponenten-Tester (nur analog)

Nach Druck auf die **Component-Tester**-Taste muß bei offener CT-Buchse sofort eine horizontale Strahllinie von **ca. 8cm Länge** erscheinen. Verbindet man die CT-Buchse mit einer der Masse-Buchsen, muß sich eine vertikale Linie von **ca. 6cm Höhe** zeigen. Die angegebenen Maße tolerieren etwas. Sie sind u.a. abhängig von der Netzspannung.

Y-Ausgang

Die Prüfung des **Y-Ausgangs** (**Y**-Rückwandbuchse) kann am Bildschirm im DUAL-Betrieb mit Hilfe des Calibrator-Signals erfolgen. Hierzu wird die Caslibrator-Buchse **0.2V**/ 1kHz z.B. mit (abgeglichenem) Tastkopf HZ37 (X10) mit der CH.I-Eingangsbuchse verbunden und der Y-Ausgang mit einem BNC-Kabel (HZ34) und einem 50 Ω-Durchgangsabschluß (HZ22) an den Vertikaleingang CH.II angeschlossen. Einstellung: Teilerschalter CH.I auf 5 mV/cm, Teilerschalter CH. II auf 0.1 V/cm, Eingangskopplungen: CH. I auf DC, CH.II auf GD, Zeitkoeffizient 0.5 ms/cm, TRIG.-Wahlschalter auf AC, automatische Triggerung, keine Taste drücken. Jetzt sieht man das Rechtecksignal mit 4cm Bildhöhe. Mit Y-POS.I werden die Rechteckdächer auf ±2cm von der horizontalen Rastermittellinie eingestellt. Dann wird Taste DUAL gedrückt. Die nun erscheinende zweite Zeitlinie (ohne Signal) wird mit Y-POS.II auf -2cm eingestellt. Jetzt kann die Eingangskopplung von CH.II auf DC umgeschaltet werden. Es erscheint das Signal des Y-Ausgangs mit gleicher Phasenlage wie das Calibratorsignal auf CH.I, jedoch nur mit etwa halber Bildhöhe. Sowohl DC-Offset (z.B. +0.2 cm = +20 mV) wie auch Amplitude (z.B. 1,9cm = **0,19 Vss**) des Y-Ausgangs können so gemessen werden. Die Empfindlichkeit würde sich zu 0,19V: 4cm = **47,5 mV/cm** errechnen. Ohne 50Ω -Abschluß verdoppelt sich dieser Wert.

Sinngemäß kann die Prüfung auch erfolgen, wenn der Y-Ausgang von CH.II aus versorgt wird (Taste CH.I/II gedrückt). Eine Bandbreitemessung des Y-Ausgangs ist mit diesem DUAL-Betrieb nicht möglich, weil sich dann zwei – 3dB Abfälle bei 20 MHz addieren.

Korrektur der Strahllage

Die Strahlröhre hat eine zulässige Winkelabweichung von $\pm 5^{\circ}$ zwischen der X-Ablenkplattenebene D1 D2 und der horizontalen Mittelinie des Innenrasters. Zur Korrektur dieser Abweichung und der von der Aufstellung des Gerätes abhängigen erdmagnetischen Einwirkung muß das mit **TR** bezeichnete Potentiometer (rechts neben dem Bildschirm) nachgestellt werden. Im allgemeinen ist der Strahldrehbereich asymmetrisch. Es sollte aber kontrolliert werden, ob sich die Strahllinie mit dem **TR**-Potentiometer etwas schräg **nach beiden Seiten** um die horizontale Rastermittellinie einstellen läßt. Beim HM 205-3 mit geschlossenem Gehäuse genügt ein Drehwinkel von $\pm 0,57^{\circ}$ (1 mm Höhenunterschied auf 10 cm Strahllänge) zur Erdfeldkompensation.

Netzspannungskonstanz

Steht ein kontinuierlich einstellbarer Netztrafo zur Verfügung, sollte unbedingt auch das **Verhalten bei Netzspannungsänderungen** überprüft werden. Innerhalb einer Schwankung von ±10% bezogen auf die am Spannungswähler (Rückwand) eingestellte Netzspannung dürfen sich im normalen Oszilloskop-Betrieb weder in Y-noch in X-Richtung auf dem Bildschirm irgendwelche Änderungen zeigen.

T4 205-3 Änderungen vorbehalten

Allgemeines

Die folgenden Hinweise sollen dem Elektronik-Techniker helfen, am HM 205-3 auftretende Abweichungen von den Solldaten zu korrigieren. Dabei werden anhand des Testplanes erkannte Mängel besonders berücksichtigt. Ohne genügende Fachkenntnisse sollte man jedoch keine Eingriffe im Gerät vornehmen. Es ist dann besser, den schnell und preiswert arbeitenden HAMEG-Service in Abspruch zu nehmen. Er ist so nah wie Ihr Telefon. Unter der Direktwahl-Nummer 069/6780520 erhalten Sie auch technische Auskünfte. Wir empfehlen, Reparatureinsendungen an HAMEG nur im Originalkarton vorzunehmen. (Siehe auch "Garantie", Seite M 2).

Öffnen des Gerätes

Löst man die zwei Schrauben am Gehäuse-Rückdeckel, kann dieser nach hinten abgezogen werden. Vorher ist die Netzkabel-Steckdose aus dem eingebauten Kaltgerätestekker herauszuziehen. Hält man den Gehäusemantel fest, läßt sich das Chassis mit Frontdeckel nach vorn hinausschieben. Beim späteren Schließen des Gerätes ist darauf zu achten, daß sich der Gehäusemantel an allen Seiten richtig unter den Rand des Frontdeckels schiebt. Das gleiche gilt auch für das Aufsetzen des Rückdeckels.

Warnung

Beim Öffnen oder Schließen des Gehäuses, bei einer Instandsetzung oder bei einem Austausch von Teilen muß das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt sein. Wenn danach eine Messung, eine Fehlersuche oder ein Abgleich am geöffneten Gerät unter Spannung unvermeidlich ist, so darf das nur durch eine Fachkraft geschehen, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist.

Bei Eingriffen in den HM205-3 ist zu beachten, daß die Betriebsspannungen der Bildröhre ca. 2kV und die der Endstufen etwa 150V bzw. 130V betragen. Solche Potentiale befinden sich an der Röhrenfassung sowie auf der unteren Leiterplatte und der Z-Platte. Solche Potentiale sind ferner an den Check-Leisten auf der unteren und der oberen Leiterplatte vorhanden. Sie sind lebensgefährlich. Daher ist größte Vorsicht geboten. Ferner wird darauf hingewiesen, daß Kurzschlüsse an verschiedenen Stellen des Bildröhren-Hochspannungskreises den gleichzeitigen Defekt diverser Halbleiter und des Optokopplers bewirken. Aus dem gleichen Grund ist das Zuschalten von Kondensatoren an diesen Stellen bei eingeschaltetem Gerät sehr gefährlich.

Kondensatoren im Gerät können noch geladen sein, selbst wenn das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt wurde. Normalerweise sind die Kondensatoren 6 Sekunden nach dem Abschalten entladen. Da aber bei defektem Gerät eine Belastungsunterbrechung nicht auszuschließen ist, sollten nach dem Abschalten der Reihe nach alle Anschlüsse der Check-Leisten 1 Sekunde lang über $1k\Omega$ mit Masse (Chassis) verbunden werden.

Größte Vorsicht ist beim Umgang mit der Strahlröhre geboten. Der Glaskolben darf unter keinen Umständen mit gehärteten Werkzeugen berührt oder örtlich überhitzt (Lötkolben!) oder unterkühlt (Kältespray!) werden. Wir empfehlen das Tragen einer Schutzbrille (Implosionsgefahr).

Nach jedem Eingriff ist das komplette Gerät (mit geschlossenem Gehäuse und gedrückter Netztaste POWER) einer Spannungsprüfung mit 2000 V 45 bis 65 Hz zu unterziehen (berührbare Metallteile gegen beide Netzpole). Diese Prüfung ist gefährlich und bedingt eine entsprechend ausgebildete Fachkraft.

Betriebsspannungen

Außer den beiden **Wechselspannungen** für Bildröhrenheizung (6,3V) und Komponenten-Tester bzw. Netztriggerung (12V) werden im HM 205-3 zehn **Betriebsgleichspannungen** erzeugt. Sie sind alle elektronisch stabilisiert (+12V, +5V_L, +5V_{TB}, +5V_D, +5V_A, -12V, +130V, +150V, -1900V, 22V für die Helltast-Schaltung). Nur die Spannung +12V ist einstellbar. Von ihr (und von wenigen engtolerierten Widerständen) hängt die Genauigkeit der anderen Gleichspannungen ab. Allein die Helltastspannung 22V ist mit Z-Diode stabilisiert. Wenn eine der Gleichspannung $\pm 5\%$ vom Sollwert abweicht, muß ein Fehler vorliegen. Außer bei 22V, +130V und -1900V weichen die anderen Gleichspannungen im Durchschnitt nicht mehr als $\pm 2\%$ ab.

Für die Messung der Hochspannung und der 22 V-Helltastversorgung (als Differenz zweier Spannungsmessungen gegen Masse) darf nur ein genügend hochohmiges Voltmeter (>10 MΩ) verwendet werden. Auf dessen ausreichende Spannungsfestigkeit ist unbedingt zu achten. In Verbindung mit einer Kontrolle der Betriebsspannungen ist es empfehlenswert, auch deren Brumm- bzw. Störspannungen zu überprüfen. Zu hohe Werte können oftmals die Ursache für sonst unerklärliche Fehler sein. Die Maximalwerte sind in den Schaltbildern angegeben.

Maximale und minimale Helligkeit

Für die Einstellung befinden sich auf der Z-Leiterplatte zwei $500\,\mathrm{k}\Omega$ -Potentiometer (siehe Abgleichplan). Sie dürfen nur mit einem gut isolierten Schraubenzieher betätigt werden (Vorsicht Hochspannung). Beide Trimmer sind voneinander abhängig. Daher müssen die Einstellungen eventuell mehrmals wiederholt werden. Nach dem Abgleich ist zu kontrollieren, ob der Strahl auch bei gedrückter **X-Y-**Taste

Änderungen vorbehalten S1 205-3

verdunkelt werden kann. Richtig eingestellt, müssen die im Testplan beschriebenen Forderungen erfüllt sein.

Astigmatismus

Auf der Z-Leiterplatte befindet sich ein $50\,k\Omega$ -Trimmer, mit dem der Astigmatismus bzw. das Verhältnis zwischen vertikaler und horizontaler Schärfe korrigiert werden kann (siehe Abgleichplan). Die richtige Einstellung ist auch abhängig von der Y-Plattenspannung (ca. +74 V). Man sollte diese daher vorsichtshalber vorher kontrollieren. Die Astigmatismuskorrektur erfolgt am besten mit einem hochfrequenten Rechtecksignal (z.B. 1 MHz). Dabei werden mit dem **FOCUS**-Knopf zuerst die **waagerechten** Rechtecklinien scharf eingestellt. Dann wird am Astigm.-Pot. $50\,k\Omega$ die Schärfe der **senkrechten** Linien korrigiert. In dieser Reihenfolge wird die Korrektur mehrmals wiederholt. Der Abgleich ist beendet, wenn sich mit dem **FOCUS**-Knopf **allein** keine Verbesserung der Schärfe in **beiden** Richtungen mehr erzielen läßt.

Fehlersuche im Gerät

Im allgemeinen benötigt man hierfür mindestens einen kontinuierlich einstellbaren Netz-Trenntrafo (Schutzklasse II), einen Signalgenerator, ein ausreichend genaues Multimeter und, wenn möglich, ein zweites Oszilloskop. Letzteres ist notwendig, wenn bei schwierigen Fehlern eine Signalverfolgung oder eine Störspannungskontrolle erforderlich wird. Wie bereits erwähnt, ist die stabilisierte Hochspannung sowie die Versorgungsspannung für die Endstufen (max. ca. 150 V) lebensgefährlich). Bei Eingriffen in das Gerät ist es daher ratsam, **mit längeren vollisolierten Tastspitzen** zu arbeiten. Ein zufälliges Berühren kritischer Spannungspotentiale ist dann so gut wie ausgeschlossen.

Selbstverständlich können in dieser Anleitung nicht alle möglichen Fehler eingehend erörtert werden. Etwas Kombinationsgabe ist bei schwierigen Fehlern schon erforderlich.


Wenn ein Fehler vermutet wird, sollte das Gerät nach dem Öffnen des Gehäuses zuerst gründlich visuell überprüft werden, insbesondere nach losen bzw. schlecht kontaktierten oder durch Überhitzung verfärbten Teilen. Ferner sollten alle Verbindungsleitungen im Gerät zwischen den Leiterplatten, zum Netztransformator, zu Frontchassisteilen, zur Röhrenfassung und zur Trace-Rotation-Spule innerhalb der Röhrenabschirmung inspiziert werden. Ferner sind die Lötanschlüsse der Transistoren und Festspannungsregler am unteren Rand des Rückchassis zu kontrollieren. Diese visuelle Inspektion kann unter Umständen viel schneller zum Erfolg führen als eine systematische Fehlersuche mit Meßgeräten.

Die erste und wichtigste Maßnahme bei einem völligen Versagen des Gerätes ist – abgesehen von der Netzspannungs- und Sicherungskontrolle – das Messen der Platten-

spannungen an der Bildröhre. In 90 % aller Fälle kann dabei festgestellt werden, welches Hauptteil fehlerhaft ist. Als Hauptteile sind anzusehen:

- 1. Y-Ablenkeinrichtung
- 2. X-Ablenkeinrichtung
- 3. Bildröhrenkreis
- 4. Stromversorgung

Während der Messung müssen die **POS.**-Einsteller der beiden Ablenkrichtungen möglichst genau *in der Mitte ihres Stellbereiches* stehen. Bei funktionstüchtigen Ablenkeinrichtungen sind die Einzelspannungen jedes Plattenpaares dann recht genau gleich groß (Y ≈74V und X ≈72V). Sind die Einzelspannungen eines Plattenpaares stark unterschiedlich, muß in dem zugehörigen Ablenkteil ein Fehler vorliegen. Wird trotz richtig gemessener Plattenspannungen kein Strahl sichtbar, sollte man den Fehler im Bildröhrenkreis suchen. Fehlen die Ablenkplattenspannungen überhaupt, ist dafür wahrscheinlich die Stromversorgung verantwortlich.

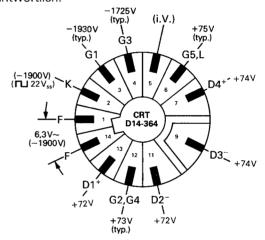

Spannungen an der Strahlröhrenfassung

Austausch von Bauteilen

Beim Austausch von Bauteilen dürfen nur Teile gleichen oder gleichwertigen Typs eingebaut werden. Widerstände ohne besondere Angabe in den Schaltbildern haben (mit wenigen Ausnahmen) eine Belastbarkeit von 0,33W und eine Toleranz von 1%. Widerstände im Hochspannungskreis müssen entsprechend spannungsfest sein. Kondensatoren ohne Spannungsangabe müssen für eine Betriebsspannung von 63V geeignet sein. Die Kapazitätstoleranz sollte 20 % nicht überschreiten. Viele Halbleiter sind selektiert. Dies trifft insbesondere für alle Gate-Dioden 1N4154 und alle im Gegentakt geschalteten Verstärker-Transistoren zu. Fällt ein selektierter Halbleiter aus, sollten gleich alle Gate-Dioden bzw. beide Gegentakt-Transistoren einer Stufe durch selektierte ersetzt werden, weil sich Abweichungen der spezifischen Daten oder Funktionen ergeben können. Der HAMEG-Service berät Sie gern und beschafft selektierte oder Spezialteile, die nicht ohne weiteres im Handel erhältlich sind (z.B. Bildröhre, Netztrafo, Potentiometer, Drosseln usw.).


S2 205-3 Änderungen vorbehalten

Auswechslung des Netztransformators

Sollte es einmal notwendig sein, den Netztrafo auszutauschen, ist nicht nur auf die richtige Anschlußfolge (Farbkennzeichnung) für Primär- und Sekundärwicklung zu achten (siehe Netztrafo-Schaltplan). Es sind auch die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen (VDE 0100, VDE 0411) einzuhalten. Wir verweisen hier nur auf die folgenden, die sich insbesondere auf die Primärseite beziehen:

- Das Gerät muß so gebaut sein, daß ein Überbrücken der Isolierung zwischen Teilen und Stromkreisen, die mit dem Versorgungsnetz verbunden sind, und den berührbaren Metallteilen durch zufälliges Lösen von Leitungen, Schrauben usw. verhindert ist.
- Die Verdrahtungsfestigkeit darf nicht nur auf Lötverbindungen beruhen. Diese Anforderung ist erfüllt, wenn die Drahtenden der Primärwicklung (und der Draht zwischen Netzschalter und Kaltgerätestecker) durch eine Lötöse geführt, danach umgebogen (mit Zange) und erst dann verlötet werden.
- Schutzleiteranschluß: Verbindungsquerschnitt zwischen Kaltgerätestecker und Rückchassis mindestens 0,75 mm². Rückchassis-Lötöse gegen Verdrehung und Lösen gesichert (z.B. mit Fächerscheibe).

Nach dem Netztrafo-Austausch müssen Drahtabschnitte, Lötzinnreste und andere Fremdkörper aus dem offenen Gerät und vor allem aus dem offenen Isoliergehäuse des Kaltgerätesteckers durch Schütteln, Pinseln und Ausblasen entfernt werden. Danach wird der Schiebedeckel des Isoliergehäuses eingeschoben. Vor dem Anschluß an das Netz sollte der Isolationszustand zwischen den einzelnen Netzpolen des Kaltgerätesteckers und dem Chassis (=Schutzleiteranschluß) geprüft werden. Dazu muß eine evtl. defekte Sicherung ausgetauscht und die Netztaste eingedrückt sein. Erst nach beendeter Isolationsprüfung darf eine Funktionskontrolle mit Netzspannung unter den notwenigen Vorsichtsmaßnahmen am offenen Chassis erfolgen.

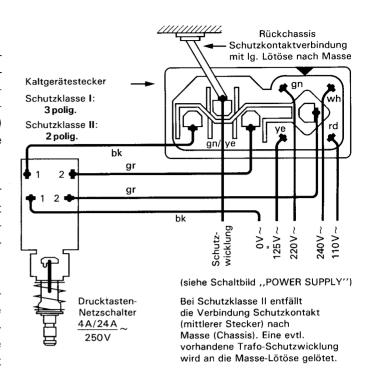



Rückansicht Netzschalter und Kaltgerätestecker mit Sicherungs-Spannungswähler

Abgleich


Gemäß vielen Hinweisen in der Bedienungsanleitung, in den Schaltplänen und im Testplan lassen sich kleine Korrekturen und Abgleicharbeiten zwar ohne weiteres durchführen; es ist aber nicht gerade einfach, einen vollständigen Neuabgleich des Oszilloskops selbst vorzunehmen. Hierzu sind Sachverstand, Erfahrung, Einhaltung einer bestimmten Reihenfolge und mehrere Präzisionsmeßgeräte mit Kabeln und Adaptern erforderlich. Deshalb sollten Potentiometer und Trimmer im Innern des Gerätes nur dann verstellt werden, wenn die dadurch verursachte Änderung an der richtigen Stelle genau gemessen bzw. beurteilt werden kann, nämlich in der passenden Betriebsart, mit optimaler Schalter- und Potentiometer-Einstellung, mit oder ohne Sinus- oder Rechtecksignal entsprechender Frequenz, Amplitude, Anstiegszeit und Tastverhältnis.


Änderungen vorbehalten S3 205-3

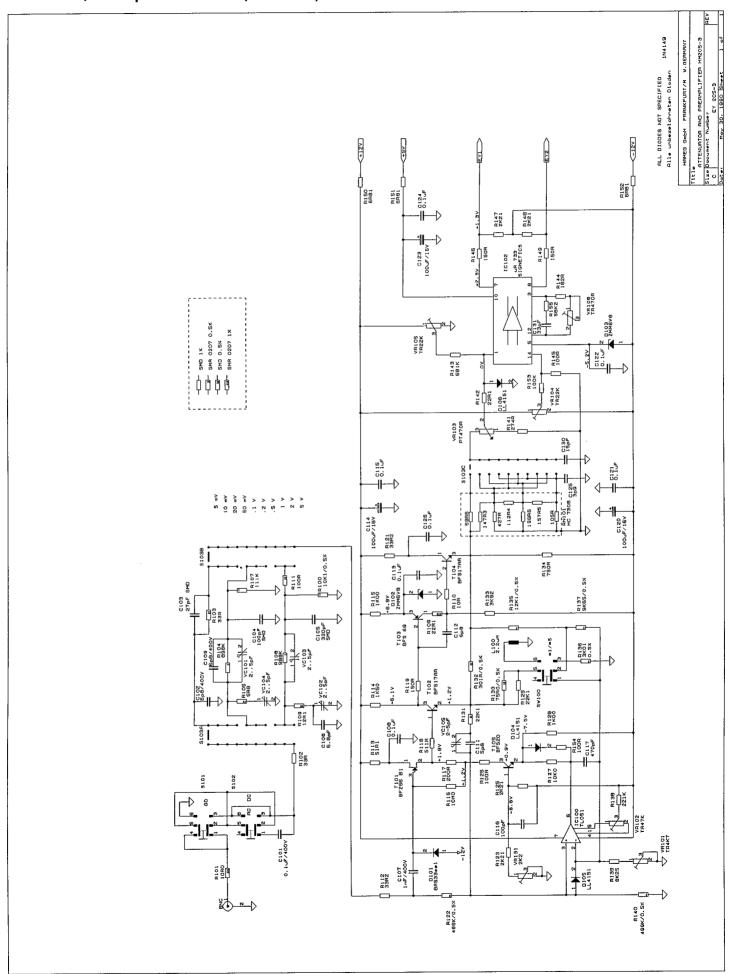


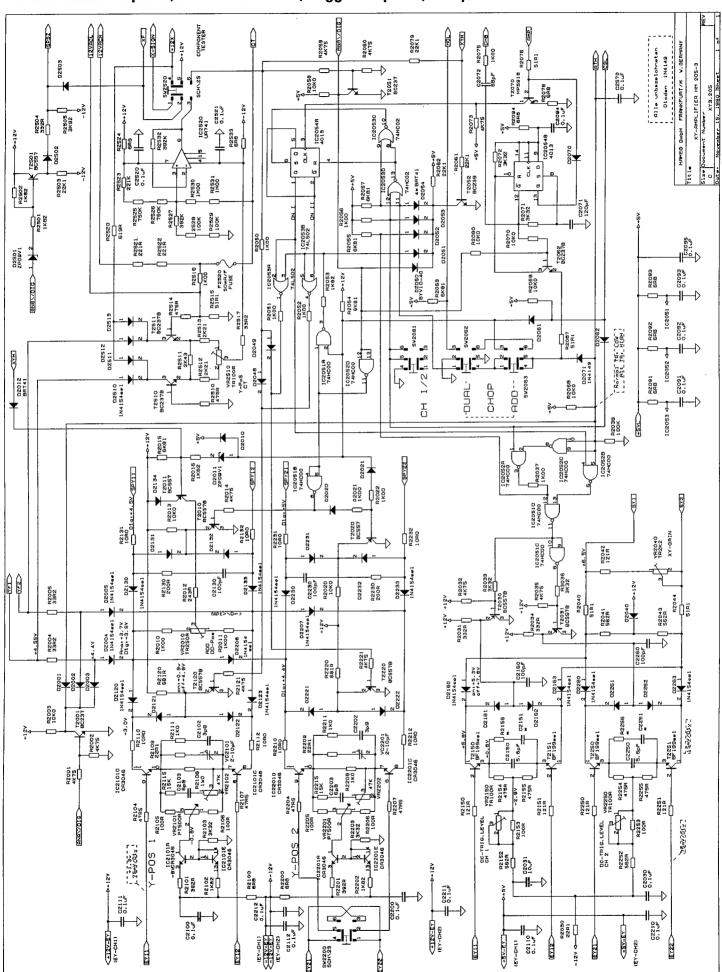


Y-Endverstärker (XY-Board) Y Final Amplifier

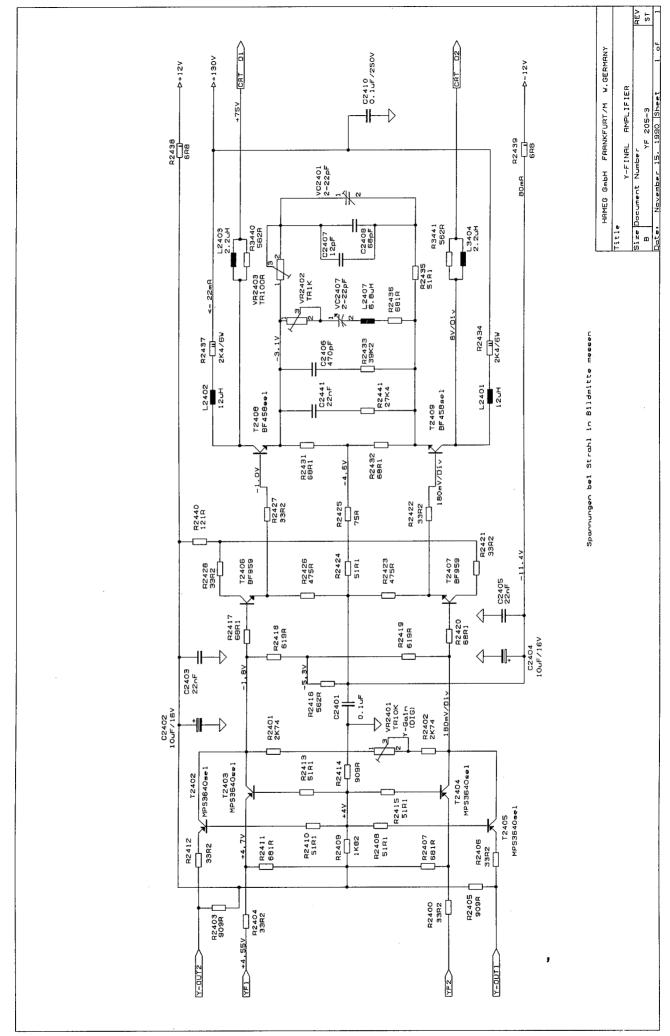

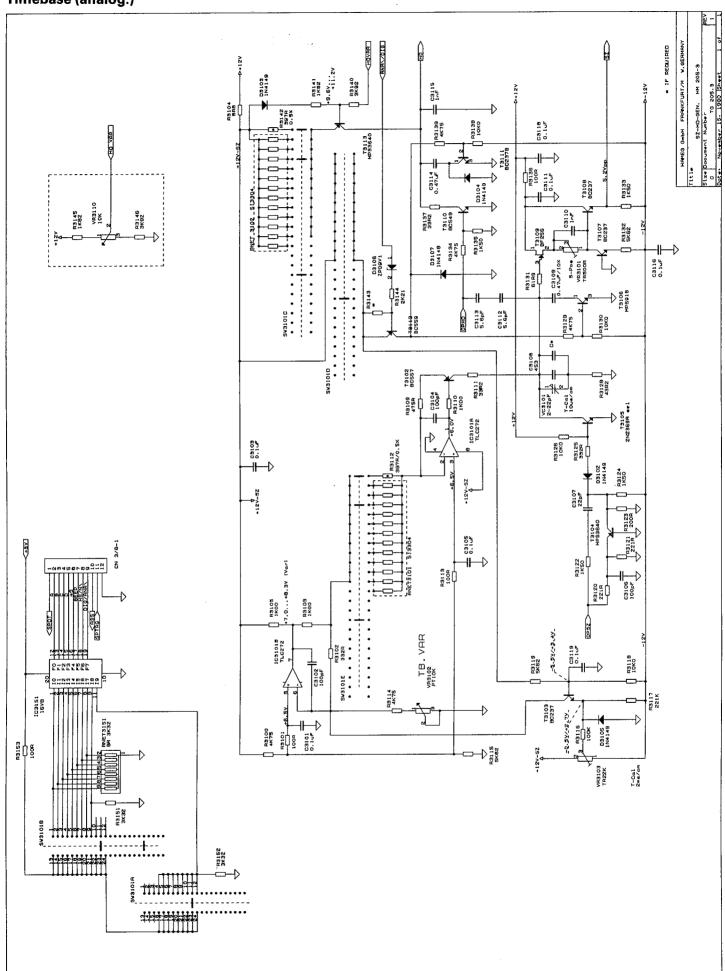


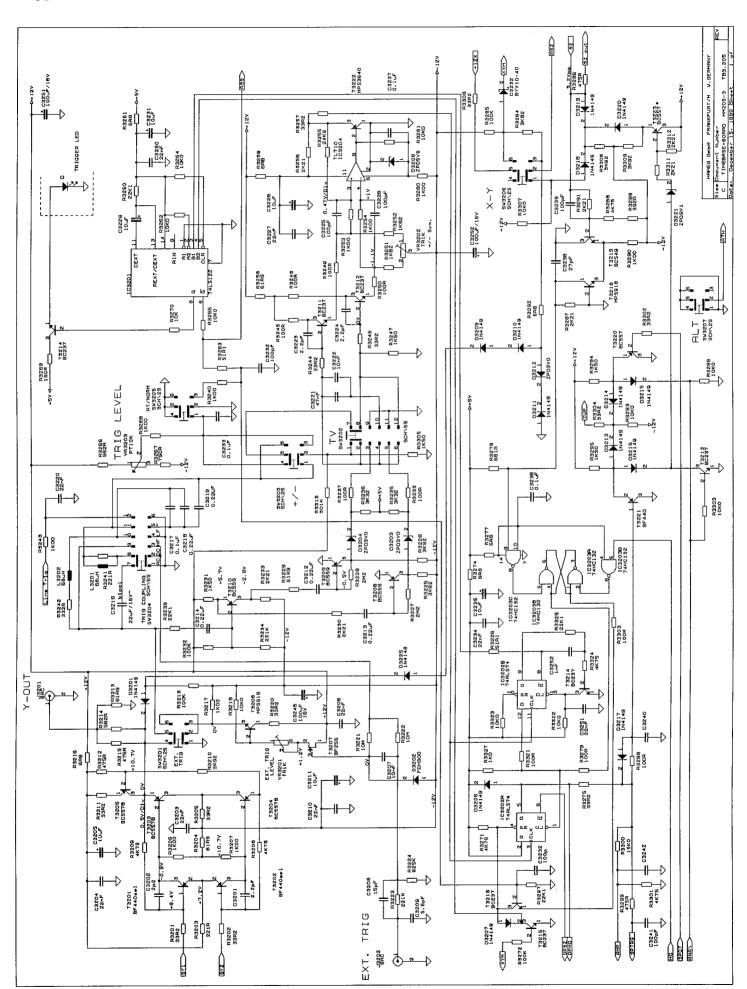



X-Endverstärker (XY-Board) X Final Amplifier

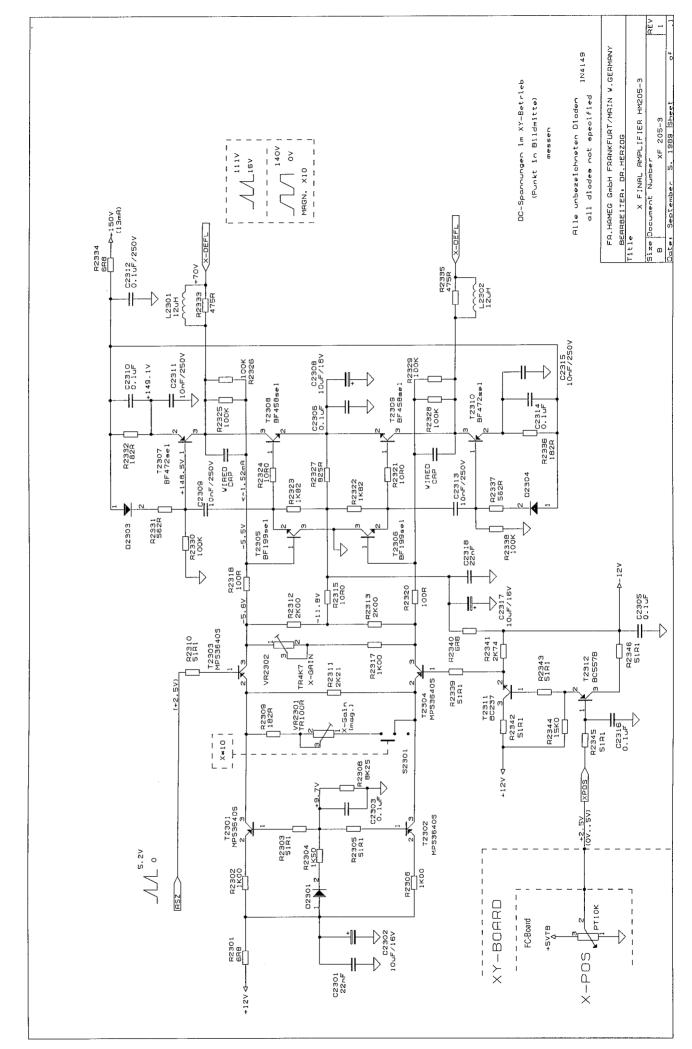


Kathodenstrahlröhre, Helltastung, HV-Netzteil (Z-Board) CRT Circuit, Unblanking, HV Supply

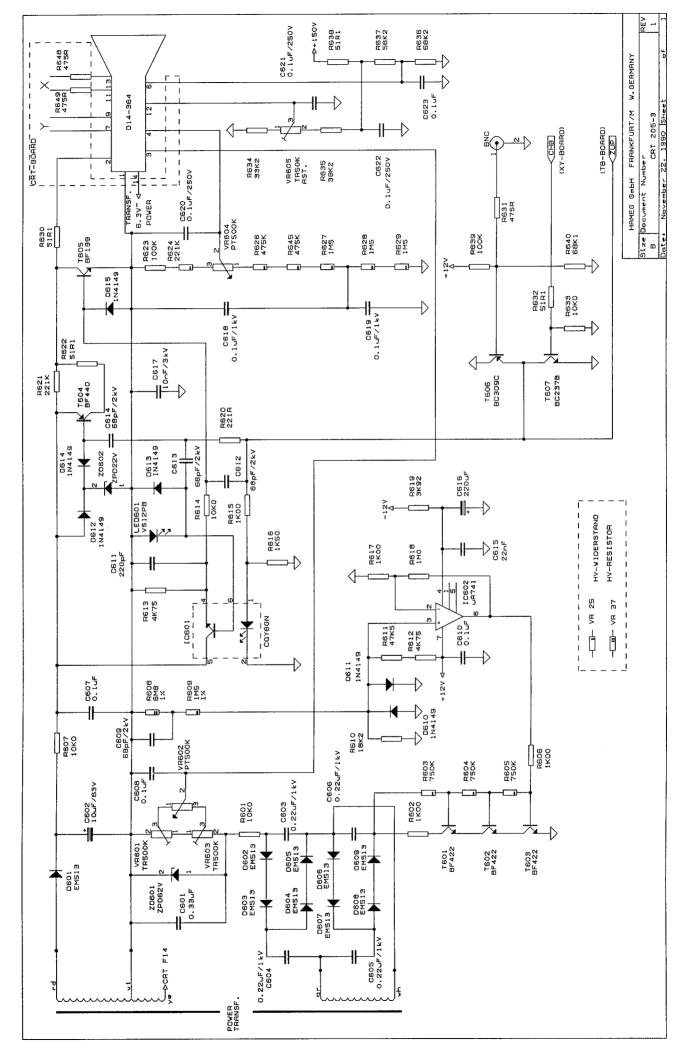


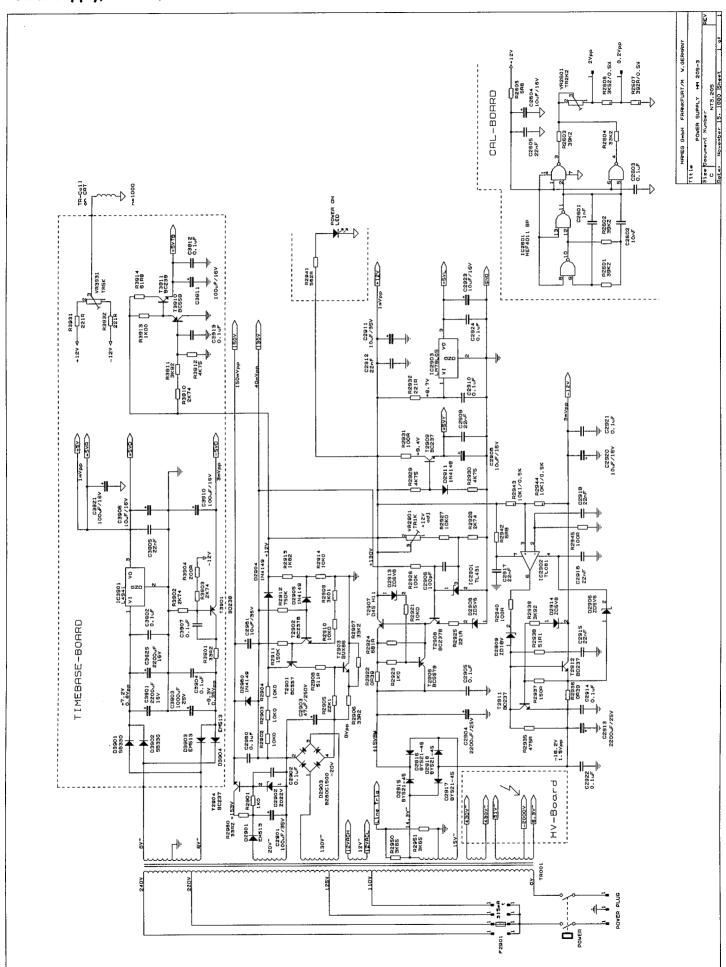


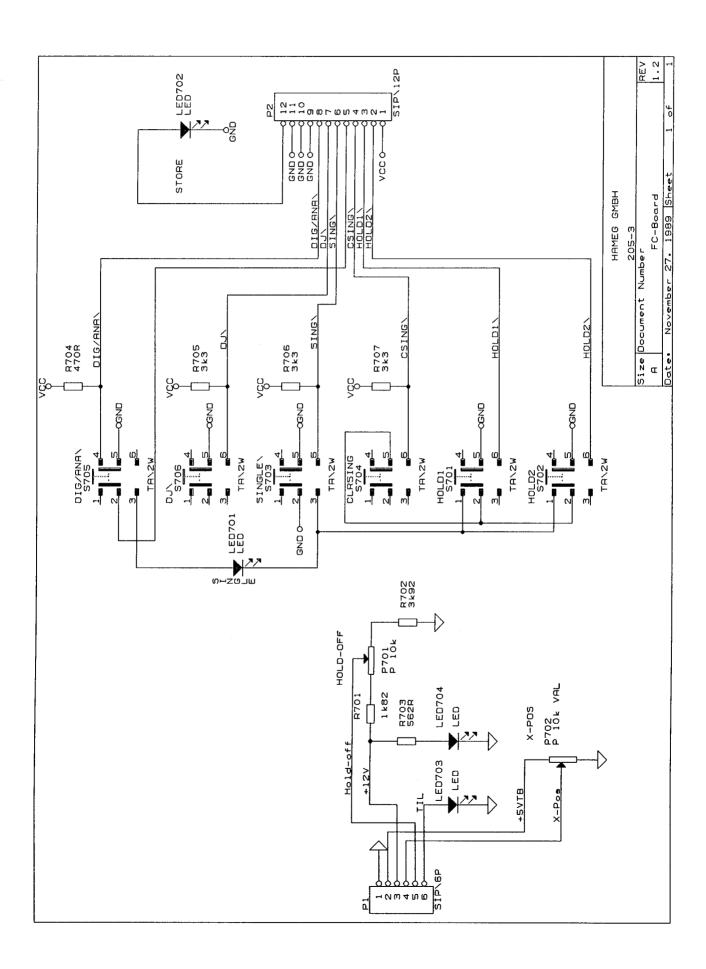


Blockschaltbild, Digitalteil (DIG.-Board) Block Diagram, Digital Circuit

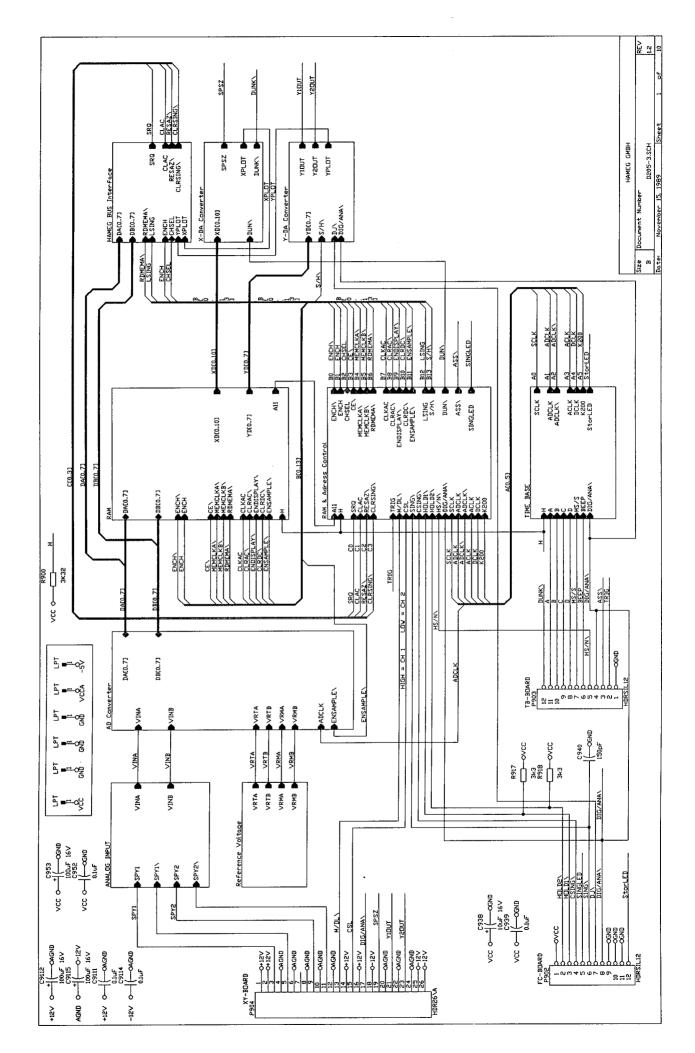

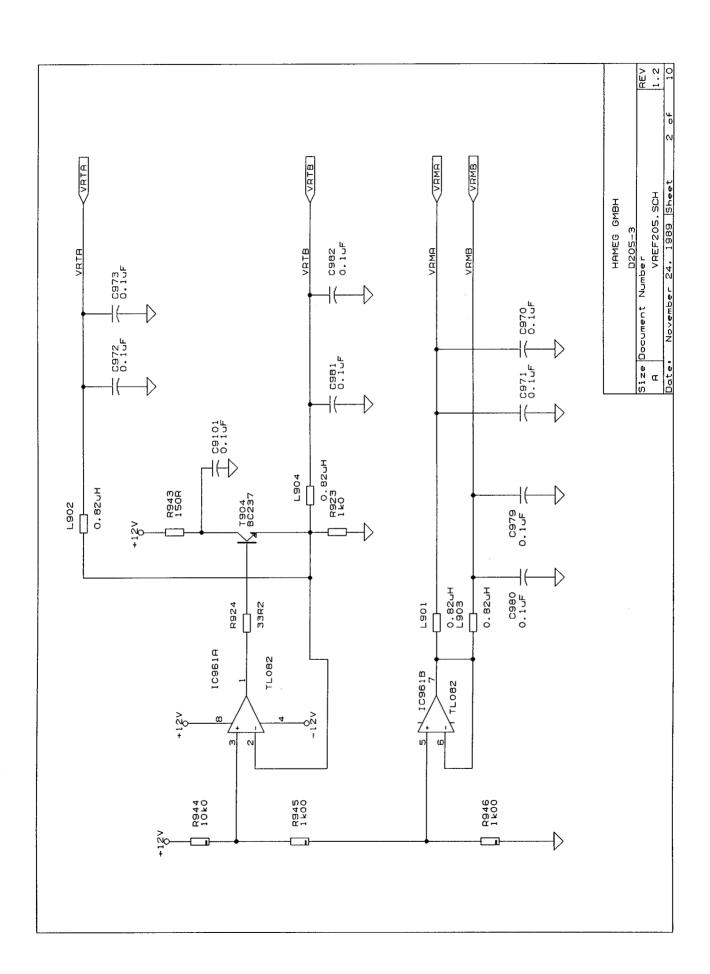


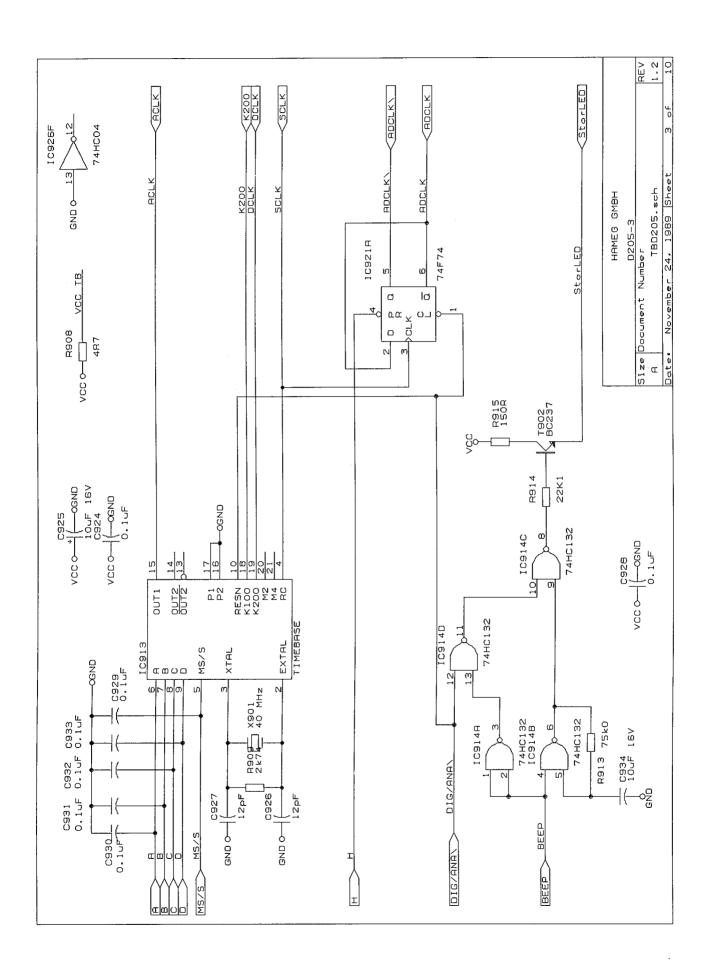


D/A-Wandler, horizontal (DIG.-Board) D/A Converter, horizontal

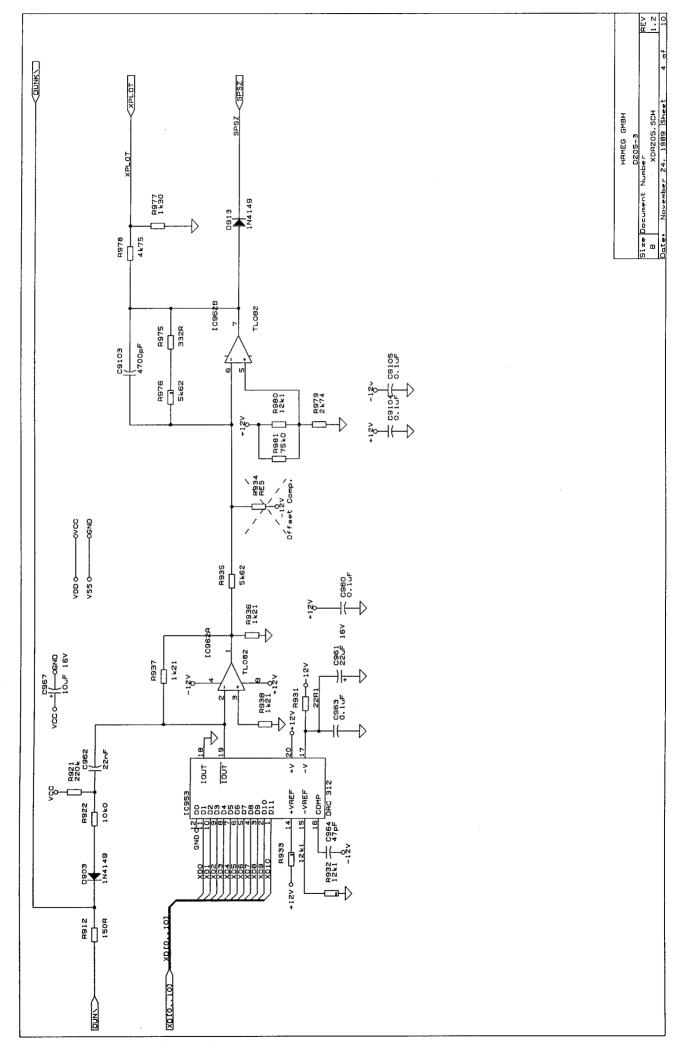



Analog Eingang (DIG.-Board) Analog Input

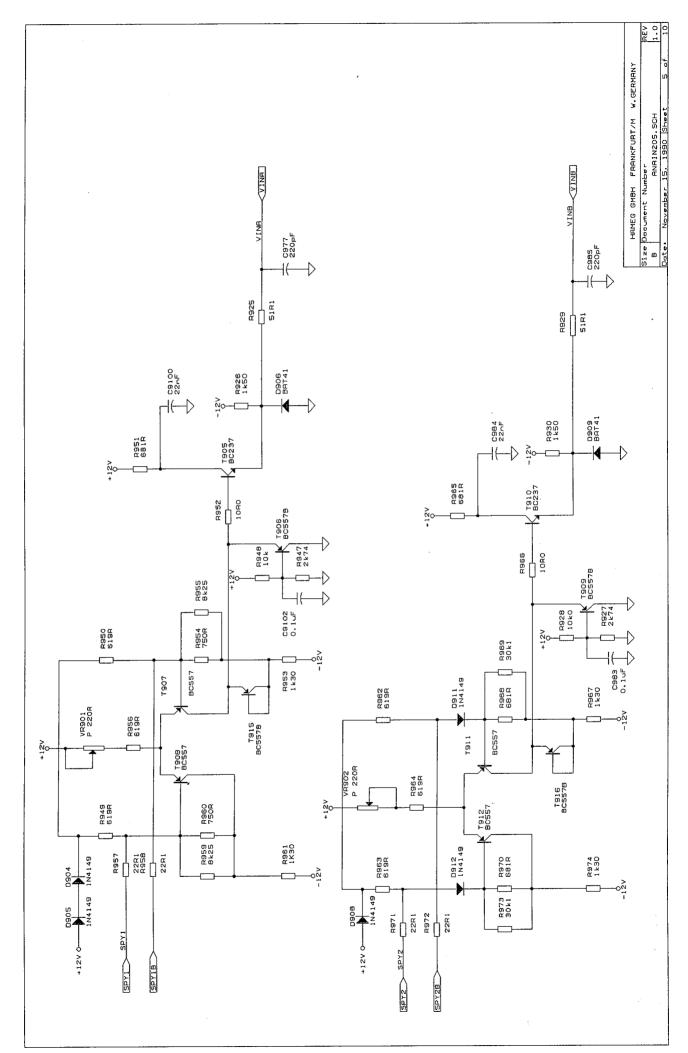



D/A-Wandler, vertikal (DIG.-Board) D/A Converter, vertical

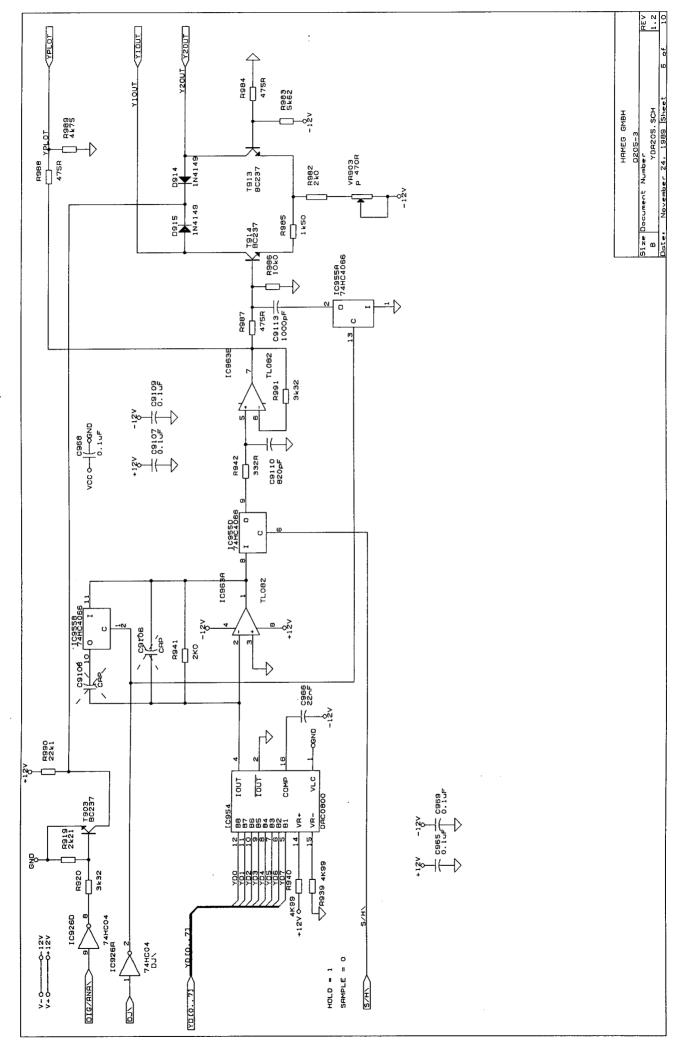

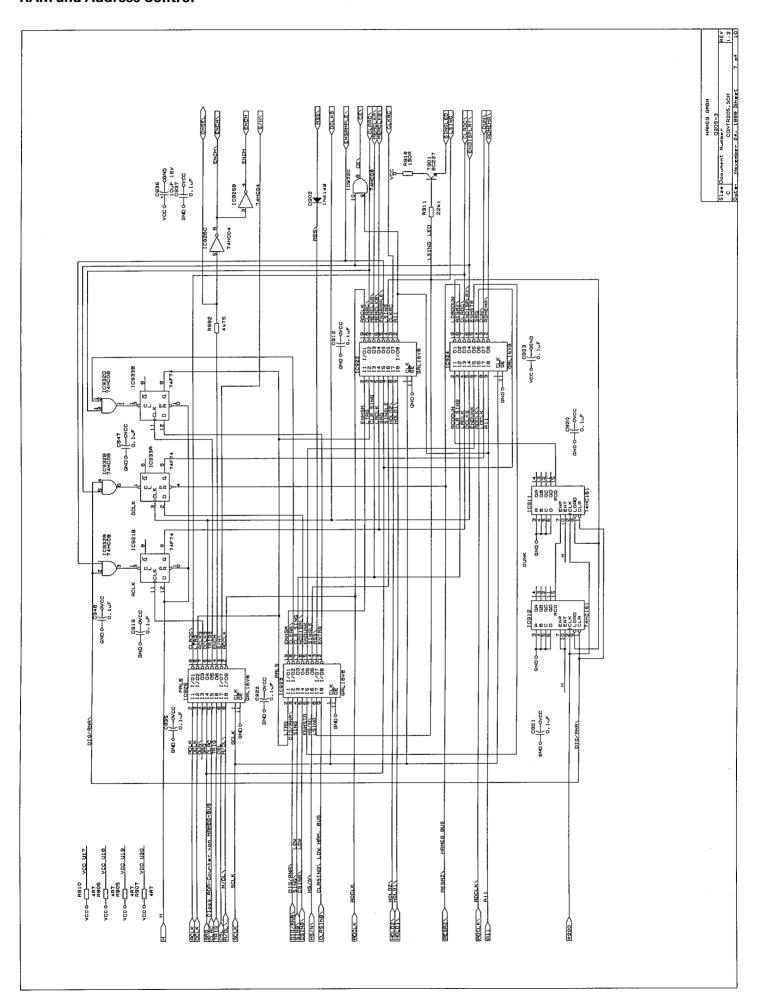

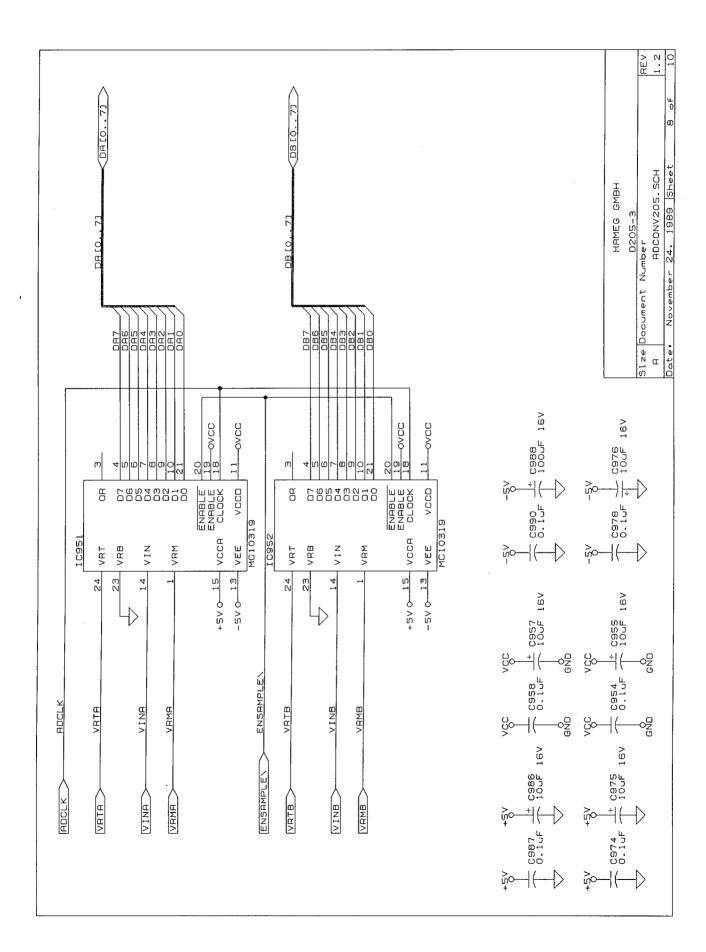


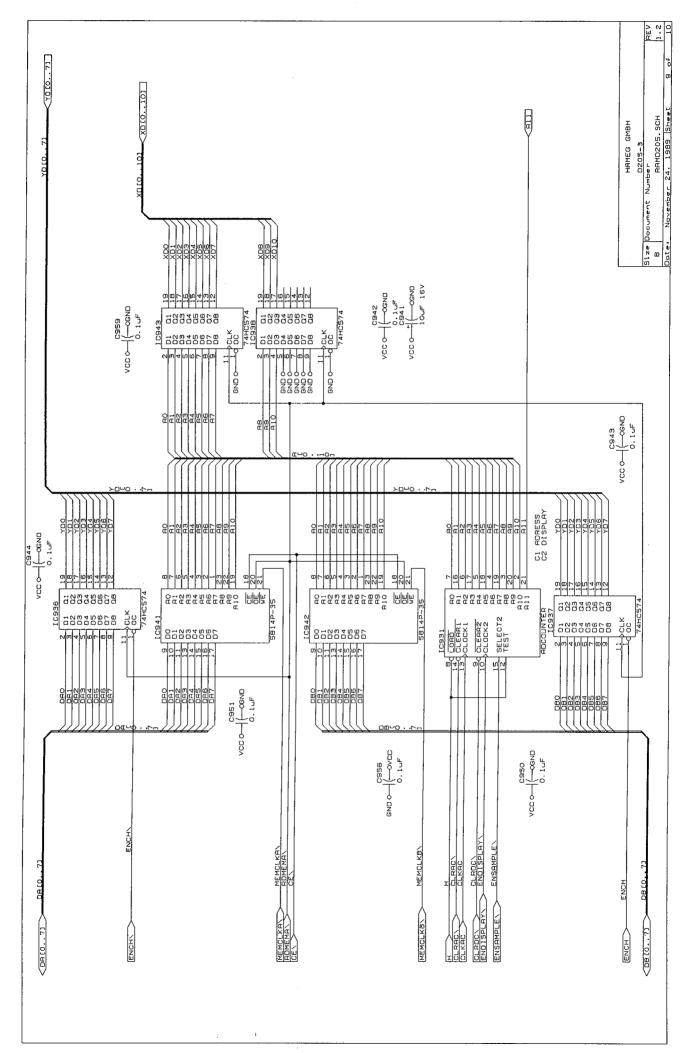

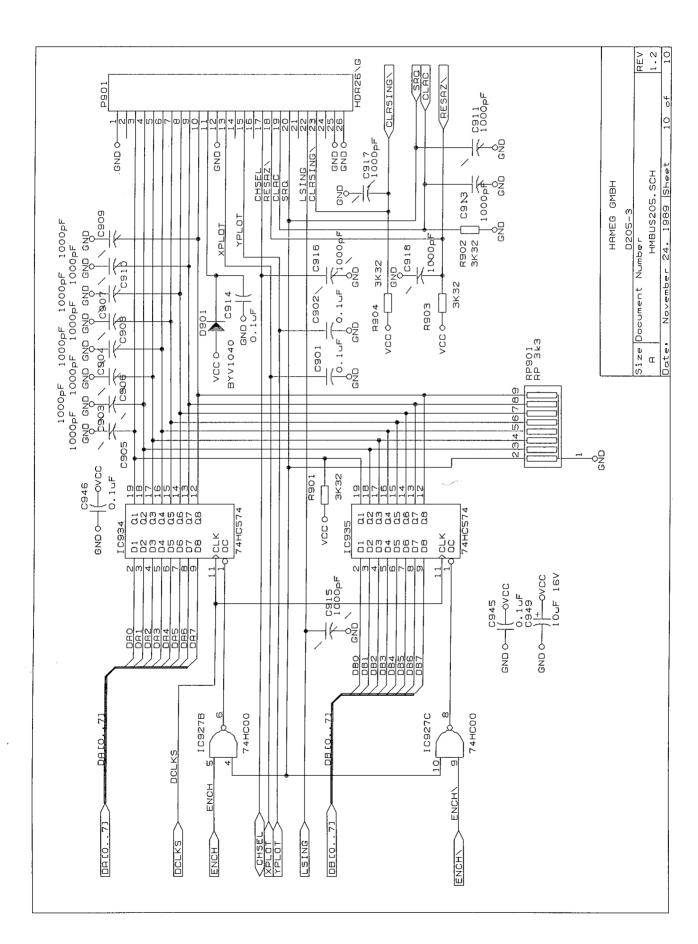



Bestückungsplan EY-Board Component Locations EY Board


oben top

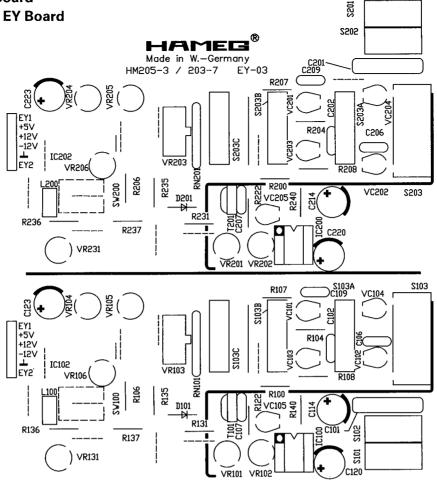


unten bottom

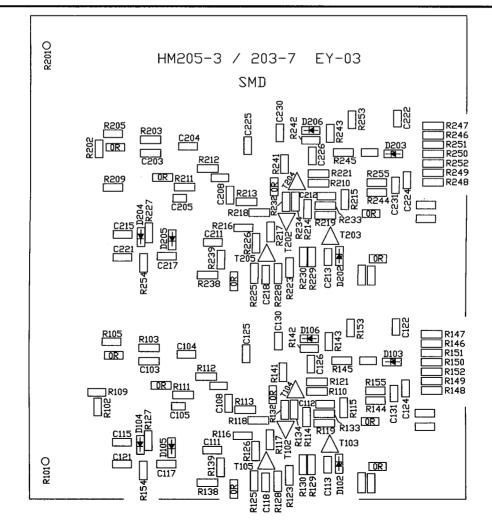

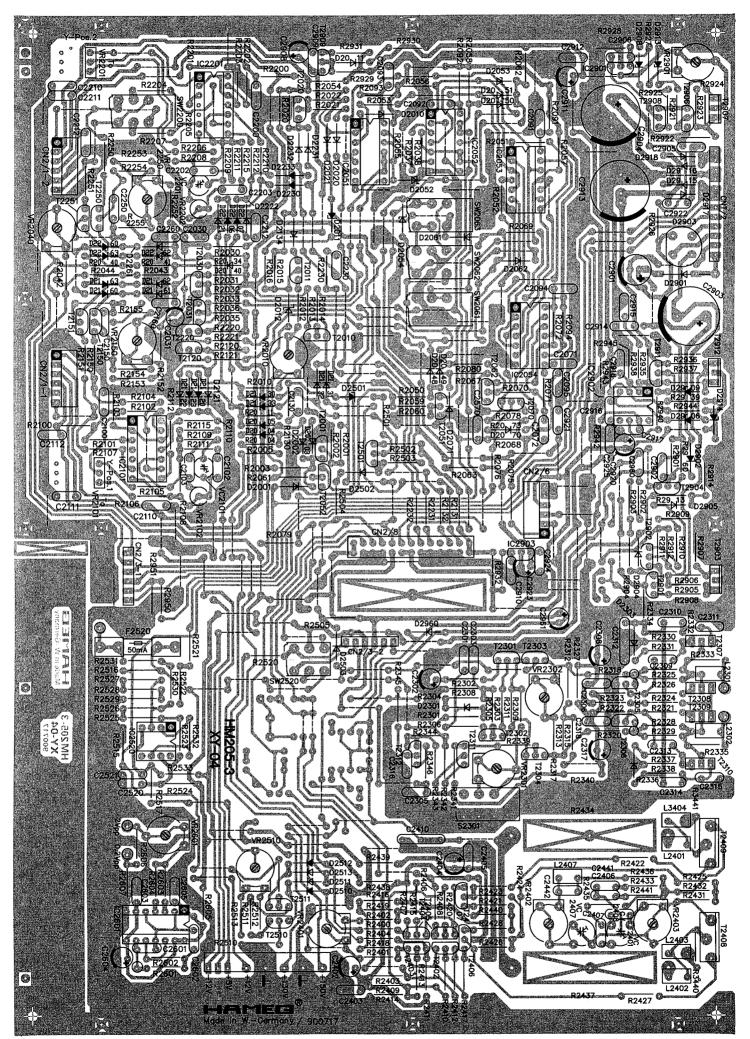


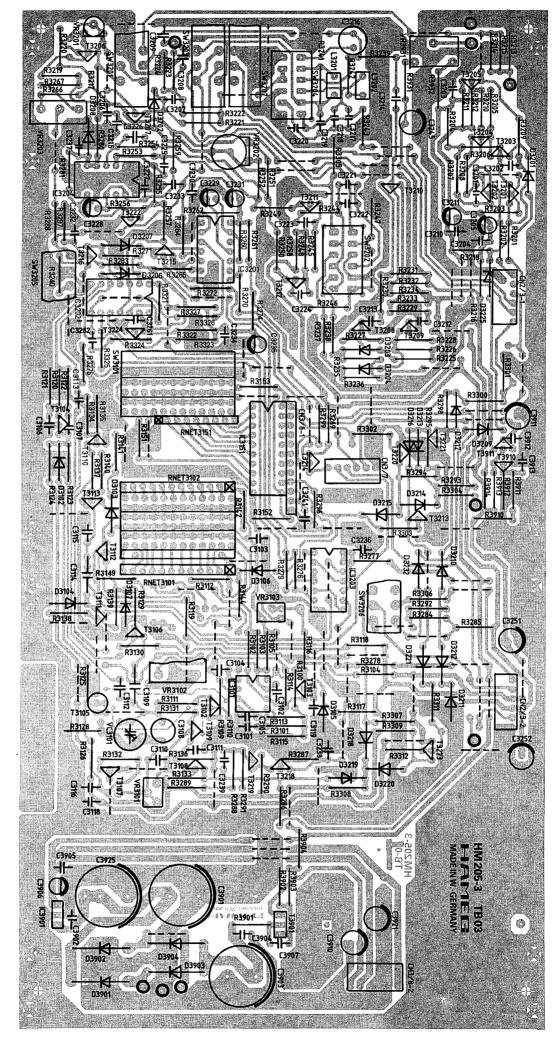


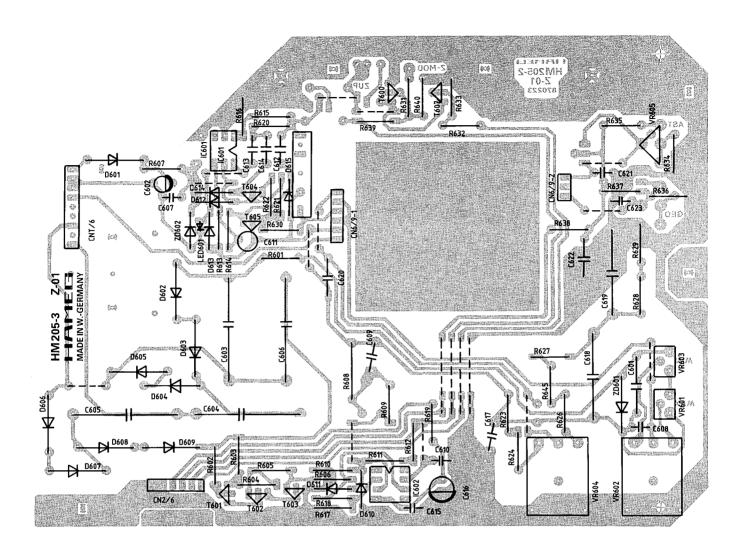

Bestückungsplan FC-Board Component Locations FC Board

HM 205-3

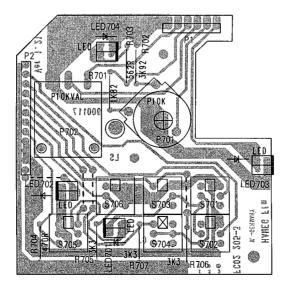

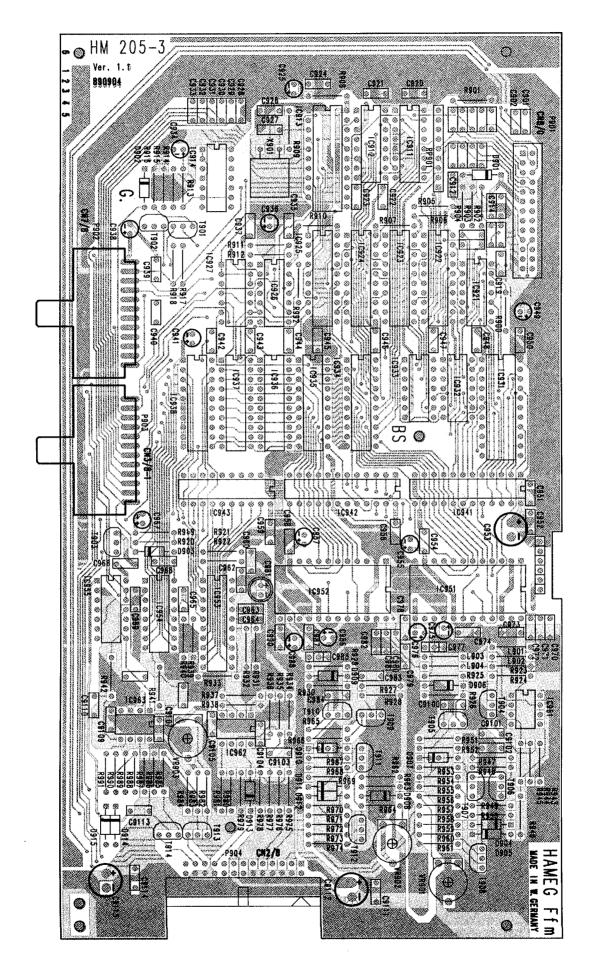



Oscilloscopes

Multimeters

Counters

Frequency Synthesizers

Generators

R- and LC-Meters

Spectrum Analyzers

Power Supplies

Curve Tracers

Time Standards

HAMEG GmbH

Industriestraße 6

D-63533 Mainhausen

Telefon: +49 (0) 6182 / 800-0 Telefax: +49 (0) 6182 / 800-100

E-mail: sales@hameg.de

service@hameg.de

Internet: www.hameg.de

Printed in Germany		

M205-3